

Philips
Система за домашно
кино 5.1

DVD
USB 2.0

HTD5510



Мощен кинематографичен съраунд звук с впечатляваща дълбочина

Пренесете мощта на киното у дома! Тази система за домашно кино Philips разполага с високоговорители с удвоени басови тръби, предлагащи мощен 1000 W съраунд звук с възпроизвеждане във Full HD 1080p чрез DVD дискове.

Прекрасно изживяване при слушане

- 1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI за HD филми и качество на картината
- Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео

PHILIPS

Акценти

1000 W RMS мощност



1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.


Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми, в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX представлява базирана на

MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-ray или DVD плейър Philips, сертифициран за DivX Ultra. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции, като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен и удобен файлов формат.

Dolby Digital

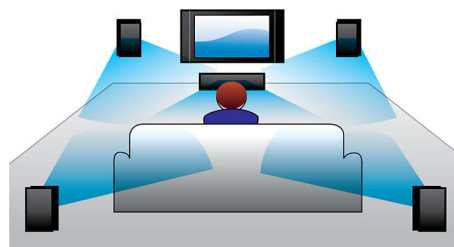

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на

функции между устройствата чрез HDMI кабели. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Открити мембрани на високоговорителите



Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

HDMI за HD филми



HDMI е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят с истинска висока детайлност - с гарантирано повече детайли и по-реалистична картина.

Модерен дизайн

Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1
- Изходна мощност на събуфъра: 166 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 166 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 4 x 166 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 1000 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 сателитни високоговорители
- Говорители в централната колона: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20-150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Аудио вход, Високоскоростен USB
- Задни конектори: Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Минижак за тонколони Easy-Fit, Изход за композитно видео (CVBS), Вход AUX 1

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

Външен кашон

- EAN: 87 12581 67787 9
- Дължина: 60 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 39.3 см
- Бруто тегло: 9.6 кг
- Височина: 32.7 см
- Нето тегло: 8.4 кг
- Тегло на опаковката: 1.2 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Готовност на системата
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC)

Захранване

- Потребявана електроенергия: 105 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Габарити на опаковката

- Височина: 32.7 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 60 см
- Дълбочина: 39.3 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 67787 9
- Бруто тегло: 9.6 кг
- Нето тегло: 8.4 кг
- Тегло на опаковката: 1.2 кг

Размери на продукта

- Дължина на кабела: 0 см
- Височина: 5.55 см
- Ширина: 43.5 см
- Дълбочина: 34 см
- Тегло: 3.1 кг

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойка за високоговорители STS3001
- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, AAA батерия (x1), Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 223 x 100 x 80 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,65 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Преден високоговорител (Ш x В x Д): 90 x 185 x 82 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 178 x 300 x 343 мм
- Тегло на предната тонколона: 0.53 кг
- Тегло на събуфъра: 3,66 кг
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 3 м
- Заден високоговорител (Ш x В x Д): 90 x 185 x 82 мм
- Тегло на задната тонколона: 0.53 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 7 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Спецификации

Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, BMP

Картина/дисплей

- Подобрене на картината: Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-

R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Подобрене на картината: Завъртане, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Дата на издаване
2024-04-05

Версия: 4.0.2

EAN: 87 12581 67787 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Dolby и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Inc.