

Philips  
DVD přehrávač



DVP3310



## Přehrává libovolný disk, čte libovolný formát

Záleží na velikosti? Už jste někdy slyšeli, že méně je někdy více? Představujeme nejekonomičtější DVD přehrávač. Žádné problémy! Prostý přehrávač, který zpracuje prakticky jakýkoli formát disku, včetně digitálních fotografií, s nekompromisní kvalitou obrazu.

### **Přehrává všechny filmy a hudbu**

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

### **Oživí zvuk a obraz**

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

### **Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu**

- Ultratenký design, který se vejde kamkoli

# PHILIPS


# Přednosti

## 12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

## 192 kHz/24 bit audio DA převodník

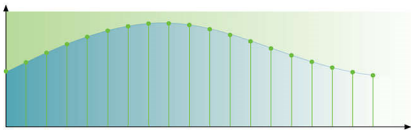


Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

## Analog. a digitální zvuk. výstup



Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio

## Progressive Scan

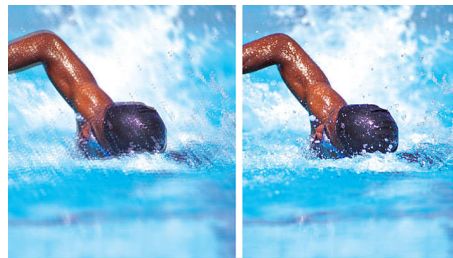


Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

## Ultratenký design



Ultratenký design, který se vejde kamkoli

## Přehraje vše

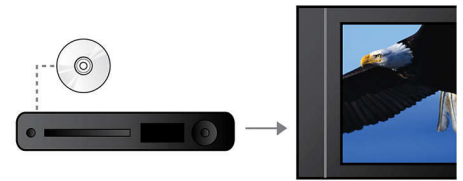

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zajiďte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

## Přehraje vše

Přehrávejte formáty MP3, WMA a JPEG a zajiďte pohodlí sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

## Přizpůsobení velikosti obrazovky



At' sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nutných ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

# Specifikace

## Zvuk

- Přeslech (1kHz): 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
- Odstup signál/šum: 100

## Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progresivní komponentního videa, Scart

## Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Finština, Francouzština, Němčina, Italská, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

## Napájení

- Spotřeba elektrické energie: <math>10\text{ W}</math>
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>1\text{ W}</math>

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití

## Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg

- Výška balení: 80 mm
- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 480 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,3 kg

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

## Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Přezorkování videa

## Zobrazování fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.1.7

EAN: 87 12581 45970 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.[www.philips.com](http://www.philips.com)