




Philips
Mikro glasbeni sistem

Internetni radio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W

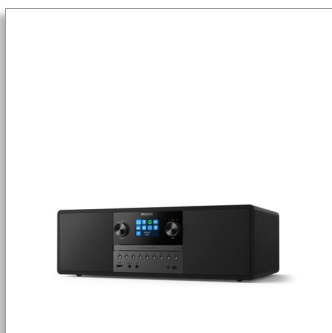

TAM6805

Vse v enem

Ta kompaktni mikro sistem vse v enem z internetnim radijem, storitvijo Spotify Connect, povezavo Bluetooth in CD-predvajalnikom lahko predvaja vse. Prek avdio vhoda ali priključka USB lahko priklopite tudi druge vire zvoka. Uživate v bogatejšem zvoku iz sistema, ki se prilaga v skoraj vsak prostor.

Bogat zvok glasbe

- 2x 3" zvočna enota polnega razpona. Največja izhodna moč 50 W.
- Kompakten mikro sistem vse v enem
- Vgrajeni zvočniški sistem bass-reflex
- Digitalni nadzor zvoka. Izberite prednastavljeni slog zvoka.

Napolnite prostor z melodijami

- Napajanje iz električnega omrežja. Daljinski upravljalnik.
- Doma v vašem domu
- Dimenzije centralne enote: 420 x 262 x 140 mm

Še več navdušenja

- Vsa glasba, podcasti in še več
- Internetni radio. Radio DAB+ FM.
- Spotify Connect. Bluetooth. Avdio vhod. CD-predvajalnik.
- Vrata USB. Za priklop starejših virov in polnjenje mobilnega telefona.
- Klasičen videz. Sodobne funkcije.

PHILIPS

Značilnosti

Vsa vaša glasba



Od klasičnih skladb do najnovejših podcastov. S Spotify Connect lahko pretakate najkakovostnejši signal storitve Spotify prek povezave Wi-Fi. Pretakate lahko tudi sezname predvajanja in druge vsebine prek povezave Bluetooth, predvajate CD-je ali pa priključite druge vire prek avdio vhoda ali priključka USB.

Internetni radio, DAB+ FM



Internetni radio je vaša vstopnica do tisoče postaj z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše

programe. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Prednastavite lahko priljubljene internetne postaje, postaje DAB+ ali FM.

Bogat zvok glasbe



V ohišju tega mikro sistema vse v enem sta vgrajena dva zvočnika. Zvočni enoti polnega razpona in odprtine za bass-reflex zagotavljajo čist zvok in močne nizke tone. Izhodna moč 50 W je idealna za kuhinje, pisarne in manjše dnevne prostore.

Klasičen videz

Leseno ohišje in vgrajeni zvočniki spominjajo na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. Na jasnem in barvnem zaslonu so prikazani vir ali postaja, naslovnica albuma in podatki o skladbi. S teksturiranimi gumbi nadzorujete glasnost, izberete vir in iščete postaje.

Digitalni nadzor zvoka

Hip-hop ali zborovsko petje, simfonično ali rock opera? Ne glede na to, v čem najbolj uživate, s funkcijo za digitalni nadzor zvoka v tem mikro sistemu bo užitek dovršen. Izbirajte med prednastavljenimi slogi zvoka, ki iz vaše priljubljene zvrsti potegnejo tisto najboljše.

Doma v vašem domu

Ta mikro sistem, ki se napaja iz električnega omrežja, se odlično poda v vsak prostor. Doseg brezžične povezave Bluetooth znaša 10 m in preko vhoda USB lahko polnite pametne naprave. S preprostim daljinskim upravljalnikom imate ključne funkcije vedno na dosegu prstov.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka, Zvočniški sistem Bass Reflex
- Regulacija glasnosti: vrtljivo
- Frekvenčni odziv: 50–20.000 Hz, ± 3 dB
- Zvočni način: Zmogljivo, Jasna, Svetlo, Topli, Uravnoteženo
- Največja izhodna moč (RMS): 50 W
- Impedanca zvočnika: 6 ohmov

Zvočniki

- Premer akustične enote polnega razpona: 7,6 cm
- Število akustičnih enot polnega razpona: 2
- Konfiguracija akustičnih enot: Polni razpon
- Število zvočnih kanalov: 2.0

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB, Tok za polnjenje največ 2 A
- Različica Bluetootha: 4.2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Doseg povezave Bluetooth: 10 m (neoviran prostor)
- Vtičnica za slušalke: 1 x 3,5 mm
- Avdio vhod: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Standard DLNA: ni na voljo
- Smart Home: Spotify Connect

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Podprti avdio formati: MP3
- Najv. hitrost vzorčenja: 24-bitna/44,1 kHz

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Snemljiva žična antena (75-ohmska)
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/DAB+, Internetni radio
- Prednastavljene postaje: 20 za FM, 20 za DAB, 40

- za internetni radio/podcaste, 10 za Spotify
- RDS: Da.
- Vrsta sprejemnika: Digitalno

Priročnost

- Ura: Na glavnem zaslonu, 24/12-urni prikaz
- Daljinski upravljalnik
- Vrsta nalagalnika: pladenj
- Izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: 2,4" TFT
- Posodobitev ure: DAB/internetni radio
- Št. alarmov: 2
- Alarmi: Da, alarm, internetni radio, DAB, FM

Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku: Ne

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije embalaže

- Višina: 21.6 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve
- Širina: 49.2 cm
- Globina: 33.8 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10984 1
- Bruto teža: 6.07 kg
- Neto teža: 4.7 kg
- Teža embalaže: 1.37 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC (x 2), Antena FM, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, vodnik za hiter začetek, Garancijski list
- Napajalni kabel: Dolžina 1,5 m

Zasnova

- Namestitev na steno: Ne
- Komponente sistema: Glavna enota

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 420 x 140 x 262 mm
- Teža glavne enote: 4,43 kg



Datum izdaje 2024-06-04

Različica: 10.0.2

EAN: 48 95229 10984 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com