



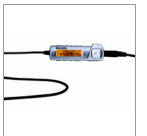

Philips
Φορητό MP3-CD Player

EXP346 I

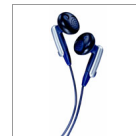

Λεπτό φορητό MP3 CD

με τηλεχειριστήριο LCD που φοριέται

Μπείτε στο ρυθμό της εποχής με τα λεπτά και κομψά MP3-CD player eXp346 I. Απολαύστε έως και 45 ώρες μουσικής χωρίς αναπηδήσεις από MP3 και WMA και δείτε πληροφορίες για καλλιτέχνες και τραγούδια στην LCD του τηλεχειριστηρίου για μέγιστη μουσική απόλαυση.

Η απόλυτη εμπειρία MP3-CD

- Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW
- Απολαύστε μέχρι 45 ώρες μουσικής αναπαραγωγής
- Απολαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς

- Magic ESP™ 200 δευτερολέπτων

Σχεδιασμένο για τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης

- Λεπτή, φορητή, σφαιρική συσκευή CD που καταλαμβάνει μικρό χώρο.
- Τηλεχειριστήριο με LCD οπίσθιου φωτισμού και ID3 Tag που φοριέται

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων

- Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων σε οποιαδήποτε ένταση

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές**Ήχος**

- Μετατροπές D/A: 1 bit
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων
- Ισχύς: 2 x 5 mW RMS
- Έλεγχος έντασης: Ψηφιακός
- Ακουστική ανάδραση: ναι

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατ. προγραμματισμού 50 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναμονή, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη ενός/άλλου/όλων, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Λειτουργία shuffle άλλου/όλων
- Magic ESP (MP3-CD): 100 δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45 δευτερόλεπτα
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet, UDF
- Υποστήριξη ID3-tag: ναι
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Έξοδος: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο LCD που φοριέται
- Τύπος οθόνης: LCD

- Οπίσθιος φωτισμός: ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
- Ενδείξεις: ονομασία άλμπουμ, αριθμός άλμπουμ, όνομα καλλιτέχνη, κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, όνομα αρχείου, τίτλοι ήχων, ώρα, κομμάτι

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: AY3802 (Τηλεχειριστήριο με LCD)
- Τροφοδοτικό AC/DC: AY3162 (400 mA)
- Ακουστικά: SBC HE250
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, Θύρα μπαταρίας AA

Διαστάσεις

- Περιβλήμα: Σώμα ανθεκτικό στη θερμότητα
- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 17" x 17" x 250 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,2 κ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 238 x 55 x 149 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 137X137X21 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0.18 κ.

Ρεύμα

- Χρόνος αναπαρ. με μπαταρίες (WMA): 45 ώρες (2 αλκαλικές μπαταρίες AA)
- Χρόνος αναπαρ. με μπαταρίες MP3-CD: 45 ώρες (2 αλκαλικές μπαταρίες AA)
- Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 30 ώρες (2 αλκαλικές μπαταρίες AA)
- Τύπος μπαταριών: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Κύρια σημεία προϊόντος**Magic ESP™ 200 δευτερολέπτον**

Το Magic Electronic Skip Protection™ είναι μια εξυπηρετική λειτουργία που διασφαλίζει μουσική χωρίς αναπήδησεις ακόμα και όταν το MP3-CD player σας τραντάζεται ενώ εσείς τρέχετε ή μετακινείστε. Οι συσκευές που διαθέτουν Magic Electronic Skip Protection™ έχουν έναν έξυπνο χώρο προσωρινής αποθήκευσης όπου μπορούν να αποθηκευθούν διάφορα ψηφιακά μορμά μουσικής όπως MP3, WMA και CDDA. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης προσαρμόζει αυτόματα τα περιεχόμενά του και την ταχύτητα περιστροφής του λέιζερ για εγγυημένη μουσική ακρόαση χωρίς διακοπές.

Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων

Η Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων αποτελεί μια έξυπνη ενίσχυση μπάσων, η οποία παράγει μέγιστη βελτίωση μπάσων σε υψηλή ένταση, χωρίς παραμόρφωση του ήχου και χωρίς συμβιβασμούς στις τελικές συχνότητες μπάσων. Τα τεχνολογικά εξελιγμένα ηλεκτρονικά μέρη του παρακολουθούν συνεχώς το επίπεδο της έντασης και των μπάσων, βαθμονομώντας με ακρίβεια και τα δύο, ώστε να μη δημιουργούνται παραμορφώσεις και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο βελτιωμένα μπάσα. Η Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων προσφέρει άριστη απόδοση μπάσων και μέγιστη απόλαυση, ανεξαρτήτως επιπέδου έντασης.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-12-07

Έκδοση: 5.0

12 NC: 9073 101 01646
EAN: 87 10895 85796 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

* Βασισμένη σε κωδικοποίηση WMA64 kbps.