




**Philips**  
Auriculares inalámbricos  
para TV

Sonido nítido gracias a altavoces  
30 mm

Banda de sujeción ligera  
Hasta 18 horas de reproducción  
Aislamiento del ruido pasivo  
excelente

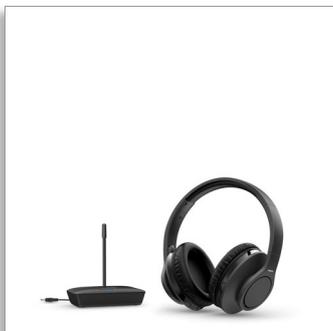

**TAH6005BK**

## Gran sonido para televisión, cine y mucho más

Deja que el sonido de tus programas y películas favoritos fluya, sin molestar a nadie. Estos auriculares supraaurales inalámbricos para TV te ofrecen un sonido claro y sin latencia con unos graves increíbles. El alcance inalámbrico es de 100 m.

### Dondequiera que te guste sentarte

- Alcance inalámbrico de 100 m: escucha en cualquier parte de la casa
- 18 horas de reproducción con una carga completa
- 2 pilas AAA recargables. Tiempo de carga de 6 horas

### Escúchalo todo

- Cada película, cada espectáculo: escucha sin molestar a los demás
- Altavoces de neodimio de 30 mm, sonido claro y graves potentes
- Ajuste sobre la oreja. Gran aislamiento del ruido pasivo
- Conexión inalámbrica FM sintonizada automáticamente

### Comodidad prolongada para escuchar

- Ligeros y cómodos
- Banda de sujeción ajustable y acolchada
- Almohadillas ajustables

# PHILIPS

## Auriculares inalámbricos para TV

Sonido nítido gracias a altavoces 30 mm Banda de sujeción ligera, Hasta 18 horas de reproducción, Aislamiento del ruido pasivo excelente

# Especificaciones

### Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 30 mm
- Resistencia: 24 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Sensibilidad: 115 dB (1000 Hz)
- Distorsión (THD): <math>1\%</math> THD a 1 KHz
- Tipo de altavoz: Dinámico

### Conectividad

- Sin cables
- Cable extraíble
- Alcance máximo: Hasta 100 m
- Tipo de transmisión inalámbrica: FM
- Selección de canales: Automática
- Toma para auriculares: 3.5 mm

### Caja exterior

- Longitud: 32.5 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 26 cm
- Peso bruto: 3.314 kg
- Altura: 32.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11122 3
- Peso neto: 1.794 kg
- Peso tara: 1.52 kg

### Comodidad

- Control de volumen
- Tipo de controles: Botón

### Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 2 uds.
- Tiempo de reproducción de música: 18 hora(s)
- Tiempo de carga: 6 hora(s)
- Peso de la batería (total): 23.36 g

- Capacidad de la batería (auriculares): 700 mAh
- Tipo de batería (auriculares): Recargable NiMH

### Dimensiones del embalaje

- Altura: 31.3 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 24 cm
- Profundidad: 10 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11122 6
- Peso bruto: 0.926 kg
- Peso neto: 0.598 kg
- Peso tara: 0.328 kg

### Dimensiones del producto

- Altura: 20 cm
- Anchura: 19 cm
- Profundidad: 8 cm
- Peso: 0.207 kg

### Accesorios

- Otros: 2 pilas AAA recargables
- Cable de audio: Cable para TV de 3,5 mm
- Guía de inicio rápido
- Estación base (conector): 3,5 mm
- Estación base (transmisor)
- Adaptadores incluidos: Adaptador de carga

### Diseño

- Color: Negro
- A la moda: Banda de sujeción
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

TAH6005BK/10

# Destacados

### Sonido siempre nítido

Los altavoces de 30 mm perfectamente sintonizados ofrecen un sonido claro y brillante con unos graves fantásticos, perfectos para todo lo que te gusta ver. Las almohadillas de tamaño completo se ajustan sobre la oreja para proporcionar un excelente aislamiento del ruido pasivo. No te perderás ningún diálogo y tampoco molestarás a los demás.

### Conexión inalámbrica FM sintonizada automáticamente

Estos auriculares inalámbricos para TV seleccionan automáticamente la mejor conexión FM disponible, lo que te proporciona un sonido nítido sin latencia. No tendrás que ajustar nada y, con un alcance de 100 m, podrás escuchar fácilmente en cualquier lugar de la casa.

### Ligeros y cómodos

El diseño ligero es muy cómodo, perfecto si vas a ver una serie de noche y no quieres despertar al bebé. La banda de sujeción y las almohadillas acolchadas son ajustables, lo que te ayuda a encontrar fácilmente el mejor ajuste para ti.

### 18 horas de reproducción

El par de pilas AAA recargables incluido te proporciona hasta 18 horas de reproducción con una sola carga. La carga tarda 6 horas.



Fecha de emisión  
2024-11-25

Versión: 8.2.3

EAN: 48 95229 11122 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.