



Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

Bluetooth®

Nabíjateľná batéria  
2 W

BT50A

## Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane

Žíte svoj život s hudbou prehrávanou bezdrôtovo z jediného kompaktného oblého a ľahko prenosného reproduktora. Jasné farby vám umožnia vybrať si ten, ktorý bude vyhovovať vášmu štýlu a vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii bude hudba vždy a všade, kam ho vezmete.

### Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

### Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek


### Jednoduché používanie

- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

# PHILIPS


## Hlavné prvky

### Bezdrôtový prenos hudby

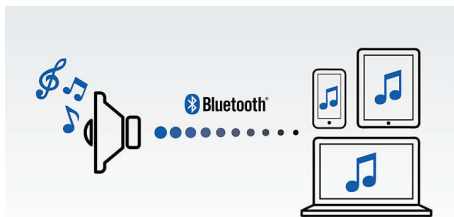

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

### Funkcia Anti-clipping

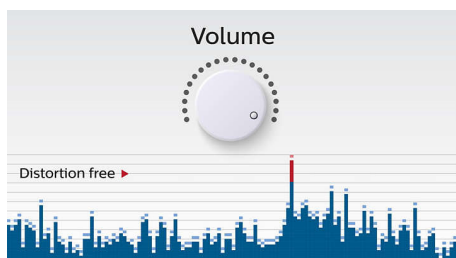

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu


– a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

### Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

### Vstavaná nabíjateľná batéria

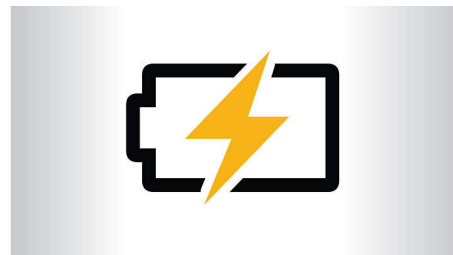

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

### Zdokonalený zvukový výkon

Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Monofónny

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Aqua

## Reprodukory

- Ovládač reproduktora: 1 x 1,5"

## Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Nabíjanie cez USB

## Kompatibilita

- tabletmí a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s

## displejom Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším

## Príkon

- Typ batérie: Litium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 6 hodina(y)

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalácia príručka

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,2 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Hmotnosť výrobku: 0,09 kg



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 2.0.9

EAN: 48 95185 60795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)