



Philips  
Tragbare Lautsprecher

Lilafarben



SBA1610PUR

## Mobiler Lautsprecher

Die Philips SBA1610 Lautsprecher bieten einen satten dynamischen Sound. Sie verfügen über einen praktischen beweglichen Ständer, der für eine ausgesprochen einfache Handhabung sorgt.

### Beeindruckender Sound

- Class "D" Digital Verstärker für hochwertige Soundleistung
- Neodym-Lautsprechertreiber liefern reinen, ausgewogenen Sound
- 2 W RMS Gesamtausgangsleistung

### Entwickelt für unterwegs

- Musik unterwegs
- Bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe

### Simplicity

- Akkubetrieb für unterwegs
- Mit allen Medien kompatibel

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Daten

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
16,3 x 4,9 x 5 cm
- Gewicht: 0,169 kg

## Kompatibel mit

- Smartphones
- iPod
- iPhone
- MP3-Player

## Design und Materialausführung

- Farbe: Lilafarben

## Ton


- Frequenzgang: 350 bis 16.000 Hz
- Impedanz: 4
- RMS-Nennleistung: 2 W

## Leistung

- Batterietyp: AAA
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 12 Std.
- Anzahl der Batterien: 3

# Besonderheiten

## Class D-Digitalverstärker

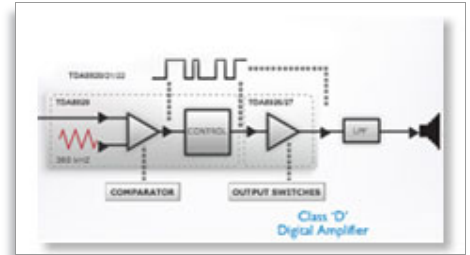

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.



Ausstellungsdatum  
2013-01-17

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 95095  
EAN: 69 23410 71789 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen  
Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)