

Philips
Telefono cordless

D150

Display 1,6"/retroill. ambra
Bianco

D1501W



Massima facilità

Progettato per la totale semplicità, questo telefono offre numerosi vantaggi e un comfort ergonomico e duraturo, oltre che un'eccezionale riproduzione audio. Un vero dispositivo plug & play con menu intuitivo, estremamente pratico da usare.

Design semplice e accattivante

- Massima praticità con l'installazione semplice
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Menu in più lingue locali
- Tasti di scelta rapida programmabili per una composizione veloce
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio nitido come cristallo

- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba
- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza


Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

PHILIPS

In evidenza

Facilità di impostazione

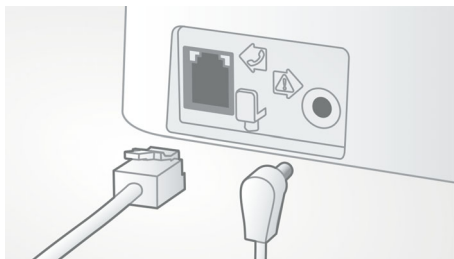

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Controllo automatico del volume



Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

Menu in lingue locali



Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

Tasti di scelta rapida programmabili




Ora chiamare le persone care è più facile che mai. Con la semplice composizione one-touch, non dovrai mai cercare il numero di nuovo. Puoi programmare fino a un massimo di 2 tasti per le chiamate istantanee.

Impugnatura antiscivolo



La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Display da 4,1 cm (1,6")

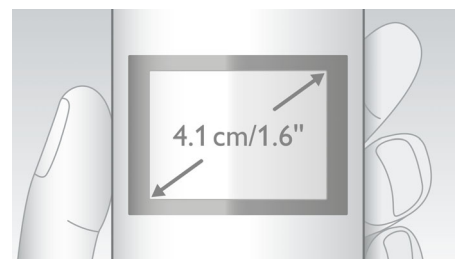

Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

Specifiche

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + icone a 2 righe
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard

Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Indicazione della carica della batteria
- Indicazione forza segnale
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Riaggancio automatico
- Accensione/spegnimento tono tasti
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Interfono - ricevitori multipli

- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Impugnatura antiscivolo: ruvida con disegno circolare
- Fino a 180 ore di autonomia in standby
- Blocco tastiera

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 67580 6
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Peso lordo: 0,405 Kg
- Peso netto: 0,322 Kg
- Tara: 0,083 Kg



Data di rilascio
2015-02-12

Versione: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97233
EAN: 87 12581 67580 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com