




Philips BeNear
Schnurloses Telefon mit
Anrufbeantworter

6000er Serie
Schwarz

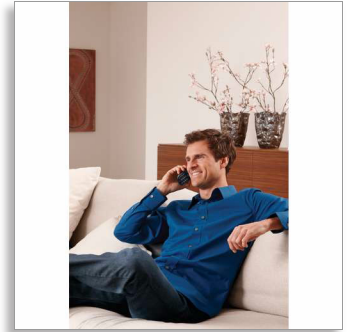

CD6951B

Wir bringen Menschen einander näher

Klingt so gut, wie es aussieht

Die elegante und moderne Philips 6000er Serie garantiert eine beeindruckende Wiedergabe von HQ-Sound. Genießen Sie eine Vielzahl herausragender Ausstattungsmerkmale wie ein extra großes TFT-Display mit kontrastreichen Farben und einem integrierten Anrufbeantworter.

Außergewöhnlicher Sound

- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- MySound-Profil für Ihre Soundeinstellungen
- Vollduplex-Echokompensation für einwandfreie Kommunikation
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

Genießen Sie eine erstklassige Qualität

- Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay
- Symbolgestützte Menüführung für einfache Navigation
- Nachrichten von bis zu 60 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Speichern Sie bis zu 200 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch

Umweltfreundliches Produkt

- Reduzierung der Strahlung um 60 % bei aktiviertem ECO-Modus
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,55 W im Standby-Modus

PHILIPS

Besonderheiten

HQ-Sound




Philips Schnurlostelefone mit HQ-Sound: wir haben jahrelange Erfahrung und können auf bahnbrechende Innovationen bei der Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So stellen wir auf unseren DECT Telefonen eine erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um die Verbesserung der Soundqualität geht, haben unsere Akustikingenieure und Architekten an wirklich alles gedacht - hochwertige Komponenten, digitale Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign, erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.

Vollduplex-Echokompensation



Bei einer Unterhaltung gibt es immer ganz natürliche Wortüberschneidungen. Dank unserer Vollduplex-Echokompensation können Sie jetzt jedes Wort klar und deutlich verstehen, auch wenn Sie und Ihr Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.

MySound-Profil

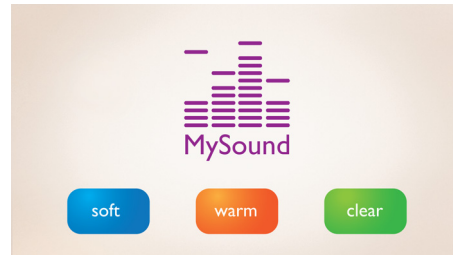

Die Wahrnehmung von Klang ist subjektiv und jeder hat seine eigenen Hörvorlieben. Mit MySound werden Gespräche wieder persönlicher, denn Sie können das Audioprofil auswählen, das am besten zu Ihnen passt. Clear - für beeindruckende Stimmklarheit; Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme; Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Telefonbuch mit 200 Namen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 200 Namen in Ihrem Telefonbuch.

6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay

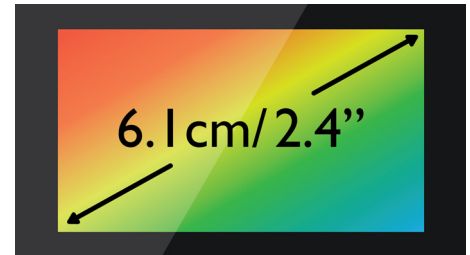

Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay

Symbolmenü



Mit dem benutzerfreundlichen, modernen Symbolmenü finden Sie alles, was Sie suchen, in kürzester Zeit.

Bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit



Mit einer Aufnahmezeit von 60 Min. verpassen Sie keine wichtige Nachricht mehr.

Daten

Ton

- HQ-Sound
- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone HQ + 5 Standard

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 6,1 cm/2,4"
- Displaytyp: TFT, Farbe, 256 K
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten mit Bandansage+eingehende Nachrichten und Bitrate von 4 Kbit/s mit VBR
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: Orangefarbener Zähler (2 x 7 Segmente)
- Bedienung des Anrufbeantworters: von Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Symbolmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Silence-Modus und Nachtmodus
- Anrufsperr: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 5-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe

- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Anzahl der Tasten: 22
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Wähltasten vergrößern
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit

Speicherplatz

- VIP-Anruferkennung
- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,55 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP
- Netzwerkservicemenü: Nur für Anbieter verfügbar

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: Automatisch & Manuell



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 80107
EAN: 87 12581 61462 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com