



Philips CarStudio
Zvukový systém do
automobilov

USB/SDHC

Bluetooth
Bezstratový zvuk

CarStudio

CE235BT

Zažite koncert naživo vo svojom aute

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov vo svojom aute so systémom Philips CE235BT. Vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® si vychutnáte hudbu z mobilného telefónu a nikdy nezmeškáte ani jeden dôležitý hovor. Súčasťou je aj odpojiteľný predný panel na zvýšenie ochrany pred odcudzením.

Vychutnajte si úžasný zvuk

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchové zón
- Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
- Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby
- Zabudovaný zosilňovač na 4 kanály po 50 W pre vynikajúcu kvalitu zvuku
- Podpora bezstratových zvukových formátov pre čistý a autentický zvuk

Jednoduché používanie

- Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby pre okamžité vyhľadanie alebo rýchly prístup
- Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby
- Konektor USB na prehrávanie hudby a rýchle nabíjanie
- Zvukový výstup na pridanie zosilňovača


Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta

- Displej LCD s vysokým kontrastom pre jasné zobrazenie
- Odpojiteľný predný panel na ochranu pred odcudzením

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Music Zone

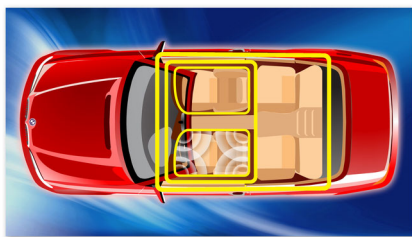


Inovatívna technológia Music Zone od spoločnosti Philips umožní vodičovi a spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším priestorovým efektom tak, ako si to želal sám autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať posluchové zóny z vodiča na spolujazdčov a späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými spolujazdcami.

Dynamic Bass Boost



Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.

Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby

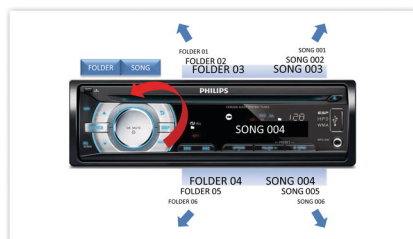

Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať požadovanú skladbu alebo album omnoho rýchlejšie pomocou prehľadávania skladieb a priečinkov, ktoré predstavujú zvyčajný obsah zariadení USB/kariet SDHC. Vďaka špeciálnemu tlačidlu na prepínanie priečinkov/skladieb vykonáte vyhľadávanie pomocou troch jednoduchých krokov – stlačte tlačidlo priečinkov/skladba, otáčajte otočným regulátorom hlasitosti a stlačením tlačidla vyberte požadovanú položku. Tento jednoduchý proces vám umožní vyhľadávať vo svojej hudobnej zbierke rýchlo a ľahko a sústrediť sa pritom na jazdu.

MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu

maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Zabudovaný prijímač Bluetooth



Funkcia Bluetooth hands-free vám umožní používať mobilný telefón bezpečne aj počas jazdy, vďaka čomu nezmeškáte ani jeden dôležitý hovor. Vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® môžete pohodlne pomocou prúdového prenosu prehrávať svoje hudobné súbory z telefónu cez zvukový systém v automobile.

Prehrávanie USB a rýchle nabíjanie



Nové univerzálne nabíjacie rozhranie USB Philips dodáva 1 A prúd do inteligentného zariadenia, čo postačuje na nabitie batérie na intenzívne používanie. Softvérový protokol je tiež navrhnutý tak, aby bol univerzálne kompatibilný takmer so všetkými inteligentnými telefónmi dostupnými na trhu. Nabíjanie sa začína okamžite po pripojení do konektora USB.

Technické údaje

Displej

- Typ: Čiernobiely displej LCD s vysokým kontrastom
- Podsvietenie tlačidiel: Modré

Prehrávané médiá

- USB jednotka Flash
- Karta SD/SDHC
- Funkcia MP3 Link: na prehrávanie súborov MP3 z prenosných zariadení
- Prúdový prenos hudby cez Bluetooth

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, FLAC, WAV
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a premenlivá bitová rýchlosť
- Režimy USB/SDHC: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný výber

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: AM, FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a uloženie
- Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Názov stanice, Typ programu, Správy a dopravná situácia, Automatické nájdenie frekvencie

Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Classic, Jazz, Pop, Rock, Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované používateľom
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Dynamické zvýraznenie basov, Music zone
- Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupný výkon (RMS): 22 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % THD)

Pripojiteľnosť

- Mikrofón: Vstavaný mikrofón, Vstup pre externý mikrofón

- Výstup s predzosilňovačom: 1 pár, zvuk RCA (L/P)
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Bez použitia rúk
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2.0+EDR
- Pevný vstup diaľkového ovládania

Bezpečnosť/proti odcudzeniu

- Predný panel: Odnímateľný

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: Nie je súčasťou
- Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina, španielčina, portugálčina

Príkon

- Zdroj napájania: 12 V DC
- Rýchle nabíjanie USB: 5 V, 1 A (MAX.)

Rozmery

- Šasi: 1 Din
- Rozmery produktu (s panelom): 188 x 58 x 122 mm (Š x V x H)
- Hmotnosť produktu (s/bez panela): 0,653 kg
- Rozmery produktu (bez panelu): 188 x 58 x 107 mm (Š x V x H)
- Rozmery produktu (s/bez panelu): 0,538 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,02 kg
- Hmotnosť netto: 0,88 kg
- Hmotnosť obalu: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 6
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Hmotnosť brutto: 6,55 kg
- Hmotnosť netto: 5,28 kg
- Hmotnosť obalu: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Dátum vydania
2022-05-03

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com