

„Philips“ 7000 series  
„Blu-ray“ diskų / DVD  
grotuvas

4K „Ultra HD“ konvertavimo  
technologija

3D „Blu-ray“ diskų įrašų  
perklausą  
Miracast™  
Integruota „WiFi“



BDP7750



## Idealus jūsų 4K „Ultra HD“ televizoriaus kompanionas

Pasirinkę šį „Blu-ray“ DVD leistuvą iš „Philips“ pasijusite, lyg būtumėte kino teatre. Televizoriuje naudojama 4K „Ultra HD“ konvertavimo technologija, todėl BDP7750 gali paversti „Full HD“ turinį nepaprastai raiškiu ir aiškiu 4K „Ultra HD“ vaizdu.

### Žr. daugiau

- Konvertuokite „Full HD“ turinį į 4K „Ultra HD“ skiriamąją gebą
- Mėgaukitės „Miracast™“ sertifikuotu įrenginio turiniu savo televizoriuje
- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausą „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais

### Išgirskite daugiau


- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
- 7.1 erdvinis kanalo garsas geriausiai kino patirčiai

### Pasinerkite giliau

- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Integruota „WiFi“ 2x2 – greitesnis ir platesnis belaidis sklidimas
- Lietimui jautrūs klavišai – intuityvus valdymas

# Ypatybės

## 4K „Ultra HD“ konvertavimo technologija

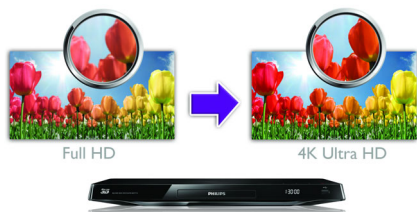


Žiūrėkite mėgstamus filmus ir nuotraukas ir mėgautis anksčiau neregėta kokybe. Dėl BDP7750 veikiančios vaizdo konvertavimo funkcijos 4K televizoriuje galėsite žiūrėti itin ryškius ir aiškius vaizdus, nes 4K x 2K standartinius HD filmus ir nuotraukas paverčia net keturis kartus tikslesniais.

## Miracast™



„Miracast™“ yra P2P belaidis ekrano vaizdo rinkmenų kūrimo standartas, formuojamas per „Wi-Fi Direct“ ryšį. Supaprastinta naudotojo sąsaja panaši į nešiojamojo įrenginio ekrano dubliavimo funkciją, tik pateikiama didesniame ekrane per „Miracast™“ sertifikuotą įrenginį ir neribojama iš anksto įdiegtų kodekų.

## 7.1 erdvinis kanalo garsas

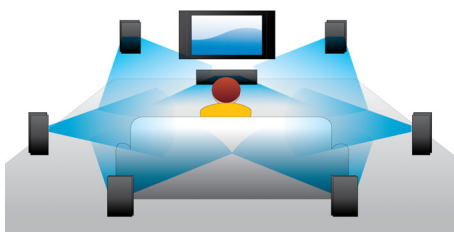

Mėgautis geriausio garso potyrių su įvairių tipų turiniu. Žiūrint filmą, jus pasieks pilnutinis


7.1 erdvinis garsas, kuris panardina jus į veiksmą. Klausantis muzikos, kur nereikia erdvinio garso, sistema intuityviai paskirsto jį į 2.1 stereo garsą, kuriame muzika pateikiama geriausioje formoje. Žinoma, visada galite pasirinkti iš jūsų „Blue-ray“ galimų išankstinio nustatymo režimų, nuo skaidraus stereo ar 7 kanalų stereo iki „Dolby TrueHD“ ir „DTS Master Audio“ 7.1 erdvinio garso geriausiai aukštos raiškos patirčiai.

## „CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnį ir aiškesnį vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukurtą, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

## „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

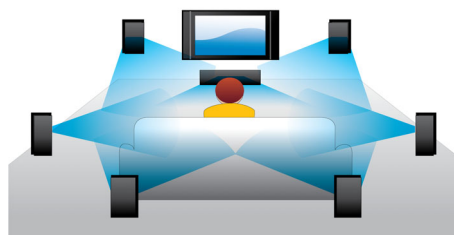

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby

TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

## „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylį iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairiai ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.



## „Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

# Specifikacijos

## Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Maitinimo laidas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, „Ogg Vorbis“, PCM, WAV, WMA

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdinimas

## Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdinimas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „x.v. Color“

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mov, mp4, MPEG, mpg, WMV

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: 802,11 b/g/n, Integruota „WiFi“
- Galinė jungtis: Analogiško garso 5.1 kanalo išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, USB 2.0, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis

## Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Lengva naudoti: Greitas pabudimas, „MyRemote“ programa, Jutikliniai mygtukai
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu meniu kalbos: čekų, danų, olandų, Anglų,

suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovākų, ispanų, švedų, turkų

## Matmenys

- Pakuotė (P x A x G): 490 x 87 x 310 mm
- Produktas (P x A x G): 435 x 40 x 230 mm
- Gaminio svoris: 1,58 kg
- Svoris su pakuote: 2,3 kg

## Vaizdas / ekranas

- Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect HD“
- Kraštinių santykis: 16:9, 21:9, 4:3
- „Blu-ray“ 3D: 2D pakeitimas į 3D, „Full HD 1080p“
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz
- Vaizdo išryškimas: 3/2 - 2/2 judesių judant žemyn, Automatiškai prisitaikantis ekranas, Spalvos paryškimas, Prisitaikantis prie turinio sustiprinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, „Quad HD“ (3840 x 2160), Vaizdo įrašo pagerinimas, Triukšmo mažinimas

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 20 W
- Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,3 W

## Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 KHz
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garso, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys

## Pakavimo matmenys

- EAN: 87 12581 69449 4
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 49 x 31 x 8,7 cm
- Bendras svoris: 2,328 kg
- Grynas svoris: 1,818 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 0,51 kg
- Išdėstymo tipas: Gulsčias

## Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 69449 4
- Bendras svoris: 2,328 kg
- Outer carton (L x W x H): 49 x 31 x 8,7 cm
- Grynas svoris: 1,818 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,51 kg

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Svoris: 1,435 kg



Išleidimo data 2016-05-18

Versija: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543  
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* „Android“ telefonai ir planšetiniai kompiuteriai su 4.2 arba naujesne versija, patvirtinti „Miracast“