

Philips  
DVD Micro Theater

MCD708



## Zengin görüntü ve mükemmel ses deneyimi

Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. DVD oynatma özelliği sayesinde artık mükemmel sesin keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz

### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı
- Etkileyici ses için Neodimyum Şerit Tweeter
- 2x50W RMS ve 2x100W ses gücü
- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- Mükemmel ses kalitesi için gül ağacından yapılmış hoparlör muhafazası
- En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü

### Film deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatır

### İç mekânınıza uyum sağlayan tasarım

- Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin
- Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

# PHILIPS

# Özellikler

## DVD, DivX ve MP3/WMA-CD oynatın




Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmeniz için sağlanan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

## 12 bit/108MHz video işleme




12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

## Aşamalı Tarama

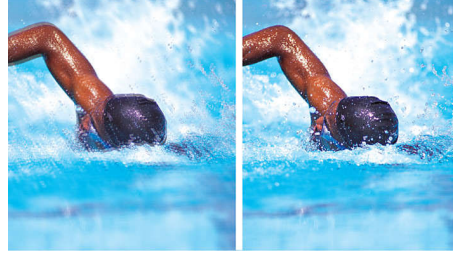

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

## Dolby Dijital

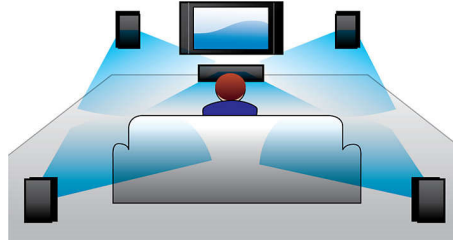

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

## Sınıf 'D' Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

## Neodimyum Şerit Tweeter



Neodimyum Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dir. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodimyum Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.

## Gül ağacından yapılmış hoparlör kutusu

Hoparlör muhafazası gerçek gül ağacından yapılmıştır. Sağlamlığı ve yoğunluğu, mükemmel kalitede bir ses üretimi için akustik durdurma özelliği sağlar. Üstün kaliteyi sağlamak için üretimin bir kısmı elle gerçekleştirilmiştir.

## Altın kaplama hoparlör konektörü



Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleşir.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış Gücü: 2x50W RMS / 2x100W ses gücü
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü
- Ses Sistemi: Dolby Digital

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 5" woofer, Şerit tweeter, Altın kaplama hoparlör konektörleri, Izgaraları çıkarılabilir hoparlör, Gül ağacından yapılmış muhafaza

## Bağlantı

- Aux girişi: 2x(Sol/Sağ)/ RCA
- Diğer bağlantılar: Aktif subwoofer ön çıkış, Dijital koaksiyel ses çıkışı, Dijital optik çıkış, FM Anteni, Hat çıkışı, MW Anteni
- Video Çıkışı - Analog: Birleşik CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden), SCART

## Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Radio Bantları: FM Stereo, MW
- İstasyon hafızaları: 40

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Tipi: VFD ekran
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Portekizce, İtalyanca
- Saat: Ana ekranda
- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Göstergeler: DIM modu

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Birleşik video kablosu (Y), Kontrol kablosu, FM/MW Anten
- Uzaktan kumanda: 49 tuşlu, 2xAAA pil ile

## Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 375 mm
- Set Genişliği: 240 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 330 mm
- Set Yüksekliği: 160 mm
- Ambalaj Genişliği: 525 mm
- Set Derinliği: 230 mm
- Ana hoparlör derinliği: 225 mm
- Ana hoparlör genişliği: 160 mm
- Ana Hoparlör yüksekliği: 275 mm

## Müzik Çalma

- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rastgele Çalma
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Yükleyici Tipi: Motorlu, Tepsi

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DivX, DVD+RW, DVD Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, PBC, Ağır Çekim, Büyütme, Ebeveyn kontrolü, Dinamik Aralık Sıkıştırması
- Video Geliştirme: Aşamalı Tarama
- DVD Bölgesi: 2



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 6.0.11

EAN: 87 10895 93744 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)