

Philips
กล้องบันทึกวิดีโอ HD



CAM101BL



การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

ดื่มด่ำกับความทรงจำในรูปแบบ HD

กล้องวิดีโอ ESee CAM101 ช่วยบันทึกความทรงจำของคุณให้ชัดเจนดุจคริสตัลอยู่เสมอด้วยการบันทึกในรูปแบบ HD พร้อมการถ่ายวิดีโอโดยกดเพียงปุ่มเดียวและแบ่งปันวิดีโอได้ทันทีบนทีวีและการออนไลน์ เสริมความสะดวกการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก USB ในตัว

ถ่ายวิดีโอได้รวดเร็วและง่ายดายในคุณภาพระดับ Full HD

- ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD
- ความละเอียดมากถึง 5 เมกะพิกเซล สำหรับภาพถ่ายคุณภาพสูง
- บันทึกภาพทันทีด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
- การ์ด Micro SD ที่ความจุสูงสุดถึง 32 GB สามารถเล่นวิดีโอ HD ได้ 16 ชั่วโมง
- การบันทึกล่วงหน้า 3 วินาที เพื่อจับช่วงเวลาพิเศษที่ไม่คาดคิด

แบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอได้แสนง่าย

- ปลั๊ก USB ในตัวเพื่อการเชื่อมต่อกับ PC/Mac ที่ไม่ยุ่งยาก
- การแบ่งปันอย่างรวดเร็วสำหรับส่งอีเมลและการเผยแพร่บน Facebook/YouTube
- ขอฟต์แวร์การตัดต่อภาพยนตร์สำหรับการปรับแต่งวิดีโอด้วยตนเอง
- เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI เพื่อการดูวิดีโอของคุณในระบบ HD

พกพาไปได้ทุกที่

- การออกแบบที่เล็กกะทัดรัดและบางเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าของคุณ
- ขารจแบตเตอรี่ในตัวใหม่อย่างแสนง่ายดายผ่าน USB
- อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษของแบตเตอรี่ให้คุณบันทึกได้มากยิ่งขึ้น

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

ทำงานด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว



คุณจะไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญอีกต่อไป ด้วยการเริ่มต้นทำงานได้อย่างรวดเร็วของกล้องบันทึกวิดีโอจาก Philips คุณสามารถเริ่มบันทึกภาพต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงที่มีมากมาย เช่น กล้องบันทึกวิดีโอของ Philips มีการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งใช้เวลาในการเริ่มต้นทำงานเพียงสองวินาที พร้อมปุ่มที่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานง่าย ดังนั้น คุณเพียงกดปุ่มหนึ่งปุ่มเพื่อเริ่มต้นบันทึกวิดีโอในความละเอียดสูง กล้องบันทึกวิดีโอ Philips พร้อมให้คุณบันทึกภาพประทับใจได้ทันทีไม่พลาดแม้แต่เพียงเสี้ยววินาที

การแบ่งปันอย่างรวดเร็ว



ด้วยซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งไว้ภายใน คุณสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณลงบนเว็บไซต์ เช่น YouTube, Facebook, Twitter และ Vimeo ได้ง่าย สำหรับผู้ใช้ Mac คุณสามารถจัดการ แก้ไขและแบ่งปันได้ด้วย iMovie จาก iLife และจากเทคนิคการบีบอัดขั้นสูง รูปแบบวิดีโอ HD (H.264) ที่กล้องบันทึกวิดีโอ Philips นำมาใช้สามารถสร้างไฟล์ขนาดเล็กกว่ากล้องบันทึกวิดีโอ, กล้องดิจิทัล


และโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพวิดีโอ ดังนั้น คุณจึงแบ่งปันภาพประทับใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น! ไฟล์เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น iPhoto และ Windows Movie Maker ได้อีกด้วย

ปลั๊ก USB ในตัว




ปลั๊ก USB ในตัวเพื่อการเชื่อมต่อกับ PC/Mac ที่ไม่ยุ่งยาก

วิดีโอแบบ Full HD (1080p)

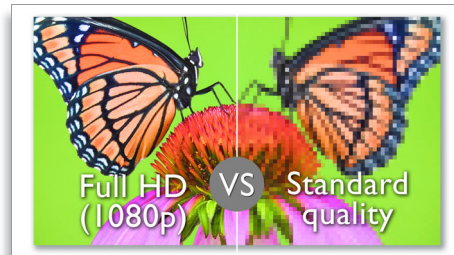

จับภาพและผลิตเฟรมไปกับวิดีโอความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ (Full HD 1080p) "1080" หมายถึงความละเอียดของจอภาพ ในแง่ของจำนวนเส้นภาพแนวนอนบนหน้าจอ "p" หมายถึง Progressive Scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอ 1080p ให้คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สามารถพบได้ในโทรศัพท์มือถือและกล้องดิจิทัลทั่วไป นอกจากนี้ กล้องบันทึกวิดีโอยังใช้รูปแบบวิดีโอเดียวกันกับเครื่องเล่นและดิสก์ Blu-ray ซึ่งก็คือ H.264 รูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงนี้จะทำให้ได้คุณภาพภาพ HD ที่เป็นหนึ่งในให้คุณได้คุ้มค่ากับความทรงจำที่กระจางชัดดุจคริสตัลในวิดีโอ

การบันทึกล่วงหน้า 3 วินาที

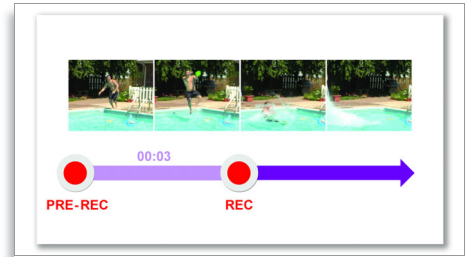

ในบางครั้ง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตอาจเกิดขึ้นโดยคาดฝัน แต่เมื่อมีคุณสมบัติการบันทึกล่วงหน้า 3 วินาที คุณจะสามารถบันทึกเรื่องราวได้มากขึ้นด้วยวิดีโอ แม้ว่า คุณจะกดปุ่มเข้าไปเพียงสองสามวินาที เมื่อเลือกการบันทึกล่วงหน้า 3 วินาทีไว้ กล้องบันทึกวิดีโอของคุณจะเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาสามวินาทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มบันทึก เมื่อมีบัฟเฟอร์ที่ทำงานตลอดเวลา คุณจะไม่พลาดการบันทึกช่วงเวลาใดก็ตามไว้นับวิดีโออีกต่อไป

การ์ด MicroSD



บัดนี้คุณสามารถบันทึกภาพได้มากเท่าที่คุณต้องการด้วย การ์ด Micro SD ของกล้องบันทึกวิดีโอ Philips ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีความจุในการจัดเก็บขนาดใหญ่ การ์ด Micro SD จัดเก็บวิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ทั้งหมด ด้วยขนาดที่เล็กมากจึงทำให้สะดวกในการพกพาอีกด้วย ของเสียบการ์ดบนกล้องบันทึกวิดีโอสามารถใช้งานได้กับการ์ด Micro SD อื่นๆ ประสงค์ทั่วไปสามารถขยายหน่วยความจำได้ถึง 32 GB ซึ่งสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้ถึง 16 ในรูปแบบ HD เพียงจับภาพและคลิกเท่านั้น

รายละเอียดเฉพาะ

คุณภาพวิดีโอ

- ความละเอียด: Full HD(1440 x 1080) ที่ 30 fps, HD (1280 x 720p) ที่ 30 fps, SD (640 x 480) ที่ 30 fps
- รูปแบบ: การบีบอัดวิดีโอ H.264, รูปแบบไฟล์ MP4
- เอฟเฟกต์: สีขาวและดำ, เนกาทีฟ, ปกติ, สีซีเปีย
- โหมดฉาก (Scene): ภาพละเอียด (Fine-Skin), แสงด้านหลัง (Back light), หิมะ/ทะเล (Snow/Beach), พระอาทิตย์ตก (Sunset)
- การเปิดหน้ากล้อง:
 - ควบคุมการเปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ
 - ความสมดุลแสง: ความสมดุลแสงอัตโนมัติ

เลนส์และเซนเซอร์

- เลนส์: ระยะโฟกัสที่กำหนด (0.7 ม. ถึง ไม่จำกัด)
- Aperture: F2.8
- ชุม: ดิจิตอล 2x Multi-step รวดเร็ว
- เซนเซอร์: เซนเซอร์ CMOS 5MP, 1/3.2"
- ความไวในสภาพแสงน้อย: ความไว 1300mV /lux-sec

คุณสมบัติกล้องบันทึกวิดีโอ

- บัตต์อัตโนมัติ: 3 นาที
- การทำงาน: การนาวิเกต, การเล่น, การบันทึก, การซูม
- ที่ยึดแบบสามขา

จอแสดงผล

- LCD 2 นิ้ว (ขนาดตามเส้นทแยงมุม)
- ความละเอียด 640 คูณ 240 พิกเซล

ความจุ

- สื่อในการบันทึก: การ์ด Micro SD (สูงถึง 32 GB)
- เวลาบันทึก: 1 ชั่วโมงที่ความจุ 4 GB สำหรับ Full HD, 1 ชั่วโมงที่ความจุ 2 GB สำหรับ HD, 1 ชั่วโมงที่ความจุ 1 GB สำหรับ SD

อินพุตและเอาต์พุต

- เสียงออก: mini-HDMI หรือแจ็คหูฟัง
- ไมโครโฟน: ในตัวหลายทิศทาง, การลดเสียงลม
- ลำโพง: ลำโพงในตัว
- ช่องสัญญาณออก TV: ช่องสัญญาณออก AV, HDMI

แบตเตอรี่

- เวลาการชาร์จ: 2 ชม. ผ่านอะแดปเตอร์, 3 ชม. ผ่าน USB คอมพิวเตอร์
- การใช้งาน: 2 ชั่วโมง
- ประเภท: แบตเตอรี่ Li-ion

ซอฟต์แวร์, Philips Arcsoft

- การแบ่งปันที่แสนง่าย: อัปโหลดไปยัง Facebook ได้ทันที, ปุ่มอัปโหลดสำหรับเว็บไซต์
- การแก้ไขวิดีโอ: เพิ่มชื่อ เพลงและชื่อผู้ถ่าย, สร้างภาพยนตร์, ตัดต่อวิดีโอ

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 55 x 99 x 17 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.082 กก.

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- อื่นๆ: พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 300 MB, USB v1.1
- Windows: 1GB RAM และ 64 MB Video RAM, การประมวลผล PENTIUM 4 - 2.8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง

- ซอฟต์แวร์ Philips Arcsoft: .
- สาย: TV AV out
- กระเป๋าสำหรับจัดเก็บพกพาได้สะดวก: .
- สายคล้องข้อมือ: .



วันที่ออก 2013-02-14

เวอร์ชัน: 2.3.4

12 NC: 8670 000 70841
EAN: 87 12581 57850 3© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com