

Philips
Звуковая панель

2.1-канальный, беспроводной
сабвуфер

Bluetooth® aptX, AAC и NFC
1 входной и выходной разъем
HDMI ARC
320 Вт



HTL5140B

Мощный звук для любого телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу

Тонкий саундбар HTL5140 с металлической отделкой — это стильное и удобное решение: просто установите его на стол или повесьте на стену. Максимальная выходная мощность 320 Вт, HDMI ARC, видеовход HDMI и Bluetooth® с aptX® и AAC для беспроводного прослушивания музыки.

Улучшение планировки пространства

- Беспроводной сабвуфер удобен в установке — без путаницы с проводами

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Подключение к HDMI для превосходного качества изображения и звука
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Мощное звучание 320 Вт
- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука
- ВЧ-излучатели из майлара для звука высокой четкости
- НЧ-динамик 8" для динамичных басов

PHILIPS

Звуковая панель

2.1-канальный, беспроводной сабвуфер Bluetooth® aptX, AAC и NFC, 1 входной и выходной разъем HDMI ARC, 320 Вт


Особенности

Мощное звучание 320 Вт




Каждый из двух блоков оснащен четырьмя НЧ-динамиками и двумя ВЧ-динамиками, что обеспечивает идеально сбалансированное звучание мощностью 320 Вт. Сабвуфер с объемом корпуса 17 л воспроизводит невероятно насыщенные басы.

Dolby Digital и DTS

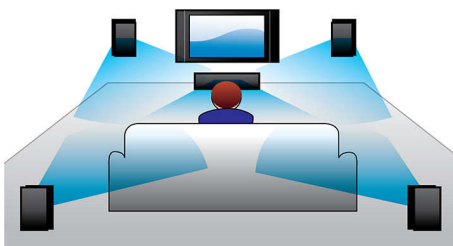

Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

Bluetooth® (aptX® и AAC)

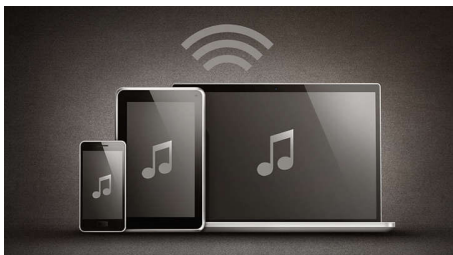

Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

Технология NFC




Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Майларовые ВЧ-излучатели

Уникальный майларовый материал используется в ВЧ-динамиках для обеспечения невероятно четкого звучания. Музыка оживает, а звук в фильмах идеален, поскольку качественно передается весь диапазон высоких частот. Неотъемлемой частью двухполосной конструкции является ВЧ-излучатель, который улучшает звучание ВЧ, придавая чистое, пространственное и более точное звучание в связке с НЧ-излучателем. Улучшение четкости звучания позволяет услышать различные нюансы музыки. Отдельные инструменты или чистота вокала — наслаждайтесь звучанием музыки в мельчайших подробностях.

Virtual Surround Sound

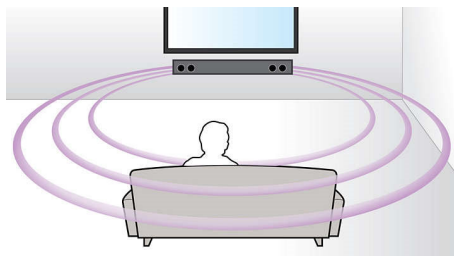

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических

HTL5140B/12

систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Беспроводной сабвуфер

Беспроводной сабвуфер удобен в установке — без путаницы с проводами

HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Звуковая панель

2.1-канальный, беспроводной сабвуфер Bluetooth® aptX, AAC и NFC, 1 входной и выходной разъем HDMI ARC, 320 Вт

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, DoubleBass
- Звуковая система: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
- Выходная мощность АС: 100 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 320 Вт

Громкоговорители

- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер
- Излучатели саундбара: Майларовые ВЧ-динамики 1" — 2 шт., НЧ-динамики с овальным диффузором — 4 шт.

Подключения

- Встроенные разъемы: Поддержка Bluetooth АРТ-Х, NFC
- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, Аудиоразъем 3,5 мм, USB
- Беспроводное соединение: Поддержка Bluetooth АРТ-Х и AAC

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 70694 4
- Длина: 48 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 35.5 см
- Вес брутто: 11.2 кг
- высота: 35.2 см
- Вес нетто: 8.943 кг
- Вес упаковки: 2.257 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

Мощность

- Источник питания: 110-240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Габариты изделия

- высота: 4.9 см
- ширина: 104.5 см
- Глубина: 7.2 см
- Вес: 8.67 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 1045,2 X 48,9 X 66,5 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 208 x 301 x 403 миллиметра



Дата выпуска 2024-04-16

Версия: 7.2.6

EAN: 87 12581 70694 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com