

Philips
โฮมเธียเตอร์ SoundBar

กำลังไฟ 300W RMS

HSB2313



ประสบการณ์การรับชมทีวี HD ที่สมบูรณ์แบบ ที่มีซับวูฟเฟอร์ทรงพลัง

คืนความมีชีวิตชีวาให้กับภาพยนตร์และเกมส์ด้วยเสียงสุดยอดเยี่ยมเซอร์ราวด์ พร้อมพลังเสียง 300 วัตต์, ฮับ HDMI ในตัวและซับวูฟเฟอร์ บัดนี้
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเกมส์ด้วยภาพและเสียงคุณภาพสูงโดยไม่เกะกะ!

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง
- ซับวูฟเฟอร์ให้เสียงเบสทรงพลัง

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ
- SoundBar ที่ออกแบบมาให้พอดีที่สุดกับทีวีจอแบน 81 ซม. (32") หรือใหญ่กว่า

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพา
- ช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
- กำลังขับทั้งหมด 300W RMS

ประสบการณ์การรับชมระดับโรงภาพยนตร์ HD

- ฮับ HDMI ในตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับทีวีได้สะดวก


PHILIPS

กำลังขับทั้งหมด 300W RMS



กำลังขับทั้งหมด 300W RMS

Dolby Virtual Speaker

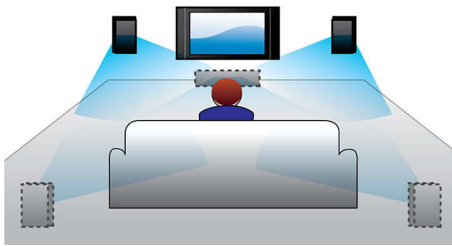

Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II

จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงคึกคักมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาดังลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป


EasyLink



EasyLink
ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้


วิทยุโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียวสามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

จัดวางได้หลายรูปแบบ

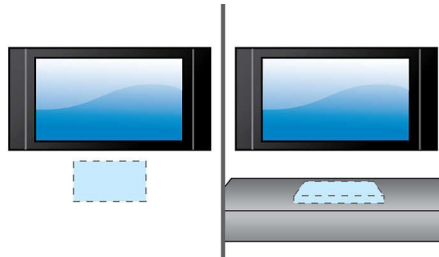

จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ

ช่องเชื่อมต่อ MP3

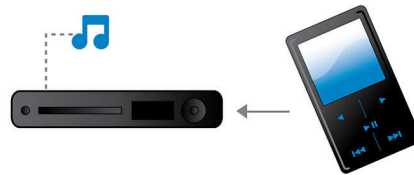

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณเล่นไฟล์ MP3 บนระบบโฮมเธียเตอร์ได้โดยตรง เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาของคุณกับแจ็คในตัวช่องเชื่อมต่อ MP3 คุณจะเพลิดเพลินกับเพลง MP3 ด้วยคุณภาพเสียงสุดยอดเยี่ยมผ่านระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ช่องเชื่อมต่อ MP3 จึงนำบทเพลงแบบพกพาของคุณไปยังห้องนั่งเล่นอันแสนสบายในบ้านคุณ


การออกแบบ SoundBar



ลำโพงการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน SoundBar ทำให้บรรยากาศในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยความงามสง่า และความเหนือชั้นมีระดับ แม้ว่า SoundBar จะได้รับการออกแบบสำหรับทีวีจอแบนขนาด 81 ซม. (32") หรือใหญ่กว่า แต่ก็สามารถวางไว้ด้านล่างของทีวีจอแบนรุ่นอื่นๆ เสมือนหนึ่งมาพร้อมกับเครื่อง ซึ่งสร้างความลงตัวให้การตกแต่งห้องและไลฟ์สไตล์ของคุณ

ซบัพเฟอร์ให้เสียงเบสทรงพลัง
ซบัพเฟอร์ให้เสียงเบสทรงพลัง

ช่องเชื่อมต่อ USB

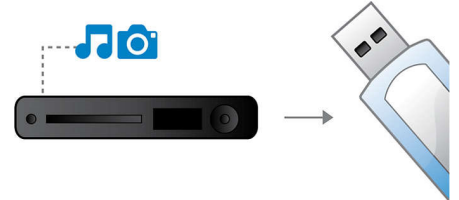

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB กับช่องเชื่อมต่อ USB เลือกภาพ หรือเพลง แล้วเล่นได้

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): รวม 300W RMS
- ระบบเสียง: Dolby Prologic II, Dolby Virtual speaker, Dolby Digital, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอคูสติก: Action, Classic, Concert, Drama, เล่นเกม, Jazz, ข่าวสาร, ปาร์ตี้, Rock, กีฬา

ลำโพง

- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ความต้านทานของลำโพง: 6 ohm

การเชื่อมต่อ

- AV 1: Audio L/R in, CVBS เข้า
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Audio L/R in, CVBS เข้า, USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), สัญญาณโคแอกเซียลแบบดิจิทัลเข้า 2x, Analog audio Left/Right in 2x, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, ช่องต่อ Composite video (CVBS), อินพุต HDMI 2x, เอาต์พุต HDMI
- AV 2: Audio L/R in, CVBS เข้า
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง)

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 48006 6
- ความยาว: 39.7 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- ความกว้าง: 37.5 ซม.
- น้ำหนักรวม: 9.5 กก.
- ความสูง: 35 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 8 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 37.5 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ความกว้าง: 39.7 ซม.
- ความลึก: 35 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- น้ำหนักรวม: 9.5 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 8 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.5 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, คู่มือการใช้งาน, ตัวยึดติดผนัง, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 800 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 91.5 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 104 มม.
- ความหนาของซับวูฟเฟอร์: 340 มม.
- ความสูงของซับวูฟเฟอร์: 330 มม.
- ความกว้างของซับวูฟเฟอร์: 170 มม.

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

การเพิ่มคุณภาพเสียง

- โหมดเกมส์: Arcade, Racing, Shooting, กีฬา
- โหมดภาพยนตร์: Action, Concert, Drama, Science Fiction



วันที่ออก 2024-04-16

เวอร์ชัน: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com