



„Philips“  
2.1 3D „Blu-ray“ namų  
kinas su „Crystal Clear  
Sound“

#### D klasės stiprintuvas

„CinemaPerfect HD“  
Integruotas „Wi-Fi“ ir  
„Bluetooth®“  
500 W



HTB7255D

## Mėgaukitės tobulu filmų ir muzikos garsu

### Sužavėti garsų

„Philips“ nauja „3D Blu-ray HTB7255D 2.1“ namų kino sistema – neprilygstamai aiškiai atkuriamas garsas ir įspūdingas erdvinis garsas. Taigi papildykite mėgstamus filmus ir muziką naujais aspektais.

#### **Atraskite krištolinį garsą „Crystal Clear Sound“**

- „Crystal Clear Sound“ technologija ypatingai aiškiam ir sodriam garsui
- Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai tyram garsui ir balso aiškumui
- Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas išsaugo kiekvieną garso detalę
- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui

#### **Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui**

- Elegantiški aliuminio ir stiklo garsiakalbiai užtikrina stiprų garsą


#### **Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis**

- „CinemaPerfect HD“ – atkuriamas itin raiškus vaizdas
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Integruota „WiFi“ skirta mėgautis prijungta medija belaidžiu būdu
- iPod/iPhone muzikos atkūrimas ir įkrovimas
- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

# PHILIPS

## Ypatybės

### Crystal Clear Sound

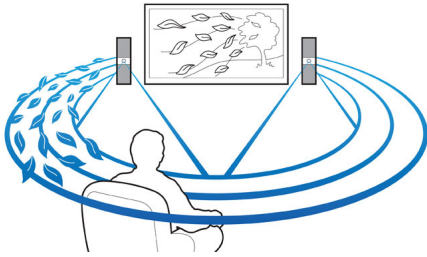

Dabar, naudodamiesi „Crystal Clear Sound“ technologija, galėsite išskirti ir įvertinti kiekvieną garso detalę tokią, kokia ji buvo sukurta atlikėjo ar režisieriaus! „Crystal Clear Sound“ atkuria garso šaltinį – nesvarbu, ar tai būtų veiksmo filmas, ar miuziklas, ar gyvas spektaklis – viskas tiksliai ir be jokių iškreipimų. „Philips“ namų kino sistemos su „Crystal Clear Sound“ technologija iki minimumo apdoroja garsą ir išsaugo pradinio garso skaidrumą. Dėl to perteikiamas garsas yra tikslesnis.

### „CinemaPerfect“ ir „Quad Full HD“



Naujasis „Philips CinemaPerfect HD“ modulis su „Quad full HD“ suteikia galimybę mėgautis pačia geriausia atkuriamo vaizdo kokybe nei kada nors anksčiau. Šis išmanusis modulis paryškina vaizdus ir sumažina triukšmus, kurių atsiranda glaudinant vaizdą MPEG formatu. Pasitelkdamas patobulintą vaizdo apdorojimo funkciją modulis sukuria ryškius ir sodrius vaizdus ekrane.

### „Bluetooth“




„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja mažai energijos. Naudojantis šia technologija galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“.

### Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai



Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie padidina bendrą garsiakalbių garso aiškumą.


### Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas

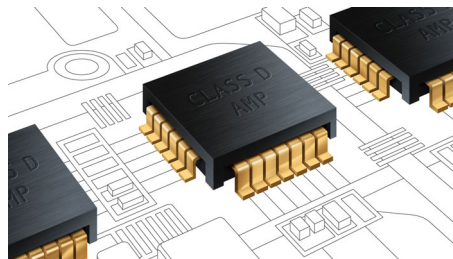

Patentuoti „Philips“ aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas yra skirti išsaugoti pradinį

garso šaltinį didesniame garso signalo tikslumui išgauti. Jie padeda akustinėms muzikos ir filmų detalėms skliti taip, kaip atlikėjas ar režisierius sugalvojo.

### Integruota „WiFi“

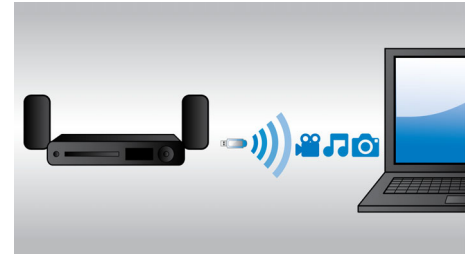

Integruotos „WiFi“ dėka, paprasčiausiai prijungdami namų kino teatro sistemą tiesiogiai prie namų tinklo, galite išbandyti didžiulį populiarių internetinių paslaugų pasirinkimą. Taip pat galite mėgautis ir vienomis geriausių svetainių, siūlančių filmus, vaizdus, informacinį-pramoginį ir kitą turinį internete, kuris yra puikiai rodomas jūsų televizoriaus ekrane.

### „Full HD 3D Blu-ray“



Būsité sužavėti 3D filmiais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškus pojūčius.

2.1 3D „Blu-ray“ namų kinas su „Crystal Clear Sound“  
D klasės stiprintuvas „CinemaPerfect HD“, Integruotas „Wi-Fi“ ir „Bluetooth®“, 500 W

HTB7255D/12

# Specifikacijos

## Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garso
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 135 W x 2
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 200 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 440 W

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x satelininės kolonėlės
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 col. aukštų dažnių siųstuvai, 2 x 3 in vidutinių dažnių garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

## Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: USB, Garso įvestis
- Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, Ethernet, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, AUX įvestis, Žemų dažnių kolonėlės išvestis
- Integruotos jungtys: Tinklas, belaidis ryšys

## Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija
- Lengva naudoti: DLNA

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvai

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Rinkmenos formatas

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA, WAV
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg, WMV, flv, mov

## Garso atkūrimas

- Glaudino formatai: AAC, MP3, WAV, WMA, „Dolby Digital“, DTS, FLAC, „Ogg Vorbis“
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

## Vaizdo atkūrimas

- Glaudino formatai: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, AVI, MKV, XviD

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudino formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

## Vaizdas / ekranas

- „Philips“ funkcija: „CinemaPerfect HD“
- Vaizdo išryškimas: „Quad HD“ (3840 x 2160), Tiesioginis 2D konvertavimas į 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 135 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

## Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 70 x 345 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 4,36 kg
- Satelitinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 97 x 301 x 120 mm
- Satelitinio garsiakalbio svoris: 1,5 kg
- Satelitinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 395 x 342 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,3 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 564 x 389 x 400 mm
- Svoris su pakuote: 14,7 kg

## Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas
- Suderinami priedai: STS9501 garsiakalbio stovai, STS9510 sieniniai kronšteina

## Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 68174 6
- Bendras svoris: 17,8 kg
- Outer carton (L x W x H): 71 x 40,5 x 43 cm
- Grynasis svoris: 11,8 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 6 kg

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 68174 6
- Bendras svoris: 17,8 kg



Išleidimo data 2015-09-23

Versija: 6.2.4

12 NC: 8670 001 01406  
EAN: 08 71258 16817 46

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Grynasis svoris: 11,8 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 6 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Svoris: 2,2 kg

\* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX Networks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.  
\* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.