

Philips Streamium  
Sistema Hi-Fi inalámbrico  
para Android™



**Streamium**



**WMS8080**



## Disfruta de música de alta fidelidad en cada habitación

### Obsesionados por el sonido

Disfruta del sonido de alta fidelidad en cada habitación con Multiroom Music. Audio fiel al original gracias a los altavoces ClariSound y a la compresión digital sin pérdida FLAC, que te ofrecen un entorno acústico excepcionalmente amplio y una calidad de CD a tu música digital comprimida.

#### Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Multiroom Music reproduce tus canciones por toda la casa
- Disco duro de 160 GB para almacenar hasta 2.000 álbumes de música
- Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde el PC/MAC

#### Enriquece tu experiencia

- Pantalla táctil a todo color para una navegación fácil
- Reproducción de DVD, DivX®, MP3, AAC sin DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG

#### Preparado para conectar

- Base para iPod/iPhone opcional para una reproducción de música cómoda
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips

#### Gran calidad acústica


- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad
- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D
- Potencia de salida total de 10 W RMS



# PHILIPS

# Destacados

## Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS clase D

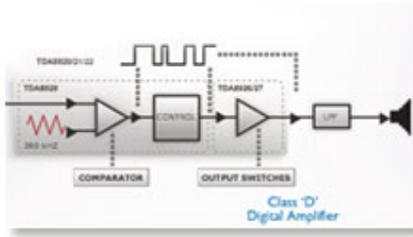


Llena la habitación con tu música favorita con el amplificador digital clase "D" con salida de potencia musical de 2 x 50 W RMS. El amplificador toma una señal analógica, la convierte en digital y luego la amplifica. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluida una mejor calidad acústica. Además, este amplificador muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

## Disco duro de 160 GB/ 2.000 álbumes



El disco duro de 160 GB de este sistema de sonido de Philips te ofrece una gran capacidad para almacenar los archivos de música digital de tu PC/MAC y permite guardar hasta 2.000 álbumes de música. Ahorra espacio, gestiona tu colección de música de forma inteligente y accede a ella fácilmente, todo ello en el mismo producto.

## Multiroom Music

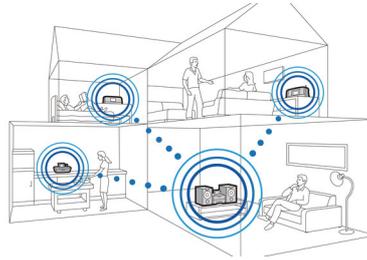

Reproduce tus canciones favoritas y llena tu casa con un sonido muy rico y nítido. La función Multiroom Music te permite transferir música de forma inalámbrica al sistema de audio Multirroom de Philips. Para activarla, solo tienes que pulsar el icono Multirroom Music al reproducir tu canción favorita y si todas las estaciones están conectadas, se convertirá en parte de tu propia música para compartir y disfrutar sin ninguna configuración complicada. Comparte tu mejor música con tu familia y amigos.

## Aplicación MyRemote



La aplicación MyRemote de Philips te permite usar el iPhone, iPod touch o teléfono inteligente Android como un control remoto para controlar los productos de red AV inalámbricos de Philips. Esta aplicación reconoce automáticamente el reproductor de Blu-ray, el sistema de cine en casa o el sistema de audio Streamium de Philips conectado a la misma red Wi-Fi, proporcionándote así un control total e instantáneo de los dispositivos desde cualquier parte de la casa. Y si dispones de más de un sistema de red AV de Philips, esta aplicación te permitirá controlar cada uno de

manera independiente. Esta aplicación gratuita ha sido creada exclusivamente por Philips.

## Pantalla táctil a todo color



La función de control mediante pantalla táctil permite controlar el sistema con solo pulsar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Solo hay que encender el dispositivo y, en la pantalla LCD, aparecerá la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control mediante pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y un potente microprocesador digital. Al pulsar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta inmediatamente.



### Premio EISA 2011 - 2012

El WMS8080 proporciona música de forma maravillosa en toda tu casa. Puedes transmitir el

sonido simultáneamente a varias habitaciones desde la estación principal, desde distintas fuentes, como la transmisión DLNA desde un ordenador. Además, puedes almacenar la música y las fotos en su unidad de disco duro externa de 160 GB. El funcionamiento mediante pantalla táctil y las aplicaciones especiales para iPhone y Android optimizan la experiencia del usuario, mientras que el amplificador clase D de 2 x 50 W ofrece un sonido excepcionalmente detallado y uniforme. Con esta combinación perfecta en casa, siempre habrá motivo para que empiece la fiesta.



# Especificaciones

## Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutro, Control de graves y agudos
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D"
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

## Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Rejillas desmontables de altavoces
- Altavoces integrados: 2 (NP3700)

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Modo de reproducción del disco duro: Álbum, Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, Mismo artista, Mismo género
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Parar, Repetición, Desordenar
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR
- Compatible con etiquetas ID3
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
- Radio por Internet

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Antena: Dipolo FM
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11n), LAN inalámbrica (802.11b)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Cliente UPnP (MCI8080, NP3700), Servidor UPnP (MCI8080)
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (L/R)
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Host USB
- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo)
- Salida de vídeo: digital: HDMI

## Soportes de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 160 GB
- Tipo: HDD USB (Externo)

## Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés,

- Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco, Ruso
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Conexión para auriculares
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Alarma por CD, Alarma de disco duro, Alarma por radio, Temporizador
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Indicaciones: Modo DIM

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

## Accesorios

- HDD USB (Externo) de 160 GB
- Mando a distancia: 2 controles remotos unidireccionales
- Pilas: 4 AAA
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RCA (amarillo, rojo y blanco), Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso, polaco
- Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finés, portugués, danés, ruso, polaco (en HDD USB)
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Sobremuestreo de vídeo, Realce visual

## Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el aparato: JPEG desde USB, Transferencia desde PC
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: Picture CD en el televisor

## Reproducción de vídeo

- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reanudar reproducción desde parada, Cámara lenta, Zoom
- Soporte para reproducción: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD

## Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Adaptador de CA/CC: 110-240 V (NP3700)

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 180 x 319 x 282 mm



Fecha de emisión  
2020-07-13

Versión: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903  
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.