



Philips  
ไมโครเธียเตอร์

- ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
- ติดผนังได้



MCD388

## ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ

สัมผัสประสบการณ์เสียงและภาพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วย Philips Micro Theater ที่ติดผนังได้ เล่นได้จากหลากหลายแหล่งข้อมูล อินเทอร์เน็ตทีวีเดียวความละเอียดสูง (HDMI) เต็มรูปแบบให้ภาพที่คมชัดขึ้น

### เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิทัลที่ให้เสียงเบสอันทรงพลัง
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์เทลดนตรีให้เหมาะสม
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- กำลังขับทั้งหมด 100W RMS
- ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

### เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Virtual Speaker ให้คุณภาพเสียงดูจฟังในโรงภาพยนตร์
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้อรรถภาพคมชัดขึ้น

### การออกแบบที่ผสมผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- สามารถติดผนังได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน


PHILIPS

**เล่น DVD, DivX และ MP3/WMA-CD**



เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานร่วมกับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ด้วย SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

**ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิทัล**

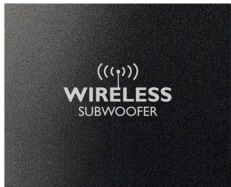

ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิทัลเพิ่มความถี่เสียงเบสให้หนักแน่นยิ่งขึ้น จึงให้เสียงเบสอันลุ่มลึกปราศจากความผิดเพี้ยน

**ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล**



Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

**ความดัง**

หูของคนเราสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง (Loudness) เครื่องจะขยายเสียงทุ้มและเสียงแหลม ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้น

**Dynamic Bass Boost**




Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก

**ขึ้น**

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

**100W RMS**

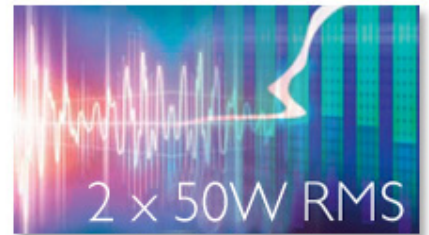

ระบบนี้มีการขับทั้งหมด 100W RMS, RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียงหรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและคววมั้ว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้ออกจากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

**ติดผนังได้**



ด้วยรูปแบบที่เพรียวบางผสมผสานกับคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างลงตัว ระบบเสียง Philips ถูกออกแบบให้สามารถกลมกลืนเข้ากับห้องของคุณได้อย่างชาญฉลาด ตัวฐานมีขาตั้งซึ่งช่วยใหวางบนชั้นหรือในตู้ได้อย่างมั่นคง และเมื่อติดตั้งยังสามารถเลือกติดตั้งได้หลากหลายและคล่องตัวเช่นเดียวกับการวางปกติ

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง, ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class "D", Dolby Digital, Dolby virtual speaker
- พลังขับเสียง: รวม 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

### ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
- ประเภทซีบวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

### การเล่นวิดีโอ

- รหัสสีของ DVD: 3
- สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- โหมดเล่นดีสก์: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, ซุม, คู่มือการควบคุม, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นภาพซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive scan

### ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), วิดีโออัปเดตแบบปลิง, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

### การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, การ์ด SD/MMC, แฟลชไดรฟ์ USB
- โหมดเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
- อื่นๆ: รองรับป้าย ID3
- โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- สถานที่ตั้ง: ว่างล่วงหน้า: 20
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ, การสแกนอัตโนมัติ

### การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: Component Video Out, Composite Video (CVBS) Out, Digital Audio Coaxial Out, HDMI ออก, หูฟัง (3.5 มม.), S-Video out
- Aux in: 2xRCA (เสียง)
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.
- USB: โสสต์ USB

### สะดวกสบาย

- การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB
- นาฬิกา: บานจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทตัวไหลด: มอเตอร์, สลัด
- การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: โหมด DIM
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, โปรตุเกส, สเปน, ไทย, จีน (ไต้หวัน)
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

### อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สาย Composite Video (Y), สายเคเบิล MP3 link, สายไฟ
- รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- อื่นๆ: เส้าอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- การรับประกัน: คู่มือการรับประกันทั่วโลก

### ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 8 กก.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 250 มม.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 120 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 350 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 235 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 565 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 525 มม.
- ความหนาของซีบวูฟเฟอร์: 300 มม.
- ความสูงของซีบวูฟเฟอร์: 195 มม.
- ความกว้างของซีบวูฟเฟอร์: 170 มม.

### พลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 50/60 เฮิร์ตซ์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110 - 240 V

### เล่นภาพดิจิทัล

- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/RW, ซีดีภาพ
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42789  
EAN: 87 12581 44686 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)