



Philips Fidelio
Primo docking hoparlör

• iPod/iPhone/iPad için



DS9

Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

bu docking hoparlörle

Bu Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü bir sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve kaliteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor.

Eşsiz ses kalitesi

- Ayrıntılı ve doğal ses için yumuşak dome tweeter
- Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve
- Ses zinciri boyunca tam saf sinyal için saf sinyal işleme
- FullSound zengin ve güçlü ses için ses ayrıntılarını geliştirir
- Derin bas sesler için bas refleksi tasarımı
- 50W RMS toplam çıkış gücü

Özel tasarım ve kaplama

- Doğal ahşap, kumaş ve metal ile yaratılan özel tasarım

Gelişmiş çok yönlülük

- Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX girişi

Duyarlı kontrol

- Ses ayarlarının tam olarak kontrol edilmesi için SoundStudio uygulaması
- Uzaktan kumanda, hoparlör tasarımı ve kaplamasıyla uyumludur


PHILIPS
Fidelio

Özellikler

Yumuşak dome tweeter

Bu yumuşak dome tweeter'a sahip iki yönlü yüksek çözünürlüklü ses veren bir hoparlördür. Philips, 1960'lı yılların başında dome tweeter'ların geliştirmesine öncülük etmiş ve bu teknoloji geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca hi-fi hoparlör kutularında gün geçtikçe daha yaygın şekilde kullanılan bir çözüm olmuştur. Yumuşak dome tweeter'lar sert sesler ve bozulmalar olmadan ayrıntılı ve doğal ses sağlar ve kaydın zenginliğini ortaya çıkarır.

SoundCurve

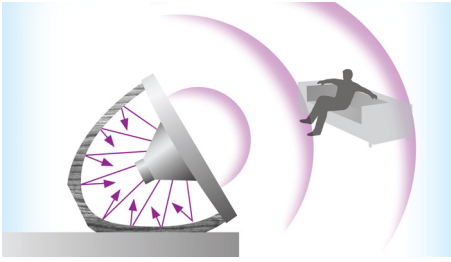

Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için son derece verimli bir akustik yapı oluşturur. Eğim, hoparlör kabiniin dayanıklılığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.

Saf dijital işleme



Docking hoparlörlerin büyük çoğunluğu iPod, iPhone veya iPad'inizin analog çıkışını kullanır ve ardından sesi dijitalle dönüştürür. Bu durum gürültünün artmasına ve ayrıntıların kaybolmasına neden olur. Oynatıcınızın dijital çıkışını kullanan bu hoparlör müzik sinyalinin bütünlüğünü korur ve gürültü yerine daha yüksek sinyal ve daha iyi çözünürlük sunar.

FullSound™




Philips'in sahip olduğu FullSound teknolojisi müzik işlemeyi aslına uygun şekilde zenginleştirmek için son nesil Dijital Sinyal İşleme sistemini kullanır. Müzik içeriği dinamik olarak analiz edilir ve size mükemmel ayrıntı ve sıcaklığa sahip müzik sunacak şekilde optimize edilir.

Bas refleks tasarımı



Bas refleks akustik yük derin bası kompakt muhafazalarda yeniden üretmek için hoparlör kutusunun akustik sesine göre ayarlanan bas borusunu kullanır. Dikkatli şekilde tasarlanan profil bas borusu hava akışına yardımcı olur düşük ses düzeylerinde bile derin ve etkili bas sağlamanın yanı sıra bozulmaya sebep olabilen hava türbülansını azaltır.

SoundStudio Uygulaması

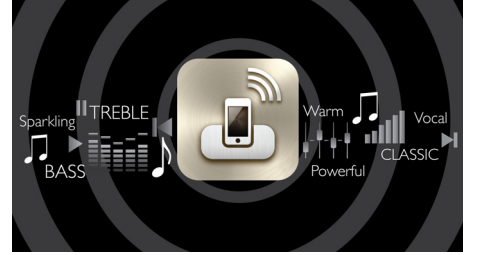

Şimdi müziği istediğiniz şekilde dinleyin. SoundStudio, müziğinizin kontrolünü gerçek anlamda parmak uçlarınıza getirir. Uygulama sezgisel ve basit kontrolleriyle sesin tüm unsurlarını sadece iPhone'unuzu kullanarak değiştirebilmenize olanak sağlar. Şimdi müzik deneyimini tam istediğiniz gibi yaşayabilir ve en sevdiğiniz şarkılardan daha fazla keyif alabilirsiniz. SoundStudio ayrıca müzik deneyiminizi daha da genişletecek şekilde dünyanın dört bir yanındaki binlerce Internet radyo istasyonunu dinleyebilmenize olanak sağlar.

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- Aşağıdakilerle uyumludur: tüm iPod, iPhone ve iPad

iPod/iPhone/iPad Uygulaması

- Uygulama adı: SoundStudio, Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 20mm / 2 x 3/4 inç tweeter, 8cm / 2 x 3 inç midwoofer
- Çıkış gücü (RMS): 50W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 3,5

mm stereo hat giriş kablosu, AC Güç Kablosu, Garanti belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

Bağlantı

- Aux girişi

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 511 x 205 x 178 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 566 x 260 x 244 mm
- Ürün ağırlığı: 5,5 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,2 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2013-05-29

Sürüm: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com