




Philips Microsistem muzical

- Stație de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad
- DAB+

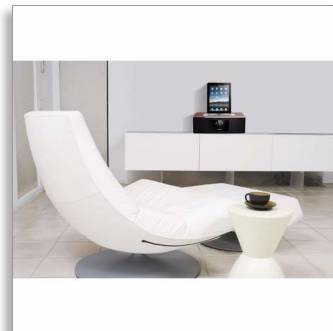

DCB852

Alura sunetului

Obsedat de sunet

Fiți elegant cu acest microsistem audio Hi-Fi de la Philips. Bucurați-vă de radio DAB+ clar și fără interferențe, cu control complet prin intermediul aplicației gratuite DigitalRadio și de elemente vizuale ample prin intermediul RadioVIS. Redați CD-uri și dispozitive portabile prin intermediul USB sau al MP3-Link.

Sistemul dvs. complet de muzică

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
- Compatibilitate DAB și FM pentru o experiență radio completă
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Aplicația gratuită DigitalRadio cu RadioVIS și controlul DAB+/FM

Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Putere totală de ieșire 30W RMS


Design care se potrivește interiorului

- Design stilat cu panou frontal elegant, cu finisaj metalic
- Design elegant, cu slot pentru CD extra plat
- Finisaj de lemn și aluminiu potrivit stilului dvs. de viață

PHILIPS

Repere

Compatibilitate DAB și FM

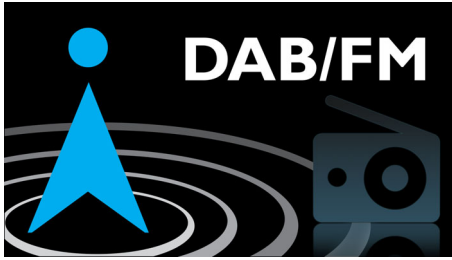

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruij. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

Digital Sound Control




Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic

pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Aplicația gratuită DigitalRadio

Ascultați extrasele radio cu RadioVIS – o caracteristică impresionantă oferită de RadioDNS, o organizație care face legătura dintre stațiile DAB și Internet. Prin RadioVIS, radioul devine o experiență îmbogățită cu un conținut de Internet în timp real. Acesta arată cum este adăugată informația Web funcției radio, oferindu-vă transmisiuni DAB prin prezentări de diapozitive vii privind știrile, actualizările din trafic, reclame și mai mult, în funcție de informațiile oferite de posturile de radio. Pentru a vă bucura de RadioVis, accesați Apple App Store pentru a descărca aplicația Philips DigitalRadio gratuit. Aplicația vă oferă, de asemenea, control integral asupra DAB+ și radio FM.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

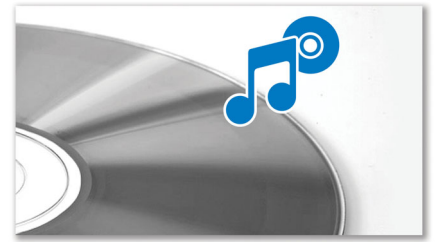

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.



Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Slot
- Mod de redare din suport: Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză, Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Încărcare iPad

Sunet

- Putere de ieșire: Putere totală de ieșire 30 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Sistem audio: Stereo

Difuzoare

- Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de radio
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- DAB/DAB+: Band III, Afișare informații, Meniu

Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
- Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm pentru legătură MP3

Confort

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă CD, Alarmă iPod

- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Iluminare din spate

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție internațională, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Certificat de garanție
- Ghid de inițiere rapidă: 6 limbi
- Manual de utilizare: Daneză/Norvegiană, Engleză, Franceză, Germană, Italiană

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 380 x 165 x 227 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 495 x 338 x 238 mm
- Greutate netă: 4,19 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 1G, iPod a 5-a generație, iPod clasic, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod touch, iPod nano a 6-a generație, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad, iPad 2



Data apariției 2013-08-10

Versiune: 2.0.7

12 NC: 8670 000 85628
EAN: 08 71258 16286 73

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.