



Philips Bezdrôtové TV slúchadlá

40 mm budiče/otvorená zadná
strana

Na uši
Priedušné vankúšiky na uši

SHD8850



Zvuk domáceho kina s vysokým rozlíšením

Vynikajúci zvuk ako v kine u vás doma

Bezdrôtové slúchadlá Philips SHD8850 vás vtiahnu do vášho vlastného sveta zvuku ako v kine a zároveň vám zaručia absolútnu slobodu. Možnosť digitálneho bezdrôtového pripojenia poskytuje krištáľovo čistý zvuk bez rušenia, aby ste si mohli vychutnať to najlepšie v oblasti osobnej domácej zábavy.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Výnimočný filmový zvuk vychádzajúci zo 40 mm budičov
- Zvuk s vysokým rozlíšením cez káblové pripojenie

Jednoduché použitie

- 20-hodinová prevádzková doba na dlhé počúvanie
- Pohybujte sa voľne vďaka 30 m bezdrôtovému dosahu
- Automatické zapnutie/vypnutie napájania
- Dokovacia stanica s jednoduchým používaním
- Optický a analógový vstup sú kompatibilné so všetkými televízormi

Navrhnuté pre dlhotrvajúce pohodlie pri nosení

- Automaticky nastaviteľné lôžko pre optimálne nasadenie
- Priedušné velúrové vankúšiky na uši pre vysokú úroveň pohodlia

PHILIPS

Bezdrôtové TV slúchadlá

40 mm budiče/otvorená zadná strana Na uši, Priedušné vankúšiky na uši

Hlavné prvky

20-hodinová prevádzková doba

20-hodinová prevádzková doba vám umožňuje počúvať hudbu celé hodiny bez obáv, že stratíte napájanie.

30 m bezdrôtový dosah




30 m prenosový dosah poskytuje mobilitu a voľnosť, aby ste si mohli hudbu vychutnať kdekoľvek v domácnosti.

Automatické zap./vyp.

Slúchadlá Philips SHD8850 sa automaticky zapnú po nasadení na hlavu. Po skončení sledovania sa zase automaticky vypnú, aby sa šetrila energia.

Automaticky nastaviteľné nasadenie

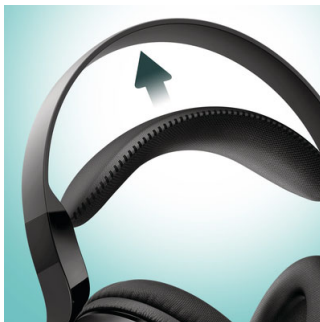

Automaticky nastaviteľné ľahké lôžko umožňuje dokonalé nasadenie podľa tvaru

vašej hlavy, pričom súčasne poskytuje optimálne pohodlie.

Filmový zvuk



40 mm budiče slúchadiel Philips SHD8850 sú akusticky vyladené, aby prinášali výnimočný filmový zvuk.

Jednoduché nabíjanie



Slúchadlá jednoducho nabijete vložením do dokovacej stanice.

Kompatibilné so všetkými televízormi

Slúchadlá Philips SHD8850 s optickým a analógovým vstupom sú kompatibilné.


SHD8850/12

Zvuk s vysokým rozlíšením



Zvuk s vysokým rozlíšením ponúka ten najlepší zvukový výkon, pričom reprodukuje pôvodné štúdiové nahrávky vernejšie ako 16-bitové/44,1 kHz formáty diskov CD. Bezdrôtové slúchadlá Philips SHD8850 podporujú zvuk s vysokým rozlíšením a po pripojení dodaného audiokábla k vašim preferovaným zariadeniam prinášajú nekompromisnú kvalitu zvuku, vďaka čomu si môžete vychutnať to najlepšie zo svojej domácej zábavy.

Velúrové vankúšiky na uši

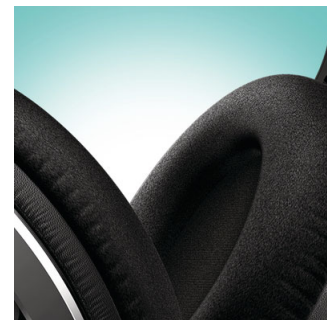

Priedušné velúrové vankúšiky na uši rozkladajú tlak a odvádzajú teplo, vďaka čomu zabezpečujú vysokú úroveň pohodlia pri dlhodobom nosení.

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 32 Ohmov
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Citlivosť: 98 dB
- Frekvenčný rozsah: 8 – 40 000 Hz (pri káblvom pripojení); 8 – 22 500 Hz (bezdrôtový režim)
- Maximálny príkon: 50 mW (pri káblvom pripojení)
- Odstup signálu od šumu: > 75 dB
- Rušenie (THD): < 0,5 % pri 1 kHz
- Zvuk s vysokým rozlíšením
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Maximálny rozsah: Až do 30 m
- Voľba kanálov: Automatická
- Oddeliteľný kábel
- Zásuvka slúchadiel: 3,5 mm
- Bezdrôtové

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie

Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušnikov: S uzavretou zadnou časťou
- Materiál preporenia slúchadiel: Tkanina

Príkon

- Čas prehrávania hudby: 20 h
- Typ batérie (Slúchadlá): Nabíjateľné NiMH batérie
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 900 mAh

- Čas nabíjania: 6 h
- Počet batérií: 2 x AAA 1,2 V
- Nabíjateľná

Príslušenstvo

- Audiokábel: 3,5 mm kábel
- Dokovacia stanica (vysielač)
- Dodané adaptéry: adaptér AC/DC
- Iné: 3,5 mm optický kábel

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 3,578 kg
- GTIN: 1 69 51613 99240 8
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Hmotnosť netto: 1,848 kg
- Počet používateľských balení: 3
- Hmotnosť obalu: 1,73 kg

Rozmery

- Rozmery dokovacej stanice: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (Š x H x V)
- Hmotnosť dokovacej stanice: 0,19 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
- Hmotnosť slúchadiel: 0,367 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 28,5 x 12,5 cm
- EAN: 69 51613 99240 1
- Hmotnosť brutto: 0,998 kg
- Hmotnosť netto: 0,616 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Škatuľa
- Hmotnosť obalu: 0,382 kg
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie



Dátum vydania
2022-08-25

Verzia: 8.0.7

12 NC: 8670 001 42592
EAN: 69 51613 99240 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.