



Philips
Ασύρματο τηλέφωνο
σχεδίασης Faro

Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο
φωτισμό
Συσκευή ανοιχτής συνομιλίας
handsfree



M7701B

Μια νέα μορφή συνομιλίας

Η εντυπωσιακή σχεδίαση του Philips Faro μετατρέπει τα ασύρματα τηλέφωνα σε μορφή σύγχρονης τέχνης με εκλεπτυσμένες γραμμές που αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στο τηλέφωνο και τη δευτερεύουσα οθόνη βάσης. Απολαύστε έξυπνες λειτουργίες, όπως άμεση πρόσβαση στην ανοικτή ακρόαση και εύχρηστη αναβολή ζυπητηριού.

Εξαιρετική σχεδίαση και κατασκευή υψηλής ποιότητας

- Προσεγμένη, δυναμική και κομψή σχεδίαση
- Η δευτερεύουσα οθόνη στη βάση δείχνει το αναγνωριστικό του καλούντος και ρολόι
- Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο
- Βαθμονομημένα, εργονομικά πλήκτρα για χειρισμό ακριβείας

Η απόλυτη εμπειρία κλήσεων

- Γραφική ασπρόμαυρη οθόνη υψηλής αντίθεσης 4,6 εκ. (1,8")
- HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετικό ήχο
- Άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας για εύκολα τηλεφωνήματα handsfree
- Εύκολη αναβολή ζυπητηριού για να κοιμάστε λίγο παραπάνω
- Μαύρη λίστα, ανώνυμες κλήσεις, αθόρυβη λειτουργία, φραγή κλήσεων
- Οπτική ειδοποίηση κλήσης που αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση
- Συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας - μειώνει τους ανεπιθύμητους θορύβους

Οικολογικό προϊόν

- Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Γραφική οθόνη 4,6 εκ. (1,8")



Μια ασπρόμαυρη αναστρέψιμη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση και συνδυάζεται άψογα με τη συνολική κομψή εμφάνιση του Philips Faro.

Δυναμική και κομψή σχεδίαση

Προσεγμένη, δυναμική και κομψή σχεδίαση

Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο



Το βαθμονομημένο πληκτρολόγιο σας επιτρέπει να εντοπίζετε εύκολα κάθε πλήκτρο, είτε καλείτε αριθμούς είτε πληκτρολογείτε μια νέα επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η λεπτομερής μελέτη των υλικών και των δομών πληκτρολογίου, καθώς και οι εκτεταμένες δοκιμές χρηστών, έχουν ως αποτέλεσμα τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανταπόκριση των πλήκτρων και την ασκούμενη πίεση, προσφέροντας πληκτρολόγηση ακριβείας

Εύκολη αναβολή ξυπνητηριού

Πατώντας το ειδικό κουμπί στο σταθμό βάσης, μπορείτε εύκολα να κλείσετε το ξυπνητήρι και να επιλέξετε αναβολή για λίγα λεπτά, έως και 3 φορές. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ορίσετε τη λειτουργία εύκολου ξυπνητηριού και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης. Το εικονίδιο στην οθόνη της βάσης υποδεικνύει ότι το ξυπνητήρι έχει οριστεί.

Λειτουργία ECO+



Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στη λειτουργία ECO η ακτινοβολία τους μειώνεται έως και κατά 60%, ενώ αυτό το ποσοστό αγγίζει το 95% όταν το τηλέφωνο φορτίζει. Στη λειτουργία ECO+ η εκπομπή ακτινοβολίας πέφτει στο μηδέν.

Εκτεταμένες ρυθμίσεις απορρήτου

Η μαύρη λίστα μπλοκάρει τις εισερχόμενες κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς ή αριθμούς που ξεκινούν από συγκεκριμένα ψηφία, ώστε να σας προστατεύσει από ανεπιθύμητα τηλεφωνήματα. Μπορείτε να αποκλείσετε 4 ομάδες αριθμών. Κάθε ομάδα αριθμών μπορεί να αποτελείται από 1 έως 24 ψηφία. Αν προκύψει κάποια εισερχόμενη κλήση που ξεκινά με έναν από αυτούς τους αριθμούς ή αν είναι ένας από τους 4 αριθμούς καλούντος, το τηλέφωνο δεν θα χτυπήσει. Με την αθόρυβη λειτουργία μπορείτε να απενεργοποιείτε τους ήχους κλήσης για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όταν θέλετε ησυχία. Τέλος, με την φραγή εξερχόμενων κλήσεων μπορείτε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό του τηλεφώνου, μπλοκάροντας τις κλήσεις προς αριθμούς που ξεκινούν από συγκεκριμένα ψηφία.

Πανεύκολη φόρτιση


Για αξιοπιστία και ευκολία χρήσης, η συσκευή χειρός μπορεί να φορτιστεί και στις δύο κατευθύνσεις της βάσης σύνδεσης.

Συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας

Με αυτή λειτουργία, το τηλέφωνο μπορεί να συνδυαστεί με ένα βοήθημα ακοής, ενισχύοντας έτσι τη συνομιλία και περιορίζοντας τον περιβάλλοντα θόρυβο αλλά και το βουητό, τους βόμβους και τους

υπόλοιπους ενοχλητικούς θορύβους που μπορεί να σημειωθούν.

HQ-Sound

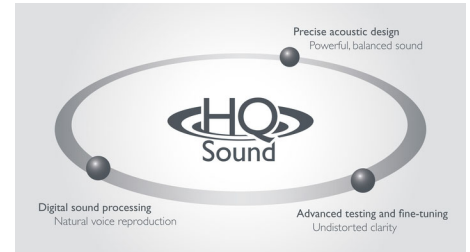

HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου. Βασισμένοι σε δεκαετίες εμπειρίας και επαναστατικής καινοτομίας στην ανάπτυξη προϊόντων ήχου Hi-Fi και ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετική καθαρότητα φωνής στα τηλέφωνα DECT. Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ήχου, οι ειδικοί ακουστικής έχουν φροντίσει τα πάντα – εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, επεξεργασία ψηφιακού σήματος, ακριβής ακουστικός σχεδιασμός, προηγμένες δοκιμές και λεπτομερής ρύθμιση. Το αποτέλεσμα είναι πεντακάθαρος, αυθεντικός ήχος, που ακούγεται τόσο καλά και φυσικά, σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με το συνομιλητή σας.

Άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας



Το ενσωματωμένο ηχείο του τηλεφώνου ενισχύει τη φωνή του καλούντος, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τις συνομιλίες σας handsfree. Έτσι, μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα την ώρα που μιλάτε στο τηλέφωνο. Πατήστε το ειδικό κουμπί ανοιχτής συνομιλίας στο σταθμό βάσης και ξεκινήστε να μιλάτε handsfree με τη συσκευή χειρός στη βάση. Η έξυπνη σχεδίαση του ηχείου επάνω στη συσκευή χειρός εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση ήχου στη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, κάθε φορά.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- HQ-Sound
- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας
- Προφίλ ήχου: MySound

Εικόνα/Οθόνη

- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
- Μέγεθος οθόνης βάσης: 7,0 εκ./2,77"
- Τύπος οθόνης βάσης: Ανεστραμμένο dot matrix
- Μέγεθος οθόνης συσκευή χειρός: 4,6 εκ. / 1,8"
- Τύπος οθόνης συσκευής χειρός: Ανεστραμμένο dot matrix

Άνεση

- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Αυτόματος τερματισμός
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Διαχείριση κλήσεων: Αναγνώριση κλήσεων*, Αναμονή κλήσης*, Κληθ. αριθμοί, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: Έως και 4
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Χρόνος φόρτισης : 8 ώρες
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
- Χρόνος αναμονής έως και 250 ώρες
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι < 300 μ., εσωτερικοί χώροι < 50 μ.
- Κλειδώμα πληκτρολόγιο
- Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα*: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Αποκλείστε συγκεκριμένες εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνο
- Ειδοποιήσεις συμβάντων: Για κατάσταση συμβάντων
- Αριθμός πλήκτρων: 23
- Premium MMI: Τυπικοί
- Αφυπνίσεις: Ξυπνητήρι, Επανάληψη αφύπνισης

(snooze)

- Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Λευκό
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης, Ξυπνητήρι αναβολής Ξυπνητηριού, ηχείο
- Μεγέθυνση επιλεγμένου ψηφίου
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Προσωπικές ρυθμίσεις: Σιωπηλή λειτουργία
- Οπτική ειδοποίηση κλήσης

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 20 καταχωρήσεις
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση
- Πολλές καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου: 3 πεδία

Οικολογική σχεδίαση

- Eco+
- Λειτουργία Eco: Αυτόματη και χειροκίνητη

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
- Τύπος μπαταριών: 2 x AAA, NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: < 1,35 W

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Διαστάσεις συσκευασίας

- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 12,1 x 22,5 x 10,1 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,5 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,357 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,143 κ.
- EAN: 48 95229 10796 0



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-15

Έκδοση: 3.1.3

12 NC: 8670 001 36713
EAN: 48 95229 10796 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com