



Philips Philips Fidelio
SoundBar
SoundBar 喇叭

4.1 CH 無線環迴音效

Bluetooth® aptX、AAC 及 NFC
2 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出
ARC
空間校準



B5

只需幾秒，即可由立體聲轉換成環迴音效

配備可拆式喇叭

Philips Fidelio B5 soundbar 透過無線分離式後置喇叭及次低音喇叭帶來立體聲。音響發燒級驅動器和空間校準功能確保傳達動態、均衡的聲音。後置喇叭成?可隨意擺放的獨立喇叭。

觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 按喜好選擇環迴聲效 - 可拆式無線環迴喇叭
- 杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效
- 空間校準
- 接近聆聽音效模式

專為改善您的生活空間而設計

- 精密設計，採用優質鋁材塗層
- 簡約時尚設計配合現代家居設計
- 無線中低音喇叭方便擺設


連接並體驗一切娛樂

- 連接 2 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音
- Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流
- 獨立便攜藍牙喇叭

PHILIPS
Fidelio

產品特點

按喜好選擇環迴音效

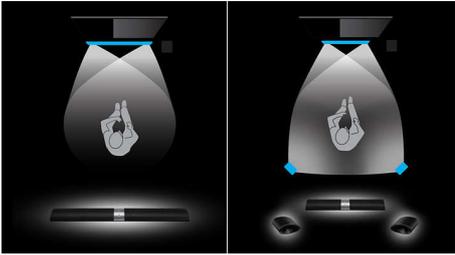

隨時、刻將您的聽覺感官淹沒在完美的環迴音效中。只需從左、右揚聲器單元取下無線環迴喇叭，並將它們放置在房間後部，您就可以體驗遊戲和電影的多聲道環迴音效。當您想聽音樂或看電視節目時，僅需重新裝上無線環迴喇叭。使用專有的無線音頻技術，環迴喇叭工作在一個獨特的頻率上，完全不受網絡的干擾，如此構成一個完全無線環迴系統，無損音樂和電影的音頻質量。

空間校準



無論後置喇叭放置在房間的何處，由我們獨特的創新實驗室開發的一種先進的空間校準功能，可確保聲音呈現最佳平衡。當啟用功能，這個功能就會採用特別設計的音調信號為每個後置喇叭定位。然後使用這些資料來為喇叭的位置判斷最佳的聲音平衡，並調整每個喇叭相匹配的聲音。即使喇叭放置在不理想的位置，聽眾也可以享受平衡的聲音。

Bluetooth® (aptX 與 AAC)



Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流

獨立便攜喇叭



Fidelio B5 的分離式後置喇叭均設有獨立的藍牙模組，使它們可以真正獨立使用。您可以帶它們到任何位置使用，包括在家裡或戶外，完全自由享受音樂。每個便攜喇叭擁有 8W 總輸出功率，在任何地方都可以傳遞強大音效。設有兩個分離式後置喇叭和一個中央 SoundBar 單元，一個 Fidelio B5 可以同時將音樂傳遞到三個不同的地方。

NFC 技術




透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

無線重低音喇叭

無線中低音喇叭方便擺設


2 個 HDMI

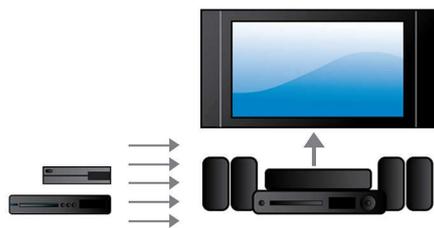

只需插入播放器的 2 組音訊 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震

撼力的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

杜比數碼與 Pro Logic II

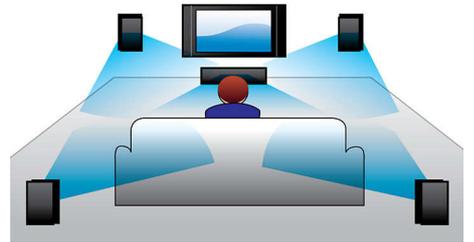

內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

簡約時尚設計

簡約時尚設計配合現代家居設計

HDMI ARC

HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音

精密設計



對於許多世界一流室內設計師來說，鋁材質是詮釋創意的最佳設計。鋁不但重量輕，還兼具強韌的優點特性，是設計製作超輕薄、強悍的完美產品首選材質。因此，運用此材質特性製造而成的家庭影院系統，不但造型搶眼，功能也十分強大。

規格

聲音

- 音效增強：按喜好選擇環迴聲效，夜間模式，高、低音控制，音訊同步，自動音量調校器，電影，音樂，接近聆聽，語音
- 音效系統：杜比數碼 5.1, DTS 數碼環迴音效
- 重低音喇叭輸出功率：90
- 喇叭輸出功率：120
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：210 瓦

喇叭

- 重低音喇叭頻率範圍：20-150K (-3dB) Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭，低音反射系統
- 每個環迴喇叭備有驅動器：1 座 3 吋全音域喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 整體：2.1/4.1 系統
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：2 個 3 吋，2 個 1 吋柔軟半球形高音喇叭

連接

- 後方連接：數碼同軸輸入，數碼光學輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2, 3.5 毫米音訊插孔
- 無線連接：藍牙 APT-X 及 AAC

外盒

- EAN: 48 95185 60415 2
- 長度：76.5 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：26 厘米
- 總重量：13.28 千克
- 高度：37.1 厘米
- 淨重：10.2 千克
- 皮重：3.08 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，單鍵待機，遙控直通
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC)，類型：

電源

- 電源：110-240V, 50 赫
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

包裝尺寸

- 高度：35.7 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- 寬度：75.7 厘米
- 深度：25.2 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95185 60415 2
- 總重量：12.58 千克
- 淨重：10.2 千克
- 皮重：2.38 千克

產品尺寸

- 高度：7.17 厘米
- 寬度：103.4 厘米
- 深度：15.55 厘米
- 重量：4.49 千克

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，電源線，遙控器，安全及法律單張，商標單張，用戶手冊，全球保用證，掛牆安裝支架

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：1035 x 70 x 156 毫米
- 重量 (含包裝)：16 千克
- 主裝置重量：4.18 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：765 x 260 x 371 毫米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：200 x 510 x 200 毫米
- 重低音喇叭重量：5 千克

持續性

- 包裝：80% 循環再用波形板，大豆油墨