



Philips  
Blu-ray SoundBar Home  
Entertainment-System

**3D Blu-ray**  
Kabelloser Subwoofer  
Integriertes WiFi

**HTB5150D**

## Leistungsstarker Surround Sound ohne Kabelgewirr

### Begeistert von Sound

Genießen Sie umfassenden Surround Sound – ganz ohne Kabelgewirr. Das Philips SoundBar Home Entertainment-System HTB5150D mit Virtual Surround Sound beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive High Definition Blu-ray Disc-Wiedergabe in einer einzigen Komponente.

#### **Großartiges Hörerlebnis**

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- 550 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

#### **Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause**

- Kabelloser Subwoofer für flexible Platzierung ohne Kabelgewirr


#### **Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment**

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Dockingstation inklusive für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss
- Internetradio für die Welt der Online-Radiosender
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Virtual Surround Sound

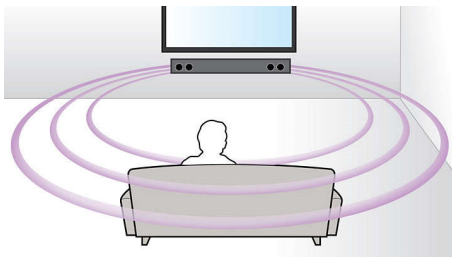

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

### CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videorauschminderung und hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank


der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

### Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.

### Internetradio

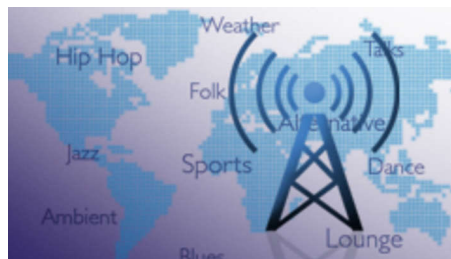

Mit Internetradio werden Audiodaten über das Internet übertragen. Einige Internetradiosender sind mit einem traditionellen (terrestrischen) Radiosender oder Netzwerk verbunden, andere wiederum sind reine Internetradiosender, die unabhängig sind und ihre Sendungen ausschließlich im World Wide Web ausstrahlen. Mit


Internetradio haben Sie von jedem Ort der Welt aus Zugang zu Internetradiosendern und können aus einer Vielzahl von Genres wählen, bei Nachrichten, Sport oder Unterhaltung immer auf dem neuesten Stand sein oder auf Ihre Lieblings- oder Nischensender zugreifen.

### Philips MyRemote



Mit der Philips MyRemote-App können Sie Ihr Smartphone oder Tablet als Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Philips AV-Produkte verwenden, die mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden sind. Sie ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus und verfügt über nützliche Funktionen: Mit SimplyShare können Sie alle Entertainmentinhalte kabellos verbinden und übertragen, und mit MySound passen Sie persönliche Hörvorlieben an.

### Inklusive iPod/iPhone-Dockingstation

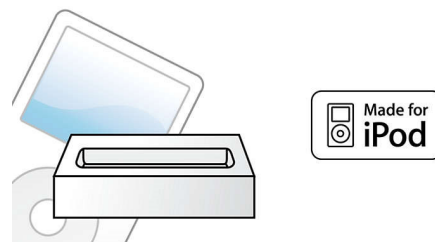

Verwenden Sie die iPod/iPhone-Dockingstation, und genießen Sie Musik von Ihrem iPod oder iPhone über Ihr Home Entertainment-System.

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Double Bass-Sound, FullSound, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 250 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, MySound, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Surround-Lautsprechers: 2 x 150 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 550 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert, 2 integrierte Center-Lautsprecher, 4 integrierte Surround-Lautsprecher
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Frequenzbereich der Surround-Lautsprecher: 80 bis 18.000 Hz
- Surround-Lautsprecherimpedanz: 8 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 2 x 64 mm Woofer, 64 mm (2,5") woox

## Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: WLAN
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, HDMI-Eingang 2, Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, MIC-Eingang/Music iLink, USB, USB (nur für VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Dockingstation inklusive, über 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-Fernbedienungs-App: MySound, SimplyShare, Virtuelle Fernbedienung

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Internetradio
- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Nachrichten, Nachrichten und Verkehrsfunk, Sendername

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippensynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Inhaltstyp, Deep Color

## Leistung

- Stromverbrauch: 60 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,5 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Dockingstation DCK3061 für iPod/iPhone, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,9 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,9 kg
- Verpackung (B x H x T): 1140 x 518 x 260 mm
- Subwoofer (B x H x T): 195 x 298 x 410 mm
- Gewicht des Subwoofers: 7,2 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Funktion von Philips: CinemaPerfect HD
- Bildoptimierung: Sofortige Umwandlung von 2D in 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: Elektronische Bedienungsanleitung

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)