



Philips
HD-videokamera



CAM200WH



Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet

med indbygget Wi-Fi

Med Philips ESee CAM200 kan du optage video og fotos nemt, og det er enklere end nogensinde før at dele dem. Kør fingeren hen over 3" berøringsskærmen for at dele dine optagelser på TV eller internet - øjeblikkeligt, trådløst.

Optag hurtigt og nemt videoer i Full HD-kvalitet

- Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer
- Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet
- 3" touchscreen til nem og intuitiv betjening
- Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi
- Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Swipe for at dele dine yndlingsøjeblikke trådløst

- Indbygget Wi-Fi, så du kan dele uden ledninger eller PC
- Swipe for at dele videoer eller fotos på TV
- Direkte Wi-Fi-upload til Facebook, YouTube, Twitter uden PC
- Gem trådløst dine videoer og fotos på din computer
- Go Live for trådløs videosending til websteder via UStream


Tag det med dig overalt

- Lille og slankt design, der passer nemt i lommen
- Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere

PHILIPS
sense and simplicity


Vigtigste nyheder

Full HD-videoer (1080p)

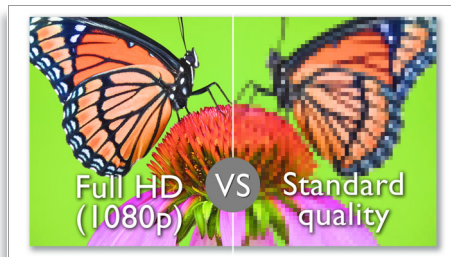

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystallklare minder på video.

Avanceret anti-rystelsesteknologi

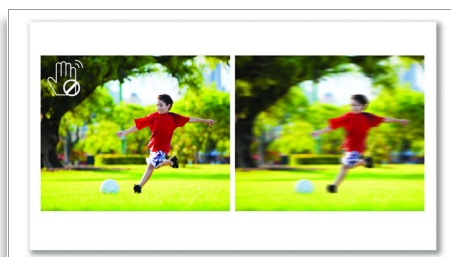

Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstandene mellem jorden og kameraets objektiv og foretager nødvendige korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.

Indbygget Wi-Fi

Videokameraet har indbygget Wi-Fi, så du kan dele dine fotos og videoer med det samme – uden en computer og uden ledninger.

Videokameraet opretter trådløs forbindelse til Philips SimplyShare-enheder og DLNA-kompatible TV, Blu-ray-afspillere, netværksmedieafspillere, hjemmebiografsystemer og fotorammer, så du kan nyde dine yndlingsøjeblikke på en større skærm. Du kan også uploade dine billeder og optagelser til internettet med brugervenlige, indbyggede programmer til Facebook, Twitter, YouTube og Picasa. Philips ESee gør det virkelig enkelt at dele.

SimplySwipe



Swipe ganske enkelt på eSee-videokameraets berøringsskærm for at dele fotos og videoer. Når du gennemser billeder og optagelser på dit videokamera, kan du beslutte, hvad du vil dele, ved ganske enkelt at swipe hen over billedet. Se dine favoritter direkte på dine Philips SimplyShare-enheder eller DLNA-kompatible TV, Blu-ray-afspillere, netværksmedieafspillere og hjemmebiografsystemer. Du kan også swipe og dele dine billeder på Philips-fotorammer og tablets.

Hurtig upload til Facebook



Direkte upload fra videokameraet til websteder som f.eks. YouTube, Facebook, Twitter og Picasa er virkelig nemt – alt, hvad du skal gøre, er at swipe på videokameraets berøringsskærm for at dele fotos og videoer på

det valgte sociale netværk, så uploades de trådløst.

Go Live



Send begivenhederne direkte med eSee-videokameraet, og del alt, hvad der sker, mens det sker. Du skal bare oprette en Wi-Fi-forbindelse og vælge "Go Live". Det, du optager, streames derefter til webstedet Ustream, hvor familie og venner kan se det, uanset hvor de er. Lad dine kære tage del i dine oplevelser, og del alle livets største øjeblikke, mens de foregår.

Fotos i op til 10 megapixel



Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

3" touchscreen



3" touchscreen til nem og intuitiv betjening

Specifikationer

Videokvalitet

- Opløsning: Full HD (1920x1080p) ved 30 fps, HD (1280 x 720) ved 30 fps, Sport indstilling (1280 x 720p) ved 60 fps
- Fotoopløsning: 10 MP, 8 MP
- Formater: H.264-videokomprimering, MP4-filformat, AAC-lydkomprimering, Stille: JPEG
- Scenetilstand: Fin hud, Baggrundsbelysning, Nat, Sne/strand, Solnedgang, Automatisk
- Effekter: Sort og hvid, Negativ, Normal, Sepia, Analog, Farvefilter, 70'er
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksponering: Automatisk eksponering

Objektiv og sensor

- Objektiv: Autofokus (0.1 m til uendelig)
- Blænde: F2.8
- Zoom: Hurtig multi-trin 5x digital
- Sensor: 1:3.2" CMOS-sensor med 8 MP

Funktioner på videokamera

- SimplySwipe: for at dele videoer eller fotos til TV, digital fotoramme eller internet
- Forbedring: Autofokus, Ansigtssporing, Smilregistrering
- Lys: LED-blitz til mørke miljøer
- 3 sekunders foroptagelse
- Opstartstid: 2 sekunder
- Automatisk nedlukning: 3 minutter
- Montering på stativ

Trådløs deling

- Wi-fi: 802.11b/g/n Wi-Fi
- SimplyShare: kompatibel med DLNA-enheder
- Go Live: live-sending til websted med UStream
- Deling på sociale medier: Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

Batteri

- Type: Li-ion-batteri
- Holdbarhed: 120 minutter
- Opladningstid: 3 timer via adapter, 4 timer via USB på computer

Philips Arcsoft-software

- Nem deling: direkte overførsel til Facebook, direkte upload til YouTube, upload-knap til e-mail, overførselsknap til websteder
- Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster, lav film, rediger video

Display

- 3" LCD (diagonal)
- Pixelopløsning på 960 x 240

Kapacitet

- Optagelsesmedie: MicroSD-kort (op til 32 GB)
- Optagetid: 1 time ved 4 GB i Full HD, 1 time ved 2 GB HD, 2 timer ved 1 GB til SD

Indgange og udgange

- TV-udgang: HDMI
- USB: Mini-USB-port
- Lydindgang: via HDMI
- Højttaler: Indbygget højttaler
- Mikrofon: Stereomikrofon med retningsbestemmelse

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 107 x 54 x 19,5 mm

Minimumskrav

- Windows: 1 GB RAM og 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Andet: 300 MB ledig harddiskplads, USB v1.1, Skærmopløsning på 1.024 x 768

Inklusive tilbehør

- USB-kabel
- Håndledsrem
- Blødt beskyttelsesetui
- Quick Start Guide
- Philips Arcsoft-software: .



Udgivelsesdato
2013-04-02

Version: 2.3.8

12 NC: 8670 000 84719
EAN: 87 12581 62574 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com