



Philips Fidelio
X3 over-ear
hovedtelefoner med kabel
og åben bagside

Bredt og naturligt lydbillede
Fjerlet komfort
Førsteklasses finish i læder/metal
Aftageligt kabel på 3 m

X3

Som en koncertsal for dine ører

Udviklet til lydentusiaster

Fra sangerens åndedrag til fingre, der knirker på et gribebræt – disse åbne hovedtelefoner i lydentusiastkvalitet matcher den fjerlette komfort med perfekt tuning. Opdag nye lag af gennemsigtighed og detaljer, hver gang du tager dem på.

Fra telefon til hi-fi i høj kvalitet

- Lyd i høj opløsning. Hør alle detaljer
- Medfølgende fiberkabel med 6,3 mm til 3,5 mm stik
- Autentisk lyd fra alle kilder

Præcision. Balance. Detaljer.

- Udviklet til fremragende ydeevne
- Utroligt detaljerede høje frekvenser
- Balancens kunst. Perfekt indstillede 50 mm drivere
- Stram og virkningsfuld bas. Afbalanceret mellemtone
- Design med åben bagside. Bredt og naturligt lydmiljø

En enestående-præstation

- Fløjlsbløde og fjerlette ørepuder med memory foam
- Føl passionen. Førsteklasses design
- Overdådigt Muirhead-læder. Bæredygtigt
- Akustisk, transparent stof fra Kvadrat

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Enestående ydeevne



Philips Fidelio X3-hovedtelefoner har ørepuder med dobbeltlag, der reducerer resonans og vibrationer. Neodym-driverne er udviklet til at vippe 15 grader, så de passer til ørets naturlige opbygning og derfor opnår optimal nøjagtighed ved høje frekvenser. Resultat: fejlfri ydelse med flotte detaljer.

Mærk lidenskaben

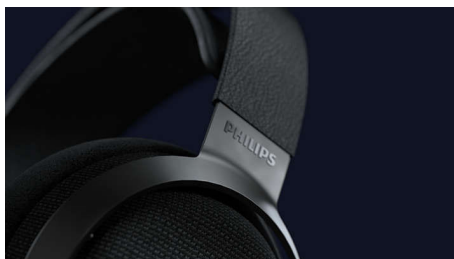

Disse over-ear-hovedtelefoner er ikke bare konstrueret til at lyde imponerende: De føles også fantastiske. Den lette og bløde indvendige hovedbøjle kan justeres, så de passer perfekt. Den udvendige hovedbøjle tilføjer en solid vægt, mens ørepuderne af fjerlet memory foam med den gode pasform sørger for en perfekt tætning. Perfekt til brug i lang tid af gangen.

Design med åben bagside



Ørepuderne er designet med åben bagside og er dækket med akustisk transparent Kvadrat-højttalerstof. Luft kan frit strømme gennem

stoffet og fjerner opbygningen af lufttryk bag membranen, og der skabes en omsluttende og rummelig lyd.


Balancens kunst.



De 50 mm akustiske drivere har membraner, der består af flere polymerlag og er fyldt med en dæmpende gel. Flexibiliteten og den jævne gengivelse for hver membran giver en perfekt afbalanceret lyd. Bassen er virkningsfuld uden at være overvældende.


Mellemtonefrekvenserne er fulde og jævne. De høje frekvenser er ekstremt detaljerede.

Lyd i høj opløsning.

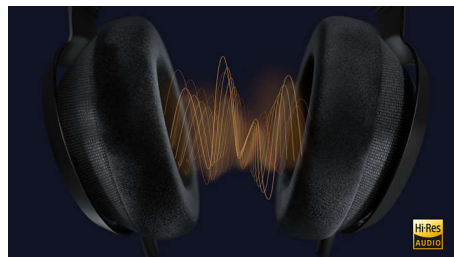


Sprøde klavertoner. Dundrende rock. Uanset, hvad du foretrækker, kan du med disse hovedtelefoner med høj opløsning mærke alle toner. Ved brug af et kabel tilsluttet en lydkilde med høj opløsning får du det fulde udbytte af tabsfri lyd, der er optaget med en højere samplingfrekvens end CD'er, så du oplever en naturtro lyd.

Transparent stof fra Kvadrat

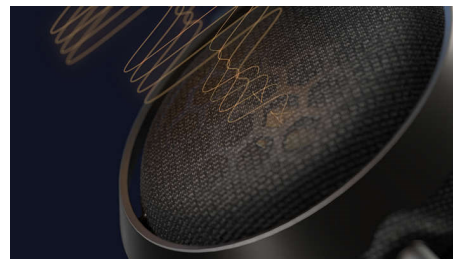

Det rene og elegante design på disse førsteklasses over-ear-hovedtelefoner opdaterer på smukkeste vis forgængeren – den legendariske Fidelio X2. Det mørke satin på metalrammen synes at svæve over det holdbare sorte Kvadrat-stof, som dækker ørepuderne.

Bæredygtigt indkøbt

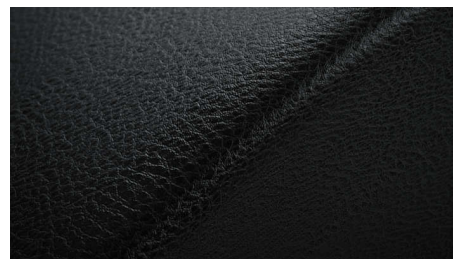

Det sorte og skotske Muirhead-læder, der dækker den udvendige og indvendige hovedbøjle, er indkøbt hos en bæredygtig og etisk leverandør. Læderet er smukt og ru og af høj kvalitet, og det giver hovedtelefonerne et sofistikeret touch.

Autentisk lyd



Fordyb dig i dine yndlingsalbum – uanset, hvordan du kan lide at høre dem. Det medfølgende kabel har en 6,3-3,5 mm stikadapter, så du kan lytte både på din smart-enhed og dit system derhjemme.

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: Åben
- Frekvensområde: 5 - 40.000 Hz
- Højttalerdiameter: 50 mm
- Impedans: 30 ohm
- Max. belastning: 100 mW
- Følsomhed: 98 dB ved 1 mW
- Forvrængning (THD): < 0,1 % THD
- Enhedstype: Dynamisk
- Lyd i høj opløsning

Tilslutningsmuligheder

- Aftageligt kabel
- Hovedtelefonstik: 3.5 mm

Yderemballage

- Længde: 26.5 cm
- Antal forbrugereballager: 2
- Bredde: 26 cm
- Bruttovægt: 3.18 kg
- Højde: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Nettovægt: 2.8 kg
- Taravægt: 0.38 kg

Emballagens mål

- Højde: 29 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 24.5 cm

- Dybde: 12.2 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Bruttovægt: 1.59 kg
- Nettovægt: 1.4 kg
- Taravægt: 0.19 kg

Produktmål

- Højde: 22 cm
- Bredde: 17.5 cm
- Dybde: 11 cm
- Vægt: 0.34 kg

Tilbehør

- Andet: 2,5-3,5 mm TRRS-kabel, L=3 m., 1 stk. kabelhåndteringsklemme
- Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L=3 m
- Medfølgende adaptere: 3,5-6,3 mm adapterstik
- OFC (Oxygen Free Cable)

Design

- Farve: Sort
- Bærestil: Hovedtelefoner med krog
- Ørekoblingsmateriale: Materiale
- Ørestykke: Over-ear
- Ørepudetype: Åben bagside

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Udgivelsesdato
2024-04-27

Version: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com