



Philips 3000 series
Reproductor de Blu-ray
Disc

BD Live

Enlace multimedia USB 2.0
DivX Ultra



BDP3100



Experimenta la diferencia del Blu-ray

Mejora el entretenimiento en casa con alta definición real. Ofrece una claridad cinco veces mayor y nuevas e interesantes funciones. Consulta las funciones adicionales con BD-Live y reproduce tus vídeos favoritos mediante USB. Disfruta de los DVD casi en alta definición mediante la tecnología de realce visual HDMI.

Visualiza más

- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

PHILIPS


Destacados

Conmutación de subtítulos



Conmutación de subtítulos es una mejora que permite al usuario ajustar manualmente la colocación de los subtítulos de una película en el televisor o en la pantalla del ordenador. Mediante el mando a distancia, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que ya no se cumple el objetivo principal de la pantalla panorámica. Con la función de conmutación de subtítulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos perfectamente colocados en la pantalla.


Reproducción de Blu-ray Disc

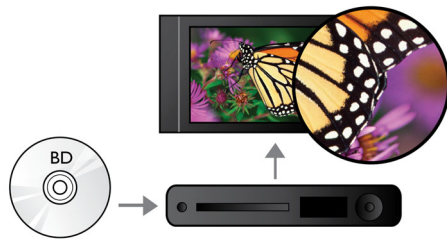

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido

Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

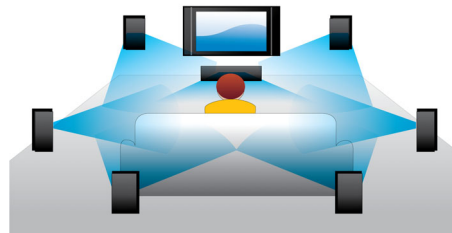

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats


en directo, videojuegos y compras en línea. Súbete a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

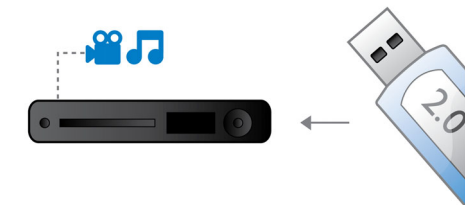

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 95 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (máx./ mín. 2 canales, DVD) Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, USB: actualización de firmware y BD-Live
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Ruso
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Mando a distancia, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Sueco, Turco, Ruso

Potencia

- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo en espera: 0,5 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluido embalaje: 3,75 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 60 x 227 mm
- Peso del producto: 3,00 kg



Fecha de emisión
2016-01-15

Versión: 5.2.5

12 NC: 8670 000 58383
EAN: 87 12581 51775 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com