




Philips
Digitální PhotoFrame

• 17,8 cm (7")

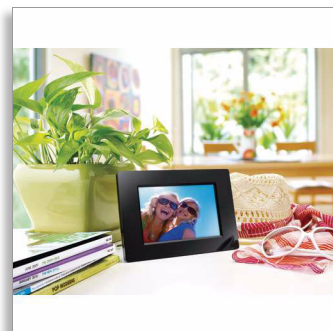

SPF1307

„...a pak už jsem se smíchy neudržela!“

Uchovejte svoje nejpozoruhodnější okamžiky živé pomocí rámečku Photoframe společnosti Philips. Tento kompaktní rámeček je velmi snadno použitelný, má velké množství úložné paměti a vypadá v libovolném domácím prostředí velmi dobře.

Špičkový displej pro úžasný zážitek ze sledování

- imagen Pro pro ostřejší a živější barvy s přirozenými pleťovými odstíny
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Automatická prezentace z karty USB nebo paměťové karty
- Automatická orientace snímků na výšku i na šířku
- Bavte se kolážemi: zobrazte si více fotografií najednou



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Poměr stran: 16:10
- Rozlišení panelu: 480 x 234
- Oblast sledování: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Jas: 250 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Úložná média

- Vestavěná paměť (RAM): 128 MB (pro 100 fotografií ve vysokém rozlišení)
- Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (prostř. adaptéru), MS Pro Duo (prostřednictvím adaptéru)

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
- Umístění: Automatická orientace snímku, Na šířku, Na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 3 tlačítka, 4cestné navigační tlačítko a Enter, Tlačítko napájení
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Správa alba: Vytvořit, Odstranění, Upravit, Přejmenovat
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, Zvětšit a oříznout
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu, Koláž (více snímků)
- Funkce nastavení: Prezentace, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin
- Regulační opatření: CE, GOST, Švýcarsko
- Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC,

Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka na disku CD-ROM

- Uživatelská příručka: Arabština, Čeština, Dánština/Norština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzská, Německá, Řecká, Italská, Korejská, Malajština, Polská, Portugalská, Ruská, Zjednodušená čínština, Španělská, Švédština, Tradiční čínština, Turecká

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Hmotnost: 0,345 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 70 °C

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
- Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 9 V
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud
- Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 1 A
- Spotřeba elektrické energie: (Systém zapnutý) 5,6 W

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Čistá hmotnost: 0,6 kg
- Hrubá hmotnost: 0,799 kg
- Hmotnost obalu: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Čistá hmotnost: 1,2 kg
- Hrubá hmotnost: 2,1 kg
- Hmotnost obalu: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Počet spotřebitelských balení: 2

Přednosti

imagen Pro pro živější barvy

Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení poměrem stran.

Automatická prezentace

Automatické prezentace se spouštějí z jakékoli jednotky USB nebo paměťové karty pro všechny momenty, kdy nechcete ztrácet čas kopírováním fotografií do fotorámečku.

Automatická orientace

Funkce automatického rozpoznávání orientace na výšku/na šířku je vybavena čidlem, které rozezná orientaci fotorámečku PhotoFrame™ a zajistí zobrazení každé fotografie ve správném režimu.

Effekt koláže z více fotografií

Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezke okraje, jež mohou vznikat u fotografií menších než obrazovka.



Datum vydání 2013-09-02

Verze: 4.0.4

12 NC: 8670 000 62622
EAN: 87 12581 54131 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com