

Philips
SoundBar home cinema

RMS-vermogen van 300 W

HSB2313



De complete HDTV-kijkervaring met een krachtige subwoofer

Wek films en games tot leven met dit fantastische Surround Sound van 300 W met subwoofer. U bent verzekerd van beeld en geluid van de hoogste kwaliteit, terwijl de geïntegreerde HDMI-hub de wirwar van snoertjes elimineert.

Geweldig geluid

- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- Subwoofer voor krachtige lage tonen

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Past overal: aan de muur of op tafel
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 81 cm (32") of groter

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers
- Met USB Link kunt u foto's en muziek op USB Flash Drives weergeven
- Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS


De HD-beleving van de bioscoop

- Geïntegreerde HDMI-hub voor eenvoudig aansluiten op de TV

PHILIPS

Kenmerken

Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS

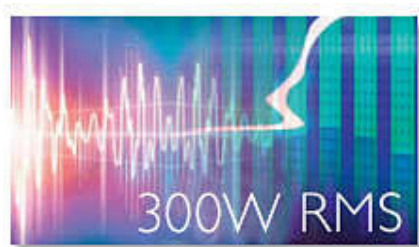

Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS

Dolby Virtual Speaker




Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

EasyLink




Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Past overall

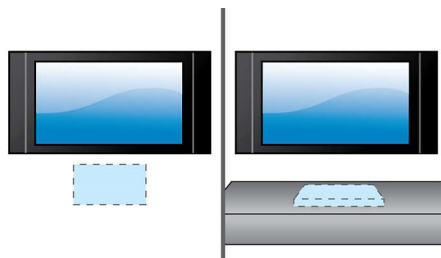

Past overall: aan de muur of op tafel

MP3 Link

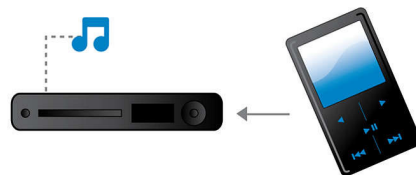

Met MP3 Link kunt u MP3-bestanden rechtstreeks vanaf uw draagbare mediaspeler

op uw home cinema-systeem afspelen. Sluit uw draagbare MP3-speler gewoon aan op de ingebouwde MP3 Link-aansluiting en geniet van uw MP3-muziek in superieure geluidskwaliteit dankzij het Philips home cinema-systeem. MP3 Link brengt uw draagbare muziek tot leven in uw woonkamer.

SoundBar-ontwerp




De SoundBar home cinema-luidspreker geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een Flat TV van 81 cm (32") of groter, is hij ook geschikt voor andere Flat TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl.

Subwoofer voor krachtige lage tonen

Subwoofer voor krachtige lage tonen

USB Link

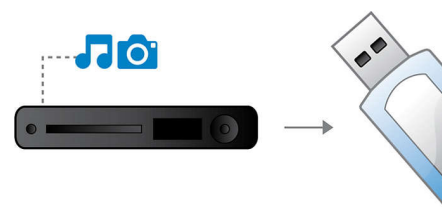

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Met USB Link hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste foto's of muziek weer te geven.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): Totaal 300 W RMS
- Geluidssysteem: Dolby Prologic II, Dolby Virtual speaker, Dolby Digital, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Games, Jazz, Nieuws, Feest, Rock, Sport

Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- AV 1: Audio L/R in, CVBS in
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang 2x, Analoge audio links/rechts in 2x, Component Video-uitgang, Composite video-ingang (CVBS), HDMI-ingang 2x, HDMI-uitgang
- AV 2: Audio L/R in, CVBS in
- Subwoofer (voeding): Verbinding (met hoofdunit)

Omdoos

- EAN: 87 12581 48006 6
- Lengte: 39.7 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 37.5 cm
- Brutogewicht: 9.5 kg
- Hoogte: 35 cm
- Nettogewicht: 8 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.5 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 37.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Breedte: 39.7 cm
- Diepte: 35 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Brutogewicht: 9.5 kg
- Nettogewicht: 8 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.5 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Muursteun, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Snelstartgids

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 800 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 91.5 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 104 mm
- Diepte van de subwoofer: 340 mm
- Hoogte van de subwoofer: 330 mm
- Breedte van de subwoofer: 170 mm

Audioweergave

- Media afspelen: USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Geluidsverbetering

- Gamemodus: Arcade, Racen, Schieten, Sport
- Filmmodus: Actie, Concert, Drama, Sciencefiction

