

Philips
SoundBari kõlar

Virtual Surround

Sisseehitatud basskõlar
2 HDMI-sisendit ja HDMI-
väljundit (ARC)
Bluetooth®

HTL5120S



Võimas heli igale telerile

sisseehitatud basskõlariga

Vabastage oma kõikide meediaseadmete täielik helipotentsiaal. Integreeritud basskõlari ja asukohaanduriga võimaldab see vabadust paigutada Soundbar teile sobival viisil.

Vähimagi vaevata rikkalik heli

- Sisseehitatud aktiivbasskõlarid tagavad võimsa bassi
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Ühenduge kahe HDMI-väljundiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks


Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Minimalistlik ja šikk disain, mis sobib moodsa sisekujundusega
- Asukohaandur tagab parima heli igas asendis

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Virtual Surround Sound

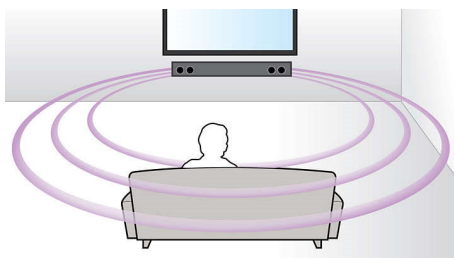

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereohelilikes teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlariialuseid.

HDMI x 2

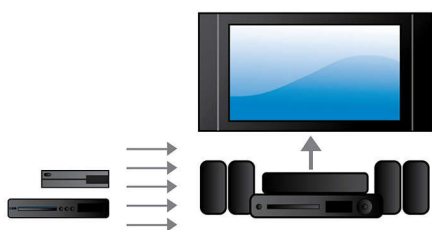

Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja kristalliselget 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt meie mängija 2 HDMI-väljundit mitte-3D AV-vastuvõtja ühendusega.

Sisseehitatud aktiivbasskõlarid




Sisseehitatud aktiivbasskõlarid tagavad võimsa bassi

Minimalistlik ja šikk disain

Minimalistlik ja šikk disain, mis sobib moodsa sisekujundusega

Asukohaandur

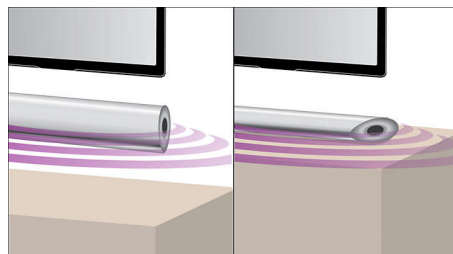


Helikogemuse kvaliteeti mõjutab Soundbari asetus ruumis. Õnneks on sellel süsteemil nutikas automaatne asukohaandur, mis optimeerib heli kvaliteeti niipea, kui see tuvastab, kas Soundbar on asetatud horisontaalselt või vertikaalselt. Olenemata sellest, kas asetate Soundbari riulile või kinnitate seinale, võite alati kindel olla, et saate suurepärase helikogemuse.

Bluetooth



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefoni, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

Dolby Digital

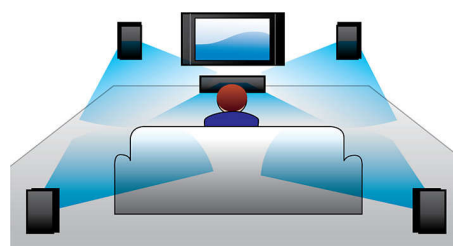

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikkude helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Double Bassi heli, FullSound, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Kõlari väljundvõimsus: 2 x 60 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 120 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 x 1" kõrgsageduskõlar, 1 x 4" basskõlar
- Kõlarite sagedusvahemik: 55–18000 Hz
- Kõlarite impedants: 3 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 12 ohm

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: 3,5 mm Music iLinki kaudu
- Külgmised liitmikud: Helisisend (3,5 mm)

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 66852 5
- Pikkus: 111.2 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 14.2 cm
- Kogukaal: 6.1 kg
- Kõrgus: 21.8 cm
- Kaal pakendita: 4.323 kg
- Pakendi kaal: 1.777 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi

- signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp

Võimsus

- Võimsustarve: 40 W
- Toiteallikas: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 21.8 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Virtsas
- Laius: 14.2 cm
- Sügavus: 111.2 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Kogukaal: 6.1 kg
- Kaal pakendita: 4.323 kg
- Pakendi kaal: 1.777 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 1010 x 154 x 81 mm
- Kaal (koos pakendiga): 6,2 kg
- Peaseadme kaal: 3,9 kg
- Pakend (L x K x S): 1112 x 218 x 142 mm

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

