

Philips 2000 series
DVD prehrávač

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus

DVP2882



Získajte ostrejší a jasnejší obraz

s prevzorkovaním videa na formát HDMI 1080p

Váš vysnívaný prehrávač s bezchybnou realistickou kvalitou obrazu a schopnosťou prehrať prakticky akýkoľvek disk! DVD prehrávač DVP2882 od spoločnosti Philips poskytuje zážitky plné zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Jednotka ProReader pre plynulé prehrávanie na prakticky ľubovoľnom disku

Oživí audio a video

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- CinemaPlus prináša lepší, ostrejší a čistejší obraz
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie

Jednoduché používanie

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Pripojenie USB Media Link na prehrávanie médií z USB jednotiek typu Flash


PHILIPS

Hlavné prvky

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

CinemaPlus

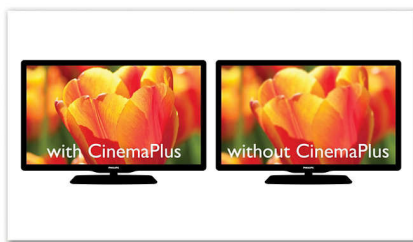

Pastva pre vaše oči – to je obraz, ktorý je ostrý ako britva a verný realite. Inteligentný algoritmus CinemaPlus sa postará o každý pixel na každej snímke, analyzuje ho a následne optimalizuje ostrosť a stabilitu farieb. Výsledky sú zjavné – uvidíte viac detailov, obraz bude krištáľovo čistý a všetko bude vyzerať nádhorne prirodzene. Zažijete úplne nové filmové večery.

Jednotka ProReader



Jednotka ProReader vám umožní bezstarostné sledovanie filmov a videí. Dokonca aj keď sa

staré disky umastia alebo poškrábajú, nemusíte mať obavy, prehrávajú sa celé od začiatku až do konca – bez akéhokoľvek náznaku poškodenia. Pomocou najmodernejšej technológie prevedie jednotka ProReader slabé analógové signály na zdravé digitálne signály a získava informácie, čím umožní plynule prehrať aj nedokonalé disky. A keď k tomu pridáte jej schopnosť prečítať prakticky ľubovoľný formát videa, jednotka ProReader vám poskytne neprekonateľnú istotu, že v nej vždy prehráte akýkoľvek disk.

Certifikované pre DivX Ultra



Videa a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD, aby ich bolo možné prehrať v prehrávači Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

Multimediálny formát DivX


Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Pripojenie USB Media Link

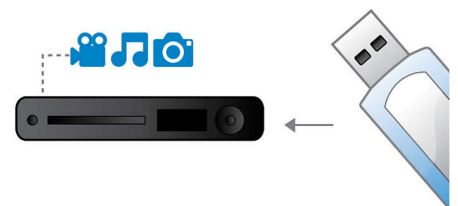

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandard protokolu umožňujúci pohodlné prepojenie počítačov, periférií a zariadení spotrebnej elektroniky. Vďaka USB Media Link stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografiu a prehrávanie sa môže začať.



Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB

Pripojiteľnosť

- Predné pripojky: USB 2.0
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, HDMI výstup

Vonkajší kartón

- EAN: 48 95185 60427 5
- Dĺžka: 31.6 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 28 cm
- Hmotnosť brutto: 1.3 kg
- Výška: 7.7 cm
- Hmotnosť netto: 1 kg
- Hmotnosť obalu: 0.3 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola

Príkon

- Spotreba energie: < 11 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 31.6 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 28 cm
- Hĺbka: 7.7 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95185 60427 5
- Hmotnosť brutto: 1.3 kg
- Hmotnosť netto: 1 kg
- Hmotnosť obalu: 0.3 kg

Rozmery produktu

- Výška: 21 cm

- Šírka: 27 cm
- Hĺbka: 3.3 cm
- Hmotnosť: 0.89 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Batéria AAA (x1), Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 1 38 kg
- Balenie (Š x V x H): 316 x 77 x 280 mm
- Produkt (Š x V x H): 270 x 37,5 x 201 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Rýchlosť prenosu MP3: 8 – 320 kbit/s
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Obraz: JPEG

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)

Optické médiá prehrávania

- Prehrávané disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disk s fotografiami Kodak, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.1.3

EAN: 48 95185 60427 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com