

Philips
„SoundBar“ garsiakalbis

2.1 kanalo laidinis žemųjų dažnių
gars.

„Bluetooth®“
FM, skaitmeninis derinimas
80 W



HTL1193B

Galingas bet kokio televizoriaus garsas

su išoriniu žemų dažnių garsiakalbiu

Filmai, muzika ir radijas – viskas viename! „Philips Soundbar“ su tam skirtu žemų dažnių garsiakalbiu padidins jūsų mėgavimąsi televizijos laidomis, BR / DVD filmams ir žaidimais. Jis net transliuoja muziką iš mobiliojo telefono.

Suprojektuota paprastumui

- Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių
- Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema – tik 85 cm / 33 colių pločio

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksmą


Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių
- Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais
- Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- Skaitmeninis FM reguliavimas su automatinio skenavimo ir išankstiniais nustatymais, kad būtų lengviau naudoti

PHILIPS

Ypatybės

Virtualus erdvinis garsas

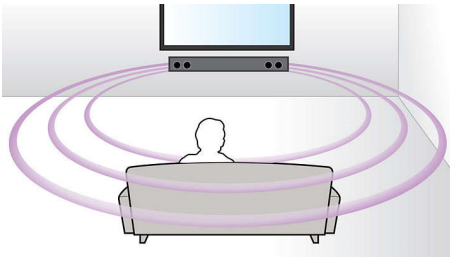


Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.

USB



Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų

„Dolby Digital“

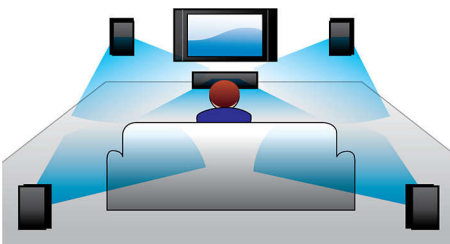

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą

garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Juo galima valdyti daugybę prietaisų

Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų „Philips“ namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

Žemas profilis




Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema


Ypatingai kompaktiška „SoundBar“ sistema – tik 85 cm / 33 colių pločio

Belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“

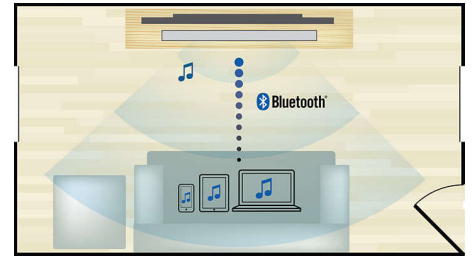

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių

FM skaitmeninis derinimas

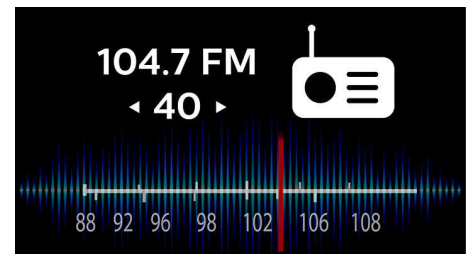

Skaitmeninis FM radijas turi naujų muzikos parinkčių ir pramogų, skirtų „soundbar“ garsiakalbiui, garsiakalbių sistemai ir namų kino sistemai. Yra radijo stočių automatinis skenavimas, tad mėgiamausio kanalo paieška niekada neužtruks ilgiau nei kelias sekundes. Galima saugoti iš anksto nustatytas radijo stotis, todėl akimirksniu įjungsite visas mėgiamiausias stotis nereguliuodami rankiniu būdu kiekvieną kartą.

Išorinis žemųjų dažnių garsiakalbis



Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksmą

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Virtualus erdvinis garsas, Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 50 W
- Garsiakalbio išvesties galia: 2 x 15 W
- Bendras galingumas RMS esant 10 % THD: 80 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 2 x 2 in viso diapazono garsiakalbiai
- Garsiakalbių varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Integruotos jungtys: „Bluetooth“
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, FM antenos lizdas
- „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį, per „Bluetooth“
- Šoninės jungtys: Garso įvestis (3,5 mm), USB 2.0

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 69 59033 84814 8
- Ilgis: 91.1 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Plotis: 41.4 cm
- Bendras svoris: 6.22 kg
- Aukštis: 22.4 cm
- Grynas svoris: 4.58 kg
- Pakuotės svoris: 1.64 kg

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 40 W

- Maitinimo šaltinis: 50 Hz, 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,5\text{ W}$

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 22.4 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 91.1 cm
- Gylis: 41.4 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 69 59033 84814 8
- Bendras svoris: 6.22 kg
- Grynas svoris: 4.58 kg
- Pakuotės svoris: 1.64 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 6.78 cm
- Plotis: 8.55 cm
- Gylis: 86.5 cm
- Svoris: 2 kg

Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, AAA baterija (x1), FM antena

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas

