

Philips 7000 series  
Odtwarzacz płyt Blu-ray

Odtwarzanie 3D  
Technologia WiFi-Ready  
Czarny aluminiowy

BDP7500B2



## Doskonały styl i wydajność

Poznaj najbardziej realistyczny dźwięk HD dzięki niezwykle wydajnej, aluminiowej konstrukcji i wyjściom audio 7.1. Odkryj na nowo doznania płynące z oglądania filmów Blu-ray dzięki technologii CinemaPerfect HD. Przygotuj się do korzystania z technologii Wi-Fi i odtwarzaj filmy z komputera w standardzie DLNA.

### Usłysz więcej

- 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewnia najlepsze wrażenia, jak w prawdziwym kinie
- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD

### Zobacz więcej

- CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Net TV — popularne usługi internetowe na ekranie telewizora
- Ekran Full HD 3D Ready\* pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

### Przeżyj więcej

- Funkcja EasyLink umożliwi sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Technologia WiFi-n Ready\* zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy
- Wbudowana pamięć BD-Live 1 GB zapewnia dostęp do dodatkowej zawartości płyt Blu-ray w Internecie

# PHILIPS

## Zalety

### Full HD 3D Ready



Daj się zachwycić filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami. Filmy 3D dostępne na płytach Blu-ray pozwalają cieszyć się wysoką jakością sprzętu. Oglądanie płyt Blu-ray z zawartością trójwymiarową za pomocą opisywanego urządzenia jest możliwe po aktualizacji oprogramowania (sprawdź na [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### CinemaPerfect HD



Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia nowy standard odtwarzania filmów wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza zakłócenia i wyostża obraz, zapewniając niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja redukcji zakłóceń i funkcja skalowania zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki ulepszonemu przetwarzaniu kolorów wyświetlany obraz jest ostry i głębok.

### Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

### Net TV



Doświadcz bogactwa wyboru usług online dzięki Net TV. Ciesz się filmami, obrazami, serwisami informacyjnymi oraz innymi zasobami online bezpośrednio w telewizorze za pomocą odtwarzacza płyt Blu-ray firmy Philips w dowolnym czasie. Po prostu podłącz odtwarzacz bezpośrednio do domowej sieci za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego, a następnie za pomocą pilota przejdź w dowolne miejsce i wybierz, co chcesz oglądać. Menu Philips umożliwia dostęp


do popularnych usług Net TV dopasowanych do ekranu telewizora.

### Łącze do sieci DLNA



Łącze DLNA Network zapewnia łatwy dostęp do zdjęć, muzyki, obrazów lub filmów w komputerze lub domowej sieci komputerowej. Wykorzystuje ono połączenie Ethernet (LAN) z protokołem DLNA zapewniającym bezproblemową współpracę urządzeń z certyfikatem DLNA. Po podłączeniu odtwarzacza płyt Blu-ray do domowej sieci komputerowej można uzyskać dostęp do informacji z wszystkich urządzeń z certyfikatem DLNA. Uzyskaj dostęp do swojego świata rozrywki, naciskając przycisk na intuicyjnym interfejsie użytkownika zapewniającym łatwe przeglądanie.

### Dolby TrueHD i DTS-HD MA

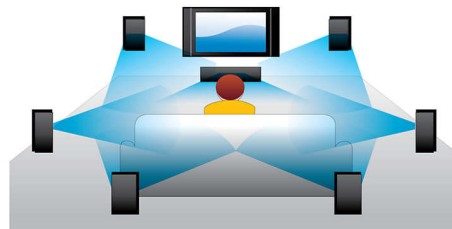

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasma przenoszenia: 100 Hz
- System dźwięku: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Dynamika (1 kHz): 100 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 105 dB

## Charakterystyka ekologiczna

- Certyfikowany produkt ekologiczny

## Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Cyfrowe wyjście optyczne, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Analogowe wyjście audio 7.1, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet, USB: tylko adapter Wi-Fi firmy Philips
- Połączenia sieciowe: Technologia Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

## Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, fiński, polski, szwedzki, turecki, norweski, czeski, rosyjski
- BD-Live (1 GB pamięci wewnętrznej)
- Łatwa obsługa: Dotykowe przyciski sterujące
- Usługi internetowe: Net TV
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

## Moc

- Zużycie energii: 22 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,25 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna produktu, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, duński/norweski, szwedzki, fiński, polski, turecki, grecki, rosyjski

## Wymiary

- Głębokość opakowania: 285 mm
- Głębokość produktu: 245 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,60 kg
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Szerokość opakowania: 509 mm
- Szerokość produktu: 435 mm
- Wysokość produktu: 55,7 mm
- Waga produktu: 2,85 kg

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: DTS, Dolby Digital, AAC (wiele kanałów), MP3, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Pamięć flash USB

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Obracanie, Zoom

## Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Skanowanie progresywne
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-04-18

Wersja: 3.1.5

EAN: 87 12581 52830 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Wymagany adapter Wi-Fi USB firmy Philips WUB1110 (do nabycia osobno)

\*\* Więcej informacji można znaleźć na stronie: [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)