

Philips
ηχείο σύνδεσης με
Bluetooth®

για Android



AS851

Απελευθερώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο

Android

με αυτό το ηχείο σύνδεσης

Συνδέστε το τηλέφωνο Android και απολαύστε μια συγκλονιστική εμπειρία ήχου με αυτό το κομψό ηχείο σύνδεσης AS851/10 της Philips. Η ψηφιακή επεξεργασία ήχου προσφέρει καθαρές παύσεις και κρυστάλλινες νότες, ενώ το Songbird σας δίνει τη δυνατότητα να συγχρονίζετε μουσική μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Εξαιρετική απόδοση ήχου

- Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth από συσκευή Android
- Ψηφιακή επεξεργασία ήχου για ζωντανή μουσική χωρίς παραμορφώσεις
- Βελτιωμένη ακουστική ένταση ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις των ηχείων
- Οδηγοί μπάσων ακριβείας για βαθιά, σφιχτή αναπαραγωγή μπάσων

Στιλάτο και κλασσικό

- Έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα FlexiDock για φιλοξενία/φόρτιση τηλεφώνου Android
- Υπέροχο καμπυλωτό πίσω μέρος για κομψότητα και ήχο ακριβείας

Προηγμένος έξυπνος έλεγχος

- Ανακαλύψτε και μοιραστείτε με τους φίλους σας μουσικά κομμάτια και άλλες δυνατότητες, μέσω της εφαρμογής DockStudio
- Με το Songbird ανακαλύπτετε, αναπαράγετε και συγχρονίζετε μουσική μεταξύ υπολογιστή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

FlexiDock



Το σύστημα Philips FlexiDock είναι ιδανικό για τηλέφωνα Android. Είναι έξυπνα σχεδιασμένο ώστε να φιλοξενεί τα περισσότερα τηλέφωνα Android, είτε η υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου βρίσκεται στο κάτω μέρος, είτε στο πλάι, είτε ακόμη και στην κορυφή. Η εξαιρετική αυτή ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της, ειδικά για τα τηλέφωνα Android που κυκλοφορούν από διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση και προσανατολισμό για την υποδοχή σύνδεσης micro USB. Επίσης, η βάση είναι προσαρμόσιμη για να στηρίζει το τηλέφωνο τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση, ώστε να τοποθετείτε το τηλέφωνο Android στο κέντρο του ηχείου.

Εφαρμογή DockStudio για Android



Η δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips έρχεται να εξοπλίσει τα ηχεία σύνδεσης με άπειρα, μοναδικά χαρακτηριστικά. Ακούστε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο, περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή και μοιραστείτε με τους φίλους σας τα κομμάτια μέσω του Facebook ή τις φωτογραφίες των καλλιτεχνών στο Flickr. Η εφαρμογή συνοδεύεται από τη λειτουργία μουσικής Songbird, ώστε να ανακαλύψετε, να


αναπαράγετε και να συγχρονίζετε πολυμέσα στον υπολογιστή και τις συσκευές Android σας. Στη λειτουργία Ρολογιού, η εφαρμογή σας επιτρέπει να ορίζετε πολλαπλούς, προσαρμοσμένους ήχους μουσικής αφύπνισης και σας παρέχει ενημερωμένες προβλέψεις καιρού. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Google play εντελώς δωρεάν.

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth



Ακούστε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια από ένα ηχείο που προσφέρει εκπληκτικό ήχο. Αυτό το ηχείο σύνδεσης Philips αναπαράγει μουσική από τις συσκευές σας Android μέσω Bluetooth. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips, και το Bluetooth θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα συνδέεται κάθε φορά που θα τοποθετείτε τη συσκευή σας στη βάση σύνδεσης. Απολαύστε πανίσχυρο ήχο υψηλής ποιότητας με αξεπέραστη άνεση - δύσκολα θα βρείτε προϊόν με τόσο εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Δίκτυο μουσικής Songbird

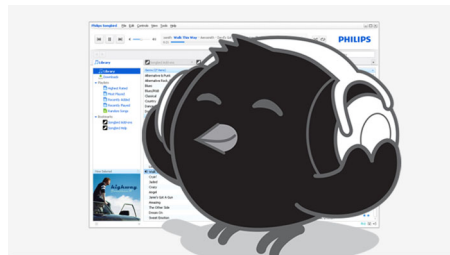


Το Songbird είναι μια απλή και εύχρηστη εφαρμογή για υπολογιστή και συσκευές Android. Σας επιτρέπει να ανακαλύψετε και να αναπαράγετε όλα τα πολυμέσα σας, καθώς και να τα συγχρονίζετε απρόσκοπτα

με τον υπολογιστή σας. Οι διαισθητικές και πανίσχυρες λειτουργίες διαχείρισης μουσικής σας επιτρέπουν να ανακαλύψετε νέους καλλιτέχνες και είδη μουσικής απευθείας στο πρόγραμμα, μέσω καταστημάτων, υπηρεσιών και ιστοσελίδων μουσικής και πολυμέσων. Αναπαράγετε τη βιβλιοθήκη και τα πολυμέσα σας από το Διαδίκτυο και συγχρονίστε τα όλα χωρίς κόπο, από τον υπολογιστή στις συσκευές Android.

Καμπυλωτό πίσω μέρος για καλύτερο ήχο

Οι καθαρές γραμμές και η εκπληκτική εμφάνιση του καμπυλωτού πίσω καλύμματος δεν διαθέτουν απλώς υπέροχη εμφάνιση, αλλά δημιουργούν και μια πιο αποτελεσματική δομή για την ακουστική. Η προσεκτικά σχεδιασμένη καμπύλη αυξάνει τη σκληρότητα του περιβλήματος του ηχείου, μειώνοντας δραματικά την εσωτερική αντήχηση και παρέχοντας μεγαλύτερης ακριβείας, φυσικό ήχο. Θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τόσο την εκπληκτική εμφάνιση των ηχείων όσο και το συναρπαστικό ήχο που παράγουν.

Ψηφιακή επεξεργασία ήχου

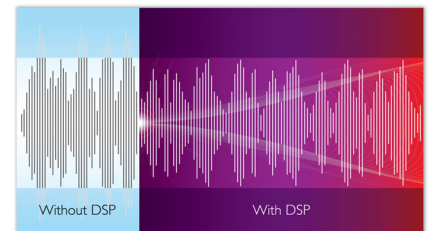

Η προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας ήχου βελτιώνει την αναπαραγωγή της μουσικής, ώστε κάθε νότα να ακούγεται με κρυστάλλινη καθαρότητα και ακρίβεια και κάθε παύση να ισοδυναμεί με απόλυτη σιωπή. Η αποκλειστική τεχνολογία επεξεργασίας ήχου της Philips βελτιστοποιεί την απόδοση των μικρών ηχείων, παρέχοντας ευκρινή, λεπτομερή και πανίσχυρο ήχο χωρίς παραμορφώσεις.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα με συσκευές Android

- Android 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Micro USB
- Ρίξτε μια ματιά στη διεύθυνση: www.philips.com/FlexiDock για περισσότερες λεπτομέρειες και για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών

Εφαρμογή DockStudio για Android

- Όνομα εφαρμογής: DockStudio, δωρεάν λήψη από το Android Market
- Συμβατότητα: Ηχείο σύνδεσης Philips για Android
- Αναπαραγωγή μουσικής: Εφαρμογή Songbird για Android
- Σύνδεση Bluetooth: μεταξύ τηλεφώνου Android και ηχείου σύνδεσης. Πλήρως αυτόματη σύνδεση.
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο: Συντονισμός με πάνω από 7000 σταθμούς
- Ρυθμίσεις ήχου: Ισοσταθμιστής 5 ζωνών, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Ρολόι: Αναλογική απεικόνιση, Ψηφιακή οθόνη
- Αφύπνιση: Πολλαπλές αφυπνίσεις, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνήστε με μουσική, Ξυπνήστε με τους ήχους της φύσης, Ξυπνήστε με μια φωτογραφία

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 2x15 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/

μείωσης έντασης

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: Αναπαραγωγή και παύση, Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, Φόρτιση τηλεφώνου Android

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"

Ευκολία

- Οπίσθιος φωτισμός
- Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 2,1
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. (30 πόδια)
- Είσοδος Aux

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
421 x 157 x 140 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554
EAN: 87 12581 61952 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com