

Philips
Głośniki kina domowego
SoundBar

Virtual Surround

Subwoofer bezprzewodowy
dla urządzeń Android

CSS5123



Potężny dźwięk dla każdego telewizora

z subwooferem bezprzewodowym

Filmy i muzyka z tabletu lub smartfonu ożyją dzięki temu głośnikowi kina domowego CSS5123 firmy Philips. Bezprzewodowo przesyłaj filmy i muzykę z urządzenia Android™ DLNA lub komputera i ciesz się nimi z rodziną i przyjaciółmi.

Pełny i bogaty dźwięk — bezprzewodowo

- Wygięta podstawa zapewnia projekcję dźwięku do przodu
- Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Elegancka i smukła konstrukcja umożliwia umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu
- Superpłaski, aby doskonale prezentował się przed telewizorem


Podłącz bezprzewodowo i ciesz się pełnią rozrywki

- Przesyłaj filmy z urządzenia do telewizora podczas surfowania w Internecie
- Działa ze wszystkimi telefonami i tabletami Android™ DLNA
- Wbudowany inteligentny odtwarzacz multimedialny umożliwia odtwarzanie wszystkich plików multimedialnych
- Przesyłaj bezprzewodowo filmy i muzykę dzięki funkcji SimplyShare

PHILIPS

Zalety

Zgodność z urządzeniami Android™

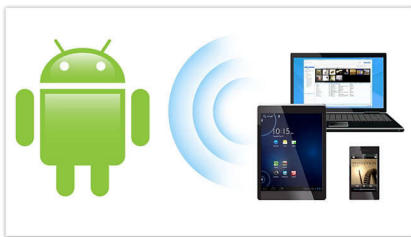

Ten głośnik kina domowego działa ze wszystkimi telefonami i tabletami Android™ DLNA i umożliwia bezprzewodowe przysyłanie ulubionej muzyki, filmów i zdjęć. Wystarczy połączyć głośnik kina domowego i urządzenia Android z tą samą siecią Wi-Fi i można od razu cieszyć się rozrywką.

Przesyłaj bezprzewodowo



Funkcja Philips SimplyShare umożliwia łatwe udostępnianie wszystkich ulubionych utworów, filmów i zdjęć bezpośrednio z tabletu lub telefonu Android DLNA do głośników kina domowego. Wystarczy połączyć głośnik kina domowego, telewizor i urządzenia Android do sieci Wi-Fi, aby w prosty sposób zacząć udostępniać swoje pliki multimedialne.

Wbudowany inteligentny odtwarzacz multimedialny



Wbudowany inteligentny odtwarzacz multimedialny umożliwia odtwarzanie wszystkich plików multimedialnych przez głośniki kina domowego. Wystarczy podłączyć przenośny dysk twardy, pamięć przenośną bądź kartę SD do złącza USB głośników kina domowego lub gniazda kart SD, aby zacząć cieszyć się muzyką, filmami i zdjęciami, nie opuszczając kanapy.


Jednocześnie surfuj i przysyłaj

Przesyłaj filmy z urządzenia do telewizora podczas surfowania w Internecie

Wygięta podstawa

Wygięta podstawa zapewnia projekcję dźwięku do przodu

Virtual Surround Sound

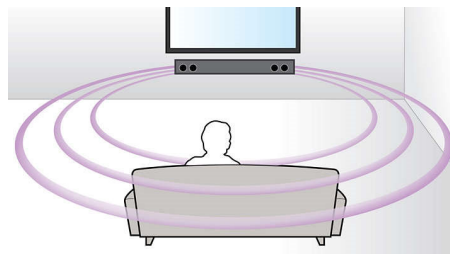

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło

dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Technologia DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

Elegancka i smukła konstrukcja

Elegancka i smukła konstrukcja umożliwia umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu

Superpłaski

Superpłaski, aby doskonale prezentował się przed telewizorem

Subwoofer bezprzewodowy



Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca



Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Moc wyjściowa subwoofera: 90 W
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 30 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 150 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Aktywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 wysokotonowy mylarowy 1", 1 niskotonowy 2,5"
- Impedancja głośnika: 8 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB
- Wbudowane złącza: Wi-Fi
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Wyjście HDMI 1.4 (ARC)

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości

Moc

- Zużycie energii: 45 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód

zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 840 x 48 x 110 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11 kg
- Waga jednostki centralnej: 2.2 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 220 x 251 x 280 mm
- Waga subwoofera: 4 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: BMP, GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Tusz oparty na soi

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dotyczy tylko określonych modeli; szczegółowe informacje można znaleźć w danych technicznych produktu