

Philips
Sistema de cinema em casa
SoundBar

Reprodução Blu-ray 3D

HTS7140



Estupendo som surround sem confusões

Obcecado pelo som

Desfrute de um som surround multicanal com qualidade equiparada à das salas de cinema sem altifalantes e fios à sua volta. O SoundBar da Philips com Ambisound incorpora um sistema completo de cinema em casa, incluindo reprodução de alta definição de discos Blu-Ray numa só unidade.

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Design fino e elegante com acabamento em metal escovado
- O design do SoundBar combina melhor com um televisor plano de 102 cm (40") ou maior

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

A melhor experiência de audição

- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Ambisound para um som surround com menos altifalantes

PHILIPS


Destaques

Ambisound



A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.


Dolby TrueHD e DTS HD

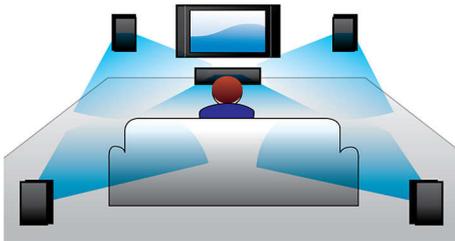

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master

Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Design SoundBar [102 cm (40")]

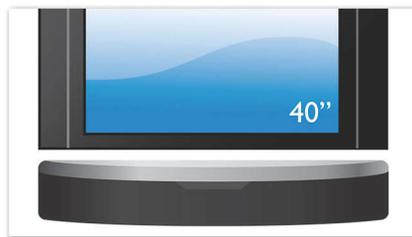

O SoundBar dá um ar de sofisticação e graciosidade a qualquer sala de estar. Embora tenha sido concebido para se adaptar a um televisor plano com um ecrã de 102 cm (40") ou maior, também é um excelente companheiro para qualquer outro televisor plano - adaptando-se à sua decoração e ao seu estilo de vida.

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de

visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.

Design fino e elegante



Design fino e elegante com acabamento em metal escovado

Especificações

Som

- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Dolby Virtual Speaker, Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Definições do equalizador: Acção, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Notícias, Festa, Rock, Desporto
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Potência total RMS @ 30% THD: 500 W

Colunas

- Limites freq. central: 150 - 20 000 Hz
- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Diafragmas do altifalante central: Alcance total de 2,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância da coluna central: 4 ohm
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Diafragmas do altifalante Surround: Alcance total de 2,5"
- Limites freq. do altifalante Surround: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante Surround: 6 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada MP3, USB de alta velocidade
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada digital coaxial, Saída de vídeo componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Ligação à base, Ethernet, Antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada digital óptica, Saída do subwoofer

Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais áudio predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: FM

Potência

- Consumo de energia: 115 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,22 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Base para iPod DCK3060,

Suporte para mesa STS1100, Suporte de chão STS1300

- Acessórios incluídos: Pilhas para telecomando, Antena FM, Cabo HDMI, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 390 mm
- Largura do conjunto: 955 mm
- Peso incl. embalagem: 20,9 kg
- Altura da embalagem: 400 mm
- Altura do conjunto: 155 mm
- Largura da embalagem: 1040 mm
- Profundidade do conjunto: 96 mm
- Peso da unidade: 6,4 kg
- Peso do subwoofer: 6,03 kg
- Profundidade do subwoofer: 342 mm
- Altura do subwoofer: 397 mm
- Largura do subwoofer: 196 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, WAV
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB, CD MP3, CD WMA
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 150 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, GIF
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo, BD vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidade flash USB
- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Com base nos testes de som a consumidores levados a cabo pela Synovate em Novembro de 2010 na Alemanha em comparação com um líder da concorrência. Dados em ficheiro.