

Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D-afspilning

WiFi-Ready
BD-Live



BDP3380

Udforsk biografoplevelser i 3D

Tag filmenes magi med hjem i Full HD med Blu-ray og DivX Plus HD på denne elegante Philips BDP3380-Blu-ray DVD-afspiller. Nyd dine yndlingsvideoer og musik direkte fra USB flash-drev eller bærbare diske med USB 2.0 Media Link.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos

Hør mere

- Dolby Digital DTS2.0 giver den ultimative filmoplevelse
- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd

Fordyb dig mere

- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- WiFi-n Ready* for en hurtigere og bredere trådløs ydelse
- SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D




Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Dolby TrueHD

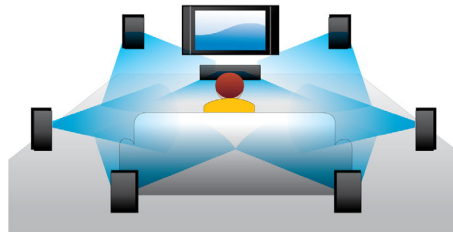

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 giver den ultimative filmoplevelse

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* for en hurtigere og bredere trådløs ydelse

SimplyShare



Philips SimplyShare* gør det muligt at dele musik, film og fotos fra tablet, smartphone og PC til din hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller. Du kan streamer al underholdning direkte fra dine DLNA-aktiverede enheder eller bruge fjernbetjeningen til at finde og streamer mediefiler fra din PC. Du får den bedste

trådløse oplevelse ved at installere programmet SimplyShare på din tablet/ smartphone. Du er nu klar til at nyde al din underholdning uden problemer.

Adgang til YouTube og Picasa



Se YouTube-videoer og Picasa-fotos på dit TV nu. Nyd den store samling af onlinevideoer på en større skærm uden at behøve at tænde for din computer. Du skal bare sikre dig, at din Blu-ray-afspiller eller hjemmebiografssystem har forbindelse til internettet, enten trådløst via Wi-Fi eller med et kabel til LAN-stikket - så kan du læne dig tilbage og nyde det bedste på YouTube og Picasa.

MyRemote-app



Philips' app MyRemote lader dig bruge din iPhone, iPod touch eller Android-smartphone som fjernbetjening, så du kan styre dine AV-netværksprodukter fra Philips. Programmet genkender automatisk din* Philips Blu-ray-afspiller, din hjemmebiograf eller dit Streamium-lydsystem, når de er forbundne til dit Wi-Fi-netværk i hjemmet, og giver dig øjeblikkeligt kontrol over enhederne fra et hvilket som helst sted derhjemme. Hvis du har mere end ét AV-produkt fra Philips på netværket, lader programmet dig skifte imellem dem og kontrollere dem uafhængigt af hinanden. Denne gratis applikation er udviklet eksklusivt af Philips.



Specifikationer

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0/Wi-Fi-stik
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtuel fjernbetjening
- Netværksforbindelser: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud,

- Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 212 mm
- Produktvægt: 1,37 kg
- Emballage (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,16 kg

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 12 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,25 W

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): =80 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) ±0,5 dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- Signal/støjforhold: 80 dB
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang



Udgivelsesdato
2016-09-20

Version: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85603
EAN: 08 71258 16285 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 kræves (sælges separat)
* Du kan nyde SimplyShare ved at besøge www.philips.com/Support