

Philips Heritage Audio
Komponentní Hi-Fi systém

Hi-Fi elektronky

Kuželový výškový reproduktor
s hedvábím 150 W

MCM906



Posedlost zvukem

Vychutnejte si živý Hi-Fi zvuk

Nechte se unést kvalitním zvukem pro audiofilů s komponentním Hi-Fi systémem Philips s kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím. Eleganční reproduktory a hliníková skříň vylepšují zvuk a zároveň zaručují přesnost a možnost ovládání.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Prvotřídní Hi-Fi elektronky pro naprosto čistý a přirozený zvuk
- Kuželový výškový reproduktor s hedvábím pro křišťálově čistý zvuk
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Celkový výstupní výkon 150 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály

- Dřevěné reproduktory zajišťují skvělý a přirozený zvuk
- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Prvotřídní Hi-Fi elektronky




Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který obvykle přináší pouze systémy pro opravdové milovníky hudby. Analogová povaha elektronek poskytuje příjemnější zvuk pro naši nelineární sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného zvuku.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím

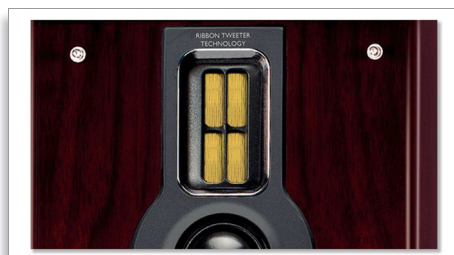

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím má membránu z hedvábí - tedy z materiálu, který je kvalitnější než materiály používané v běžných výškových reproduktorech. Hedvábí použité v membráně má vynikající tlumicí vlastnosti a jeho jemná textura zaručuje minimální tříštění zvuku. Výsledkem je, že zvuk vytvářený kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím je jemný, živý a se širokým rozsahem.

Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.

Regulace výšek a basů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů

hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

Zdůraznění basů

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvláště při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Připojení USB Direct



S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

150 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 150 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W hudební výkon
- Vylepšení zvuku: elektronkový předzesilovač, regulace výšek a basů, zdůraznění basů

Reproduktory

- Budiče reproduktorů: 5,25" basový reproduktor, kuželový výškový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný, pozlacené konektory reproduktorů, odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Režimy přehrávání disků: opakovat / náhodné přehrávání / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Předvolby stanic: 20
- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Anténa: anténa VKV
- Systém RDS: radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Možnosti připojení

- Výstup A/V: Sluchátka (6,3 mm)

- Vstup Aux: 2 x RCA (audio)
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Vylepšení displeje: Režim DIM
- Typ obrazovky: Displej VFD

Příslušenství

- Dálkový ovladač: Ano
- Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál: vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 17 kg
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 185 x 225 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 305 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 290 mm
- Šířka balení: 794 mm
- Výška hlavní jednotky: 130 mm
- Výška balení: 380 mm
- Šířka hlavní jednotky: 280 mm
- Hloubka balení: 244 mm

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz
- Napájení: 220 - 240 V

Zelené

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W



Datum vydání 2011-11-24

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 000 42263
EAN: 87 12581 44333 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com