



Philips Fidelio  
draadloze Primo-docking-  
luidspreker

met AirPlay



DS9100W

## De ultieme geluidservaring

Bezeten van muziek

Philips Fidelio Primo is de poort naar alles wat u dierbaar is in muziek. Geniet van het zuivere en authentieke geluid. De luidspreker is voorzien van AirPlay, zodat u rechtstreeks vanaf uw iPod touch, iPhone, iPad en iTunes muziek kunt afspelen - draadloos.

### Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- Tweeter voor de echte kenner voor authentiek geluid
- SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
- Zuivere digitale verwerking voor een zuiver signaal via audionetwerk
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke basweergave
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

### Prachtige vormgeving en afwerking

- Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout, textiel en metaal

### Geavanceerde veelzijdigheid

- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- Dock uw iPod/iPhone/iPad om op te laden en muziek rechtstreeks af te spelen

### Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
- Nabijheidssensor om het verlichte bedieningspaneel te activeren

**PHILIPS**  
Fidelio


# Kenmerken

## Tweeter voor de echte kenner



Een tweerichtingssysteem met een ringradiator-tweeter, gebruikt in de meest hoogwaardige toepassingen voor echte kenners. Het diafragma is vrij van hinderlijke resonantie en bereikt een frequentierespons van tot wel 40 kHz. In combinatie met geweldige dynamica en lage vervorming zorgt deze technologie ervoor dat de fijnste muzieknuesen met alle authenticiteit worden weergegeven.

## SoundCurve

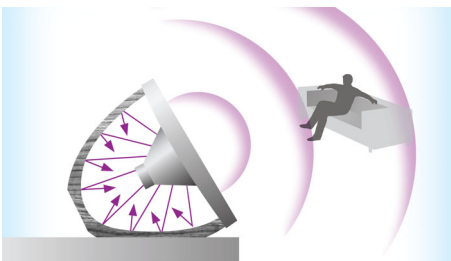


De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidswaergave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.

## Zuivere digitale verwerking



De meeste docking-luidsprekers maken gebruik van de analoge uitgang van uw iPod, iPhone of iPad en zetten de signalen vervolgens weer om in digitaal. Hierdoor ontstaat extra ruis en gaan details verloren. Met de digitale uitgang van uw speler handhaaft de luidspreker de integriteit van het muzieksignaal, wat resulteert in een hoge signaal-ruisverhouding en betere resolutie.

## FullSound™

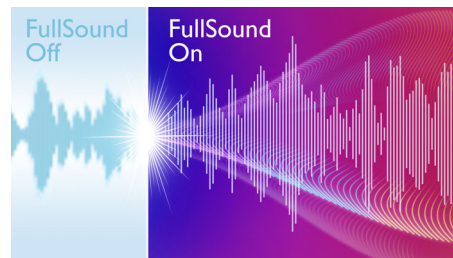

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.

## Bas-reflexontwerp



Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een baspijp die is afgestemd op het akoestische volume van de luidsprekerkast en zorgt voor diepe basgeluiden in een compacte behuizing. De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een


goede luchtstroom en voor een diepe en krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij luchturbulentie die vervorming kan veroorzaken, wordt geminimaliseerd.

## Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Fidelio-basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-compatibele luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar u zich in huis ook bevindt.

## SoundStudio-app

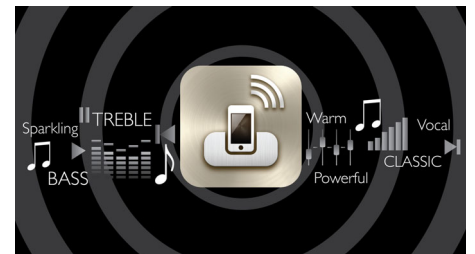

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

# Specificaties

## Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

## iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 tweeters van 32 mm (1,25"), 2 midwoofers van 10 cm (4")
- Uitgangsvermogen (RMS): 100W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangkabel, AC-netsnoer,

Snelstartgids, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietafel

## Connectiviteit

- Stationsaansluiting
- AirPlay
- Aux-ingang

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 562 x 216 x 214 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 619 x 276 x 276 mm
- Gewicht van het product: 6,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 9,6 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2014-08-07

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721  
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)