

Philips  
Brezžični telefon

4,1 cm zaslon/modra osv. ozadja

Telefon z zvočnikom  
2 slušalki

**D1612W**



## Popolnoma enostavno

Brezžični telefon Philips D161 se ponaša z bistvenimi funkcijami v sveži in privlačni preobleki. S prostoročno uporabo, z odlično reprodukcijo zvoka in omogočenim enostavnim priklopom in uporabo lahko v udobju uživate v jasnih pogovorih.

### Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

### Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče\*
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju


### Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

# PHILIPS

# Značilnosti

## 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon

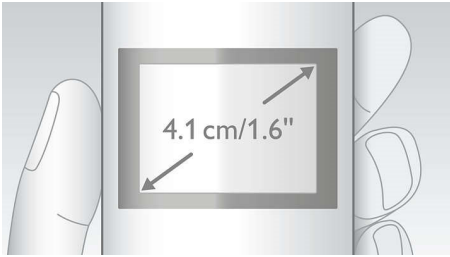


Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja

## Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

## Samodejna nastavitve glasnosti

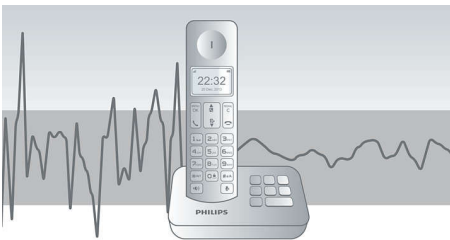


Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

## ID klicatelja\*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

## Enostavna namestitvev

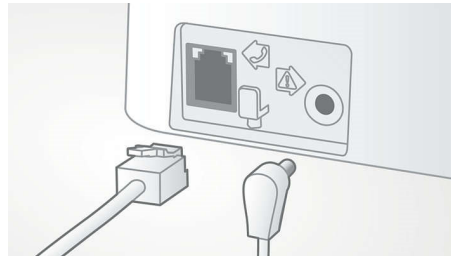

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

## Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

## Telefon z zvočnikom



Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem


govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

## Ne drseči ročaj



Na hrbtne strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši prijem.

## Optimirana postavitev antene

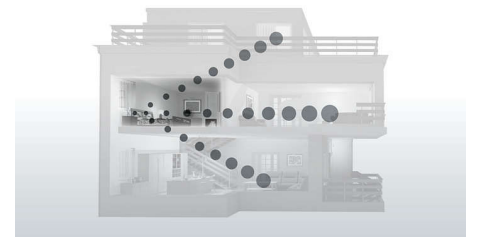

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

## Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasn zvok pri vsakem pogovoru.

# Specifikacije

## Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound

## Priročnost

- Struktura menija slušalk: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Število tipk: 20
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Upravljanje klica: Čakajoči klic\*, ID klicatelja\*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipka 1
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklon/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Do 10 ur pogovorov
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,5 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m
- Razpon: Na prostem &lt; 300 m; v zaprtem prostoru &lt; 50 m
- Nedrseči ročaj: Trikotni vzorec
- Čas pripravljenosti do 200 ur

## Napajanje

- Zmogljivost baterije: 300 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH

## Dimenzije embalaže

- Višina: 13.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18.4 cm
- Globina: 8.4 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10109 8
- Bruto teža: 0.549 kg
- Neto teža: 0.452 kg
- Teža embalaže: 0.097 kg

## Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Modra
- Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

## Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

## Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

## Vrednost SAR

- Slušalke Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 5.0.1

EAN: 48 95229 10109 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.