



Philips
HD-mediasoitin

Netflix

YouTube
Kiinteä Wi-Fi



HMP2000

Käytä Netflixiä ja YouTubea televisiossasi

Istu alas ja uppoudu elokuvien maailmaan. HMP2000-televisioon on asennettu Netflix ja YouTube, joten katseltavasi on miltei rajaton määrä videoita ja tilauselokuvia. Nyt voit välittömästi nauttia olohuoneessasi hittielokuvista ja suosituimmista tv-sarjoista.

Näet enemmän

- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla
- Netflix-suoratoistolla TV-sarjoja ja elokuvia Internetin kautta
- Katsele valokuvia eri formateissa
- Toista useita videoformaatteja
- Katso YouTube-videoita suoraan suurinäyttöisestä TV:stä*

Osallistu enemmän

- Kiinteän Wi-Fi:n avulla voit nauttia liitetyistä tallennusvälineistä langattomasti
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- Integroidut internetpalvelut

PHILIPS

Kohokohdat


HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä



HDMI™

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

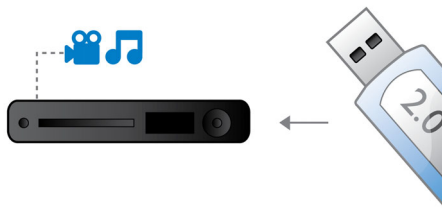

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed

USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

Kuvia eri formaateissa



Voit katsoa kuvia eri formaateissa, mukaan lukien JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP ja HD JPEG – suoraan laajakuva-TV:ssä! Tee olohuoneestasi valokuvagalleria ja jaa ihanat muistosi ystäväsi ja perheesi kanssa.

YouTube-videot



Katso YouTube-videoita nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soittimesi tai kotiteatterijärjestelmäsi on yhdistetty

internetiin, joko kaapeilla tai langattomasti*. Sitten vain nauttimaan YouTubeen tarjonnasta.

Netflix-videoiden suoratoisto

NETFLIX

Voit katsella televisiosta välittömästi TV-sarjoja ja elokuvia niin usein kuin haluat. Tarvitset vain Internet-yhteyden (joko Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden) ja Netflix-jäsenyyden, joka sisältää suoratoistomahdollisuuden*.

Kiinteä WiFi (viihde)

Kiinteän WiFi-yhteyden ansiosta Internet on helposti käden ulottuvillasi, kun liität mediasoitimesi suoraan langattomaan kotiverkkoosi. Ei enää johtojen sotkeutumista. Nyt voit nauttia kiinteistä viihdepalveluista, kuten videoista, musiikista, säätiedoista, valokuvista ja paljon muusta.

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 9 x 4,5 x 10 cm
- Paino: 0,1575 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Nettopaino: 0,36 kg
- Kokonaispaino: 0,495 kg
- Taara: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Dummy
- Hyllysiotustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 23 x 20 x 15,5 cm
- Nettopaino: 1,08 kg
- Kokonaispaino: 1,625 kg
- Taara: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Kuluttajapakkausten määrä: 3

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Smart-kuva, Videokuvan parannus, Videokuvan ylinäytteistyys

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: 90
- Ylikuuluminen (1 kHz): 70 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 80 dB
- Särö ja kohina (1 kHz): 65 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Videotoisto

- Pakkausformaattit: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (v9), VC-1

Äänen toisto

- Toistomuodot: USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Digitaalisten kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Kuvanparannus: Zoomaus
- Toistomuodot: USB Flash -asema

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB-
- Takaliitännät: HDMI-lähtö

Käyttömukavuus

- Näyttökielet: tanska, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, puola, portugali, espanja, ruotsi, turkki, tšekki, kreikka, unkari, venäjä, romania, slovakia, ukraina
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Tukee tekstitysmuotoa: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: <10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Kaukosäädin, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 90 x 50 x 100 mm



Julkaisupäivä 2017-04-04

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Vaatii rajattoman suoratoiston Netflix-jäsenyyden.