


Philips 5000 series
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

3D lejátszás

DivX Plus HD Net TV

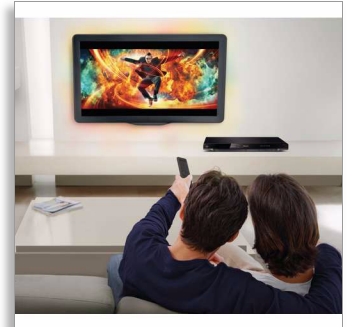

BDP5200

Blu-ray 3D opció és az Internet előnyei a TV-készüléken

Hagyja magát elkápráztatni a Blu-ray 3D által, és fedezze fel a mozizás új dimenzióit otthonában. Élvezze az internetes tartalmak legjobbjait TV-jén a Net TV szolgáltatással, a problémamentes, gyors és beépített WiFi segítségével. És a DivX Plus HD sokkal több lejátszást biztosít Önnek.

Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- Net TV a videotékák és más népszerű online szolgáltatások eléréséhez*
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet

- Beépített WiFi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- USB-billentyűzet csatlakoztatható a Net TV és a Web egyszerű böngészéséhez
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez



PHILIPS

sense and simplicity


Fénypontok

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realiztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

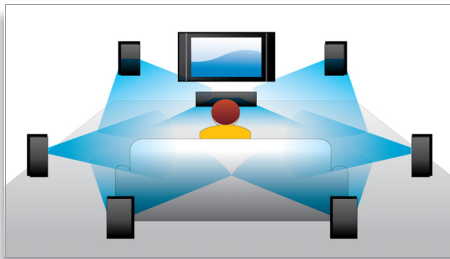

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, az pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

DivX Plus HD tanúsítvány



A DivX Plus HD-nek, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV-fájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. A DivX Plus HD valódi nagyfelbontású digitális videót biztosít.

USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

DLNA hálózati kapcsolat



A DLNA hálózati kapcsolat könnyen elérhetővé teszi a számítógépen vagy otthoni

hálózaton tárolt fényképeket, zenét, videókat vagy filmeket. A DLNA protokollt támogató Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-ray lemezjátszóját az otthoni hálózathoz, és hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal rendelkező eszközön levő információhoz. Az intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő kezelői felületen egyetlen gombnyomással hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

Net TV igény szerinti videóval*



Tapasztalja meg a többféle online szolgáltatás, például az igény szerinti videó (Video on Demand) előnyeit. Élvezze a filmeket, képeket, az internetes tájékoztatás-szórakoztatás, valamint az online tartalmak által kínált lehetőségeket Philips Blu-ray lejátszó vagy házimozsi segítségével közvetlenül televízióján, amikor csak szeretné. És most egyes videotékák* kínálatát is elérheti közvetlenül a TV-készülékén. Csak válasszon egy videót, és már nézheti is. Az otthoni filmnézés még soha nem volt ilyen egyszerű. *Az elérhetőség országoként eltérő. További információt a www.philips.com/blu-ray weboldalon talál.

USB-billentyűzet csatlakoztatása lehetséges



USB-billentyűzet csatlakoztatható a Net TV és a Web egyszerű böngészéséhez

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX, CD
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- DVD régió kód.: 2

Hang

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj arány: = 100 dB
- Dinamikataromány (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenciaátvitel: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 cs., DVD) Hz Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, AAC (többcsatornás), MP3, PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbs audiokimenet, Ethernet, SD/SDHC memóriakártya foglalat
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített WiFi
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Képernyőn megjelenő nyelvek: Magyar, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, norvég, török, cseh, görög
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Online szolgáltatások: Net TV
- Egyszerű használat: AV távvezérlő alkalmazás, Gyorsindítás

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékrejestrációs kártya, Távvezérlő, 2 db AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: Magyar, francia, német, dán/norvég, holland, finn, görög, olasz, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 18 W
- Készenléti fogyasztás: 0,18 W

Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 495 x 99 x 303 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 2,4 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 42 x 208,5 mm
- Termék tömege: 1,65 kg



Kiadás dátuma
2012-04-20

Verzió: 5.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com