

Philips
Schnurlostelefon mit
Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.
2 Mobilteile



D1452B



Einfachheit für Sie

Das schnurlose Philips Telefon D145 mit integriertem Anrufbeantworter verfügt über alle wesentlichen Funktionen, die Sie zum Telefonieren mit guter Qualität benötigen. Dank der Auflademöglichkeit über Micro-USB können Sie das D145 auch über eine Power Bank aufladen und so ganz einfach weitertelefonieren, selbst wenn mal der Strom ausfällt.

Einfach und gut

- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Menü in mehreren Landessprachen
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft*
- Bleiben Sie auch während eines Stromausfalls über eine Micro-USB-Power-Bank stets verbunden


Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Automatische Lautstärkeregelung verhindert ungewünschte Lautstärkeänderungen
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

PHILIPS

Besonderheiten

4,1 cm (1,6") Display

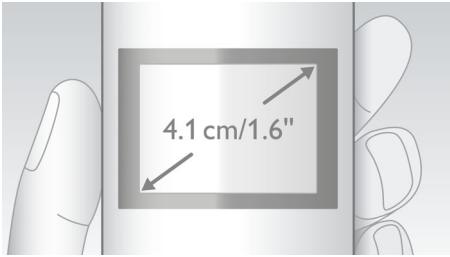

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung

Erweiterte Soundtests

Wir testen die Soundqualität unserer DECT-Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen, um eine optimale Sprachwiedergabe zu schaffen.

Automatische Lautstärkeregelung




Mit der automatischen Lautstärkeregelung werden Änderungen im Soundsignal verhindert, die durch Entfernung, Signalstärke oder das Telefon des Anrufers verursacht werden können. Ihre Soundausgabe bleibt also immer einheitlich. Durch die Reduzierung der Audioverstärkung bei starken Signalen und die Erhöhung der Verstärkung bei schwachen Signalen erleben Sie eine einwandfreie Kommunikation ohne ungewünschte Änderungen der Lautstärke.

Anrufer-ID*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

Einfache Installation

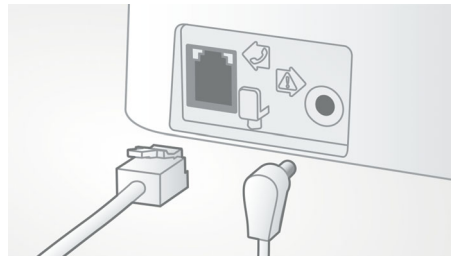

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

Umweltfreundliches Produkt



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

Menü in Landessprachen




Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

Optimierte Antennenausrichtung

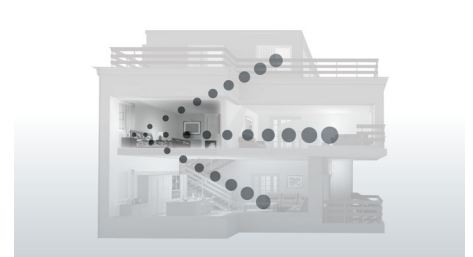

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Daten

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Anzahl der Tasten: 20
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,5 m
- Länge des Netzkabels: 1,5 m
- Reichweite: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Rutschfester Griff: Dreieckiges Muster
- Bis zu 200 Stunden Standby-Zeit

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 Standard
- HQ-Sound

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: 12 Ziffern (Alphanumerische Zeichen) + feste Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten

- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: vom Mobilteil aus

Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge

Leistung

- Akkukapazität: 300 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Bruttogewicht: 0,516 kg
- Nettogewicht: 0,424 kg
- Eigengewicht: 0,092 kg
- EAN: 48 95185 63128 8

Aufladen über USB

- Ja



Ausstellungsdatum
2017-09-22

Version: 1.2.5

12 NC: 8670 001 48108
EAN: 48 95185 63128 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.