

Philips Fidelio
Kulak üstü kablosuz
kulaklıklar

Kusursuz doğal ses

Gürültü Önleyici Pro+
Üstün arama kalitesi
Zamana meydan okuyan Fidelio
tasarımı



L4

Kaçış için tasarlandı

İstedğiniz yerden yeni müzik dünyaları keşfedin. Ses tutkunları için birebir olan bu kablosuz kulaklıklar, evdeyken veya hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi için zarif Fidelio sesini, akıllı gürültü kontrolü ve mükemmel uyum ile birleştirir.

Evdeyken veya hareket halindeyken kusursuz doğal ses

- Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth*
- Çıkarılabilir kablo. AAC, LDAC ve LC3 codec'leri desteklenir
- Her kaynaktan mükemmel ses. Kablosuz veya kablolu
- 40 saat oynatma süresi (NC kapalıyken 50)

Her açıdan kolay kullanım

- Otomatik duraklatma ve çok noktalı kusursuz kontrol
- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- Google Assistant. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Dinleyiciler için tasarlandı.

- Grafen kaplı sürücüler ve uzamsal ses
- Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası
- Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+
- Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir
- Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı

PHILIPS

Özellikler

Philips ses imzası



Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.

Gürültü Önleyici Pro+



Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortama hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.

Üstün arama kalitesi



Hüzmeleme özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. En yoğun ve gürültülü ortamlarda rahatça arama yapabilirsiniz: Konuştuğunuz kişi sizi net bir şekilde duyar, siz de onu duyarsınız.

Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı



Şık. Kendinden emin. Son derece taşınabilir. Koyu saten alüminyum kulaklık başlığı halkalı yuvarlatılmış kafa bandı ve Muirhead deri vurgular. Kulak kenarına yumuşak ve eşit şekilde basınç uygulayan yastıklı hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlıkları ile küçük ve hafif hissedilen kulak üstü kulaklıklar.


Yeni nesil Bluetooth



Bu kulaklıklar, Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla çalışır. Fark

edilir derecede daha iyi bir ses ve kalabalık alanlarda zayıflamayan daha güçlü bir bağlantı elde edersiniz. Filmlerde veya oyunlarda neredeyse hiç gecikme yoktur. Auracast yayınıyla kablosuz ağlar üzerinden paylaşımlı dinleme gerçekleştirebilirsiniz.*

Her kaynaktan mükemmel ses

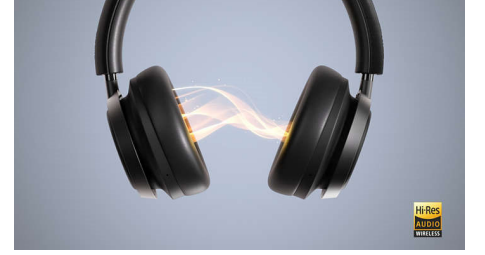

Bu kulaklıklar size seçenekler sunar. iOS veya Android cihazlarda akış sırasında en iyi ses için AAC, LDAC ve LC3 codec'lerinin tümü desteklenir. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kablo (dahildir) bir DAC, kulaklık amplifikatörü veya dizüstü bilgisayara takma olanağı sağlar. USB-C bağlantı noktası olan herhangi bir telefona takmak için bir USB-C kablosu da kullanabilirsiniz.

40 saatlik oynatma süresi (NC ile)



Gürültü engelleme açık olsa bile bir gün boyunca dinleme yapabilirsiniz. Tam şarj USB-C ile sadece 2 saat sürer ve hızlı 15 dakikalık şarj size ekstra 14 saat sağlar. Dinleme yapmadığınız zamanlarda, bu kulaklıklar saklama çantasına sığacak şekilde düz katlanır.



Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 7 - 40.000 Hz
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Hassasiyet: 99 dB (1 KHz - 10 dBFS)
- Sürücü tipi: Grafen kaplamalı
- Yüksek Çözünürlüklü Ses

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.3
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Çıkarılabilir kablo
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Çok noktalı bağlantı
- Desteklenen codec: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kulaklık soketi: 2.5 mm
- USB ses desteği

Dış Karton

- Uzunluk: 24.2 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 22.6 cm
- Brüt ağırlık: 3.4 kg
- Yükseklik: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Net ağırlık: 1.71 kg
- Dara ağırlığı: 1.69 kg

Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- Ses seviyesi kontrolü
- Philips Headphones uygulama desteği
- Google fast pair
- Otomatik duraklatma (IR sensörü)
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Touch

Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 1 adet
- Şarj süresi: 2 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 40 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 50 saat
- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 14 hrs
- Pil ağırlığı (Toplam): 15 g
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 800 mAh
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum iyon (dahili)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 25.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 21 cm
- Derinlik: 7.4 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Brüt ağırlık: 0.88 kg
- Net ağırlık: 0.57 kg
- Dara ağırlığı: 0.31 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.3 cm
- Genişlik: 21.4 cm
- Derinlik: 20.9 cm
- Ağırlık: 0.33 kg

Aksesuarlar

- Diğerleri: 1 adet sert taşıma çantası
- Ses kablosu: 2,5-3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Katlanabilen tasarım: Flat
- Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

- Arama mikrofONU: 2 AI mic
- Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC özellikleri

- ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro+
- Farkındalık modu
- Uyumlu ANC
- ANC (Aktif Gürültü Önleme)

Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz.
* Yazılım güncellemesi gerekir. Philips Headphones uygulaması, en son yazılım sürümü mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir.