

Philips
Téléphone fixe sans fil

Écran 1,8", rétroéclairage blanc

Haut-parleur sur le combiné
2 combinés

D2502W



Vue dégagée

Le téléphone fixe sans fil Philips D250 au design fin et ergonomique est doté de la technologie HQ Sound et d'un grand écran lisible. Très confortable, il offre des modes de confidentialité intelligents et un excellent son, le tout avec fonction mains libres.

Produit éco-responsable

- Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé

Simplissime

- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Touches de raccourci programmables pour une numérotation rapide
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Écran de 4,6 cm (1,8") très lisible avec rétroéclairage blanc
- Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants et blocage d'appels sortants

Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

PHILIPS

Points forts

Écran 4,6 cm (1,8")

Écran de 4,6 cm (1,8") très lisible avec rétroéclairage blanc

Affichage de l'identité de l'appelant*




Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Prise en main facile

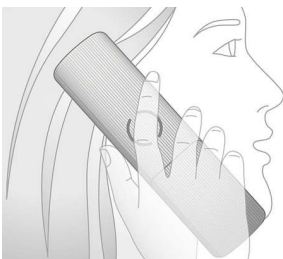

L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Touches de raccourci programmables

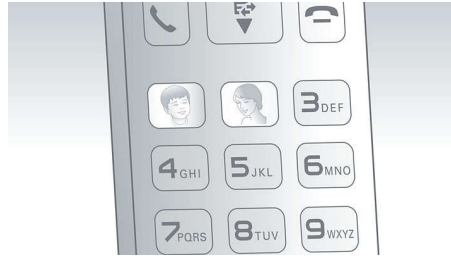

Désormais, appeler les gens qui vous sont chers n'a jamais été aussi facile. Grâce à la fonction de numérotation rapide, plus besoin de chercher leurs numéros. Vous pouvez programmer jusqu'à 2 touches pour leur numérotation rapide.

Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation



Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge

Tests acoustiques avancés

Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs en acoustique de mesurer et d'ajuster les éléments du son tels que la fréquence de réponse, la distorsion et la perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite.

Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

Différents réglages de confidentialité

Vous souhaitez préserver votre vie privée et votre tranquillité à la maison ? La liste noire refuse des numéros spécifiques ou des numéros commençant par certaines préfixes, afin de vous protéger des appels indésirables. Vous pouvez bloquer jusqu'à 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Si le numéro d'un appel entrant commence par l'une de ces séries ou qu'il correspond exactement à l'un des numéros bloqués, votre téléphone ne sonne pas. Grâce à la fonction de blocage d'appels sortants, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros spécifiques commençant par certaines préfixes (numéros surtaxés, par exemple).

Produit éco-responsable



Les téléphones Philips sont économes en énergie et ont été conçus pour être respectueux de l'environnement. Les rayonnements émis peuvent être réduits de 95 % lorsque le téléphone est en charge. Avec le mode ÉCO+, les rayonnements sont nuls.

Caractéristiques

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard
- Son HQ

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Nombre de touches: 20
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Prise en main facile: Texture uniforme
- Jusqu'à 200 h en veille

Alimentation

- Capacité de la pile: 500 mAh

- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: < 0,7 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 14 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10553 9
- Poids brut: 0.6 kg
- Poids net: 0.5 kg
- Poids à vide: 0.1 kg

Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères numériques 1 ligne + icônes
- Rétroéclairage : oui

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- Eco+

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-21

Version: 6.0.2

EAN: 48 95229 10553 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.