




Philips
Rádiobudík pre iPod/
iPhone

• Funkcia MP3 Link

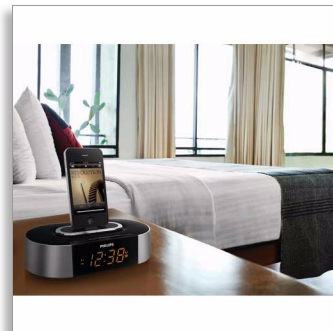

AJ7030D



Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone

Vstávajte každé ráno s úsmevom na perách pri svojich obľúbených melódiách z prehrávača iPod/iPhone alebo rádia FM. Tento úžasný rádiobudík Philips rozžiari Vašu miestnosť – aj rána! Je vybavený praktickým dokom, ktorý Vám umožní nabíjať zariadenia bez toho, aby ste museli skladat' ochranný kryt.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Neodymiový budič reproduktora dosahuje bohatý a čistý zvuk
- Celkový výstupný výkon 6 W RMS

Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Začnite deň po svojom

- Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Dvojité budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

PHILIPS

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod nano, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch 4. generácie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Frekvenčný rozsah: 87,5 – 108 MHz

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie), Časovač vypnutia, Duálny čas budenia, iPod alarm
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasú
- Riadené kryštálom kremíka: áno

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Neodymiový magnetový systém: áno

Pripojiteľnosť

- MP3-Link: 3,5 mm stereofónny vstup

Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Hĺbka balenia: 141 mm
- Výška balenia: 106 mm
- Šírka balenia: 263 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 198 x 71 x 111 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,9 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla užívateľská príručka, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Príkon

- Záložná batéria: CR2032 (pribalená)
- Počet batérií: 1
- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



AJ7030D/12

Hlavné prvky

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre




Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

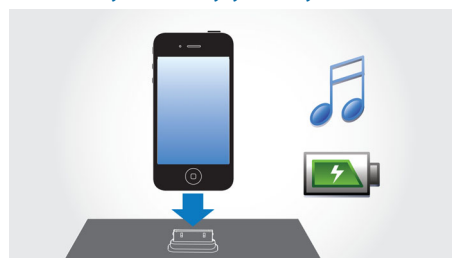

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací systém automaticky nabije jeho batériu.



Dátum vydania
2013-06-13

Verzia: 7.0.11

12 NC: 8670 000 75013
EAN: 87 12581 59724 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com