



„Philips“
Muzikos mikrosistema

„Bluetooth®“
CD, MP3-CD, USB, FM
Įkrovimui skirtas USB prievadas

BTM2310

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Sužavėti garsų

Per šią kompaktišką ir universalią „Philips“ muzikos sistemą klausykite išmaniajame telefone esančių takelių, transliuokite muzikos biblioteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 ir CD takelius. Naudodamiesi įmontuotu USB įkrovimo prievadu įkraukite visus išmaniuosius įrenginius: nuo išmaniųjų telefonų iki planšetinių kompiuterių.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 15 W maksimali išvesties galia
- Skaitmeninio garso valdymas
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai


Paprasta naudoti

- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

PHILIPS

Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

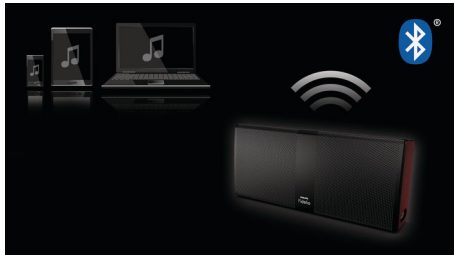

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogiai ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite

mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonnuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafino suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Specifikacijos

Garsas

- Garso gėrinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 15 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: Pritvirtinama lanksti FM antena
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas nustatymas (prijungti ir groti)

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso įvestis (3,5 mm)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvai, radijo žadintuvai, USB žadintuvai
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas: tipas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: Dėklas

Priedai

- Priediniai priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, Vartotojo vadovas
- Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo pultas

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 180 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 121 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 247 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 150 x 125 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 238 mm
- Pakuotės plotis: 577 mm
- Pakuotės aukštis: 312 mm
- Pakuotės gylis: 185 mm
- Bendras svoris: 4,67 kg
- Grynas svoris: 3,55 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2022-04-29

Versija: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com