

Philips
Reproductor de DVD
portátil

LCD de 7"



PET7432

Duplica tus películas en la carretera

con dos LCD panorámicos

Disfruta de tus películas y tu música en el coche. El reproductor de DVD portátil PET7432 tiene dos pantallas con giro TFT LCD de 7 pulgadas para ofrecer una experiencia visual increíble. Además dispone de un conjunto de accesorios completo para mayor comodidad. Basta con completar el sencillo proceso de instalación y montaje para disfrutar.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Pantalla LCD TFT en color de 7 pulgadas en formato de pantalla ancha 16:9
- Disfruta más de las películas con las 2 pantallas LCD TFT
- Altavoces estéreo incorporados

Funciones extra para tu comodidad

- Disfruta de hasta 2 horas de reproducción gracias a una batería recargable incorporada*
- Dispositivo de montaje para el coche para un uso más cómodo
- Bolsa de viaje incluida
- 2 auriculares incluidos para disfrutar de forma individual
- Adaptador de CA, adaptador para coche y cable AV incluidos



PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Pantalla LCD TFT en color de 7 pulgadas (16:9)



La pantalla LCD en color hace que las imágenes cobren vida, mostrando tus fotos más preciadas y tus canciones y vídeos favoritos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición digital universal. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



El reproductor de DVD portátil Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y CD: todos pueden reproducirse en el reproductor de DVD. DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para

las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. De igual modo, el formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos grabables.

Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW



MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.

Dispositivo de montaje para el coche



Para disfrutar del entretenimiento mientras viajas, ¿por qué no llevarte de casa tu reproductor de DVD portátil? Un sistema exclusivo de montaje para el coche garantiza comodidad de uso, con un soporte de extracción rápida que facilita la extracción del reproductor cuando no está funcionando. Puedes llevarte el reproductor de DVD


portátil y dejar el dispositivo de montaje en el coche.

2 pantallas de visualización LCD TFT



Las 2 pantallas te permiten ver los mismos vídeos o imágenes desde los reproductores de DVD portátiles. Simplemente conecta y monta las pantallas en los reposacabezas del coche. Ahora podrás disfrutar de tus películas en DVD y fotos JPEG favoritas con familiares y amigos en los asientos traseros de una forma sencilla y cómoda.

Certificado DivX

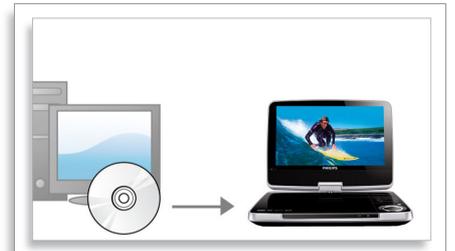

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 7 pulgada
- Brillo: 120 cd/m²
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Relación de contraste (típica): 200:1
- Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), >76 dB (auricular), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Zoom, Reproducción aleatoria
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: MPEG4, Divx

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9 V 1 A
- Conexión para auriculares: Auriculares estéreo de

- 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1

Comodidad

- Piloto de carga de baterías
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 9 V, 1 A, (110-240 v, 50/60 Hz)
- Cables: 1 cable AV
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: AY5521 (estilo tarjeta de crédito)
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Segunda pantalla LCD: LCD TFT de 7" x 1 pcs
- Auriculares: 2 unidades de AY3822
- Dispositivo de montaje para el coche: 2 unidades de AY4246
- Funda: 1 bolsa de viaje

Alimentación

- Duración de la batería: Hasta 2 horas*
- Tipo de pila: Batería integrada

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 325 x 305 x 370 mm
- Peso de la caja principal: 10 kg
- Cantidad en la caja principal: 3
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 360 x 295 x 105 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 199 x 38 x 153 mm
- Peso del producto: 1,2 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de emisión
2009-10-14

Versión: 2.1.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.