



Philips
Telefono cordless

Display da 4,6 cm/retr. bianca
Ricevitore con viva voce

D4701W



Eleganza smart

Grazie a un design moderno e a finiture di qualità, questo telefono cordless di stile è dotato di un ampio display a colori invertiti, tasti rivestiti in metallo e un audio cristallino. Stile e funzionalità superiori lo rendono il compagno ideale per le tue conversazioni.

Convenienza sorprendente

- Ampio display grafico da 4,6 cm (1,8")
- Tastierino retroilluminato per accesso rapido anche al buio
- Voci a due campi per assegnare 2 numeri allo stesso contatto
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate, modalità silenziosa, blocco chiamate in entrata
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio eccezionale

- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Preferenze audio con i profili MySound
- Ricevitore con viva voce e altoparlante per chiamate facili in viva voce

Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

PHILIPS

Telefono cordless
Display da 4,6 cm/retr. bianca Ricevitore con vivavoce

In evidenza

Display grafico da 4,6 cm (1,8")
Ampio display grafico da 4,6 cm (1,8")

ID chiamante*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Audio di alta qualità



Telefoni cordless Philips con audio di alta qualità: forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente.


Impostazioni multiple per la privacy



La lista nera consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che iniziano con determinate cifre, consentendoti di non ricevere chiamate indesiderate. Puoi bloccare 4 gruppi di numeri. Ciascun gruppo di numeri può essere composto da 1 a 24 cifre. Quando arriva una chiamata che inizia con uno di questi numeri o che fa parte di uno dei 4 numeri esatti dei chiamanti bloccati, il telefono non squillerà. Con la modalità silenziosa è possibile disattivare la suoneria ad orari specifici per godere di pace e silenzio. Grazie al blocco chiamate è possibile evitare costose sorprese in bolletta bloccando le chiamate a numeri specifici che iniziano con determinate cifre.


D4701W/23

Profili MySound

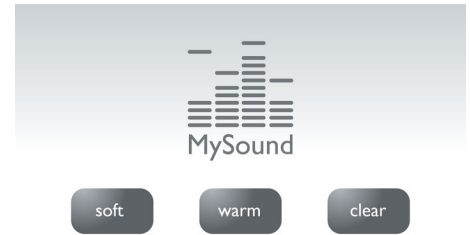

La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Con MySound è possibile personalizzare ogni conversazione a proprio piacimento, grazie alla possibilità di scegliere tra tre profili audio che meglio soddisfano le tue esigenze: Clear, per un audio molto chiaro e nitido; Soft, per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.

Voci della rubrica a due campi

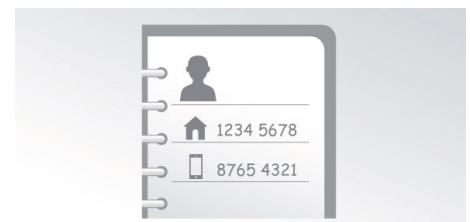

Oggi la maggior parte delle persone ha più di un numero. Il nostro elenco dei contatti rende più semplice la gestione dei contatti telefonici. Basta salvare due numeri di telefono tra una scelta di tre diversi nomi per i vari campi: casa, lavoro o cellulare.

Durata in conversazione: 16 ore



Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Specifiche

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Blocco chiamate: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Indicatore luminoso sul ricevitore
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 20
- Tastierino retroilluminato: White
- Tastiera illuminata
- Ingrandimento tasti
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Notifiche eventi: per le chiamate perse
- Impugnatura antiscivolo: A righe

Audio

- Profilo audio: MySound

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")
- Tipo display: Matrice a punti invertiti
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: White

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base
- Voci multiple in rubrica: fino a 2 numeri

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 500 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Eco+

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- EAN: 48 95229 10648 2



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 2.0.1

12 NC: 8670 001 65303
EAN: 48 95229 10648 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* **Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgerti al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.