

Philips  
SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC en NFC  
1 HDMI in en HDMI out ARC  
320 W

HTL5140B



## Krachtig geluid voor alle TV's

met draadloze subwoofer

HTL5140 is een slanke SoundBar met een maximaal uitgangsvermogen van 320 W en een stijlvolle afwerking van hoogwaardig metaal. U kunt hem aan de wand monteren of op een tafel plaatsen. HDMI ARC, een HDMI-video-ingang en Bluetooth® met aptX® en AAC voor draadloze muziek.

### Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

### Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

### Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Krachtig geluid (320 W)
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Tweeter van Mylar voor high definition geluid
- 8-inch woofer voor krachtige bas

**PHILIPS**


## Kenmerken

### Krachtig geluid (320 W)




Twee units, elk met 4 woofers en 2 tweeters, houden het geluid perfect in balans. Dit komt neer op een totale uitvoer van 320 W aan geluid, die wordt aangevuld door de krachtige bas van een 17L-subwoofer.

### Dolby Digital en DTS

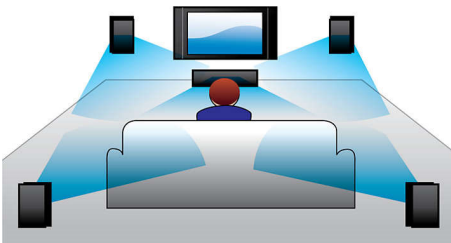

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

### Bluetooth® (aptX® en AAC)

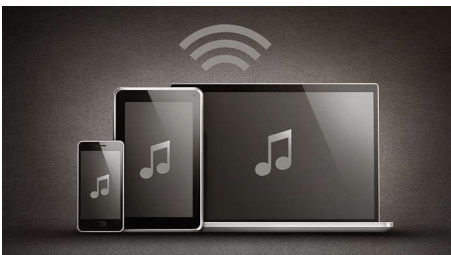

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

### NFC-technologie




Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

### Tweeter van Mylar

Het unieke materiaal Mylar dat in de tweeters is gebruikt, zorgt voor een ongelooflijke geluidsdefinitie. Het volledige bereik van hoge frequenties wordt perfect weergegeven. Muziek komt tot leven en films klinken zoals ze zijn bedoeld. Als integraal onderdeel van de tweerichtingsstructuur verbetert de tweeter de hoge frequenties, met als resultaat een helderder, ruimtelijker en preciezer geluid, in samenwerking met de woofer. Verbeterde helderheid betekent dat u alle verschillende elementen in de muziek herkent. Luister naar de afzonderlijke instrumenten, de helder klinkende stemmen en geniet van elk verfrissend detail van uw muziek.

### Virtual Surround Sound

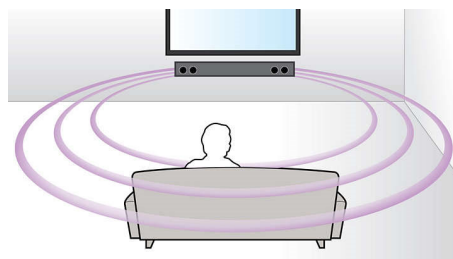

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes

repliseren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevallend geluid.

### Draadloze subwoofer

Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

### HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### Eén HDMI in beschikbaar

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

### 8-inch woofer voor krachtige bas

8-inch woofer voor krachtige bas

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, DoubleBass
- Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 100W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

## Luidsprekers

- Subwoofer: 1 x 8" woofer
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer
- Drivers per SoundBar: 2 x 1" Mylar-tweeters, 4 circuitwoofers

## Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth APT-X, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, Audio-ingang van 3,5 mm, USB
- Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC

## Omdoos

- EAN: 87 12581 70694 4
- Lengte: 48 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 35.5 cm
- Brutogewicht: 11.2 kg
- Hoogte: 35.2 cm
- Nettogewicht: 8.943 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.257 kg

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Afmetingen van het product

- Hoogte: 4.9 cm
- Breedte: 104.5 cm
- Diepte: 7.2 cm
- Gewicht: 8.67 kg

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

## Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Subwoofer (b x h x d): 208 x 301 x 403 mm

